

Manual de instrucciones 2025



FE 450

FE 450 Heritage

FE 501

FE 501 Heritage

Cód. árt.: 3402811es

FOR | PIONEERS

Estimado cliente de Husqvarna Motorcycles:

Enhorabuena por haberte decidido por una moto de Husqvarna. Ahora eres propietario de un vehículo moderno y deportivo del que podrás disfrutar durante mucho tiempo si lo cuidas debidamente.

¡Te deseamos una conducción agradable y segura en todo momento!

Puedes introducir abajo los números de serie de tu vehículo para encontrarlos rápidamente cuando los necesites.

<u>Número de chasis</u>  (pág. 17)	Sello del concesionario
<u>Número del motor</u>  (pág. 18)	

En el momento de su publicación, el manual de instrucciones respondía a los últimos avances técnicos de esta serie. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo de las motocicletas.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. Husqvarna Mobility GmbH se reserva especialmente el derecho a modificar, suprimir totalmente o adaptar a las características locales datos técnicos, precios, colores, formas, materiales, prestaciones de servicio y mantenimiento, construcciones, equipamientos y similares sin previo anuncio y sin indicar los motivos, así como a cesar la fabricación de un determinado modelo sin anunciarlo previamente. Husqvarna Mobility no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni los errores u omisiones en esta publicación. Los modelos representados contienen parcialmente equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2024 Husqvarna Mobility GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados. Figuras: Mitterbauer / Visus Studios / KISKA / Husqvarna Mobility

Para cualquier reproducción o copia se requiere la autorización por escrito del autor.

ISO 9001

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles GmbH adopta procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

12 100 6061



Entidad emisora:

TÜV SÜD Management Service GmbH

Husqvarna Mobility GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

- FE 450 EU (F2303Y4)
- FE 450 US (F2375Y8)
- FE 450 Heritage EU (F2303Y5)
- FE 450 Heritage US (F2375Y9)
- FE 501 EU (F2403Y4)
- FE 501 Heritage EU (F2403Y5)



3402811es

12/11/2024

1	Leyenda.....	9	6.5	Mando de las luces (Todos los modelos EU)	20
1.1	Convenciones	9	6.6	Mando de las luces (Todos los modelos US)	20
1.1.1	Iconos.....	9	6.7	Interruptor de los intermitentes (Todos los modelos EU)	20
1.1.2	Formatos	9	6.8	Botón de arranque	21
1.1.3	Abreviaturas	9	6.9	Interruptor de masa	21
2	Seguridad	10	6.10	Interruptor combinado	21
2.1	Indicaciones de seguridad.....	10	6.11	Vista general de los testigos (Todos los modelos EU)	22
2.2	Advertencia contra manipulaciones	10	6.12	Vista general de los testigos (Todos los modelos US)	22
2.3	Seguridad de funcionamiento	11	6.13	Abrir el tapón del depósito de gasolina	23
2.4	Ropa de protección	11	6.14	Cerrar el tapón del depósito de gasolina	24
2.5	Normas de trabajo	11	6.15	Botón de arranque en frío	24
2.6	Medio ambiente	12	6.16	Tornillo de regulación del régimen de ralentí	25
2.7	Manual de instrucciones	12	6.17	Palanca de cambio	25
2.8	Definición del uso conforme a lo previsto	12	6.18	Pedal de freno	26
2.9	Uso indebido	13	6.19	Caballete lateral	26
3	Avisos importantes.....	14	6.20	Cerradura del manillar (Todos los modelos EU)	26
3.1	Garantía del fabricante, garantía legal	14	6.21	Bloquear la dirección (Todos los modelos EU)	27
3.2	Agentes de servicio, medios auxiliares	14	6.22	Desbloquear la dirección (Todos los modelos EU)	27
3.3	Recambios, accesorios	14	7	Cuadro de instrumentos.....	28
3.4	Servicio	14	7.1	Visión general del cuadro de instrumentos	28
3.5	Imágenes	14	7.2	Activación y prueba	28
3.6	Servicio de atención al cliente	14	7.2.1	Activar el cuadro de instrumentos.....	28
4	Vista del vehículo	15	7.2.2	Prueba del display.....	28
4.1	Vista lado izquierdo del vehículo (ejemplo)	15	7.2.3	WS (wheel size)	29
4.2	Vista lado derecho del vehículo (ejemplo)	16	7.3	Ajustar kilómetros o millas	29
5	Números de serie	17	7.4	Ajustar el cuadro de instrumentos	30
5.1	Número de chasis	17	7.5	Ajustar la hora	30
5.2	Placa de características	17	7.6	Consultar el tiempo por vuelta	31
5.3	Etiqueta del chasis	17	7.7	Modo de visualizado SPEED (velocidad)	31
5.4	Número de la llave (Todos los modelos EU)	17	7.8	Modo de visualizado SPEED/H (horas de servicio)	32
5.5	Número del motor	18	7.9	Menú Setup	32
5.6	Código de referencia de la horquilla	18	7.10	Ajustar la unidad de medida	33
5.7	Referencia del amortiguador	18	7.11	Modo de visualizado SPEED/CLK (hora)	34
6	Elementos de mando	19	7.12	Ajustar la hora	34
6.1	Maneta de embrague	19	7.13	Modo de visualizado SPEED/LAP (tiempo por vuelta)	35
6.2	Maneta de freno	19	7.14	Consultar el tiempo por vuelta	36
6.3	Puño del acelerador	19			
6.4	Botón de la bocina (Todos los modelos EU)	19			

7.15	Modo de visualizado SPEED/ODO (cuentakilómetros)	36	10	Programa de mantenimiento	57
7.16	Modo de visualizado SPEED/TR1 (Tripmaster 1)	37	10.1	Programa de mantenimiento	57
7.17	Modo de visualizado SPEED/TR2 (Tripmaster 2)	37	11	Adaptar la parte ciclo	60
7.18	Ajuste de TR2 (Tripmaster 2)	38	11.1	Controlar el reglaje de la parte ciclo respecto al peso del conductor	60
7.19	Modo de visualizado SPEED/A1 (velocidad media 1)	39	11.2	Amortiguación de la compresión del amortiguador	60
7.20	Modo de visualizado SPEED/A2 (velocidad media 2)	39	11.3	Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador	60
7.21	Modo de visualizado SPEED/S1 (cronómetro 1)	40	11.4	Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador	61
7.22	Modo de visualizado SPEED/S2 (cronómetro 2)	40	11.5	Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador	62
7.23	Resumen de funciones	41	11.6	Determinar la cota de la rueda trasera estando descargada	62
7.24	Resumen de condiciones y posibilidades de activación	43	11.7	Controlar el SAG estático del amortiguador	63
8	Puesta en servicio	44	11.8	Comprobar el SAG dinámico del amortiguador	63
8.1	Instrucciones para la primera puesta en servicio.	44	11.9	Ajustar la precarga del muelle del amortiguador 	64
8.2	Realizar rodaje del motor	45	11.10	Ajustar el SAG dinámico 	65
8.3	Potencia de arranque de las baterías de iones de litio con temperaturas bajas	46	11.11	Controlar el reglaje básico de la horquilla	66
8.4	Preparar el vehículo para condiciones de uso difíciles	46	11.12	Ajustar la amortiguación de la compresión de la horquilla	66
8.5	Preparar el vehículo para circular por arena seca	47	11.13	Ajustar la amortiguación de la extensión de la horquilla	66
8.6	Preparar el vehículo para circular por arena mojada	47	11.14	Posición del manillar	67
8.7	Preparar el vehículo para la circulación por trayectos mojados y embarrados	48	11.15	Ajustar la posición del manillar 	67
8.8	Preparar el vehículo para altas temperaturas o para circulación lenta	48	12	Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo	69
8.9	Preparar el vehículo para la circulación con bajas temperaturas o nieve	49	12.1	Levantar la moto con caballete elevador	69
9	Instrucción de conducción	50	12.2	Bajar la moto del caballete elevador	69
9.1	Trabajos de revisión y cuidado antes de cada puesta en servicio	50	12.3	Purgar las botellas de la horquilla	69
9.2	Arrancar el vehículo	50	12.4	Limpiar los manguitos antipolvo de las botellas de la horquilla	70
9.3	Activación del control de tracción	51	12.5	Desmontar el protector de horquilla	71
9.4	Ponerse en marcha	52	12.6	Montar el protector de horquilla	71
9.5	Quickshifter	52	12.7	Desmontar el protector de chasis	71
9.6	Activar el Quickshifter	53	12.8	Montar el protector de chasis	72
9.7	Cambiar de marcha, conducir	53	12.9	Desmontar las botellas de la horquilla 	72
9.8	Frenar	54	12.10	Montar las botellas de la horquilla 	73
9.9	Parar y estacionar el vehículo	54	12.11	Desmontar la pletina de dirección inferior 	74
9.10	Transporte	55			
9.11	Repostar gasolina	55			

12.12	Montar la pletina de dirección inferior 	75
12.13	Controlar la holgura del cojinete de dirección	77
12.14	Ajustar la holgura del cojinete de dirección 	78
12.15	Lubricar el cojinete de dirección 	79
12.16	Desmontar el guardabarros delantero	79
12.17	Montar el guardabarros delantero	80
12.18	Desmontar el amortiguador 	80
12.19	Montar el amortiguador 	82
12.20	Desmontar el asiento	84
12.21	Montar el asiento	84
12.22	Desmontar la caja del filtro de aire	85
12.23	Montar la tapa de la caja del filtro de aire	85
12.24	Desmontar el filtro de aire. 	85
12.25	Montar el filtro de aire 	86
12.26	Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire 	86
12.27	Desmontar el carenado lateral derecho 	87
12.28	Montar el carenado lateral derecho 	87
12.29	Desmontar el silenciador	87
12.30	Montar el silenciador	88
12.31	Cambiar el relleno de fibra de vidrio del silenciador 	88
12.32	Desmontar el depósito de combustible 	89
12.33	Montar el depósito de gasolina 	91
12.34	Comprobar si hay suciedad de la cadena	92
12.35	Limpiar la cadena	93
12.36	Comprobar la tensión de la cadena	93
12.37	Ajustar la tensión de la cadena	94
12.38	Controlar la cadena, la corona trasera, el piñón de ataque y la guía de cadena	95
12.39	Controlar el chasis 	98
12.40	Controlar el basculante 	98
12.41	Controlar el tendido del cable del acelerador	98
12.42	Comprobar el puño de goma	99
12.43	Programar el Quickshifter (todos los modelos estándar)	100
12.44	Ajustar la posición inicial de la maneta de embrague	100
12.45	Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico	101
12.46	Cambiar el líquido del embrague hidráulico 	101
12.47	Desmontar el protector del motor	103
12.48	Montar el protector del motor	103
13	Equipo de frenos	104
13.1	Controlar el juego libre en la maneta de freno	104
13.2	Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano	104
13.3	Controlar los discos de freno	104
13.4	Controlar el nivel del líquido de frenos del freno delantero	105
13.5	Rellenar líquido para el freno delantero 	106
13.6	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera	107
13.7	Sustituir las pastillas de freno del freno delantero 	108
13.8	Controlar el juego libre en el pedal de freno	110
13.9	Ajustar la posición inicial del pedal de freno 	110
13.10	Controlar el nivel del líquido de frenos del freno trasero	111
13.11	Rellenar líquido para el freno trasero 	112
13.12	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera	113
13.13	Sustituir las pastillas de freno del freno trasero 	114
14	Ruedas, neumáticos	117
14.1	Desmontar la rueda delantera 	117
14.2	Montar la rueda delantera 	118
14.3	Desmontar la rueda trasera 	119
14.4	Montar la rueda trasera 	120
14.5	Comprobar el estado de los neumáticos	121
14.6	Controlar la presión de los neumáticos	122
14.7	Controlar la tensión de los radios	122
15	Sistema eléctrico	124
15.1	Desmontar la batería de 12 V 	124
15.2	Montar la batería de 12 V. 	125
15.3	Cargar la batería de 12 V 	126
15.4	Sustituir el fusible principal	128
15.5	Desmontar la cubierta del faro con el faro	129

15.6	Montar la cubierta del faro con el faro	130	20	Almacenamiento.....	156
15.7	Sustituir la bombilla del faro	131	20.1	Almacenamiento.	156
15.8	Comprobar el ajuste del faro	131	20.2	Puesta en servicio después de un período de almacenamiento	157
15.9	Ajustar la distancia de alumbrado del faro	132	21	Diagnóstico del fallo.....	158
15.10	Sustituir la bombilla del intermitente (Todos los modelos EU).....	132	21.1	Diagnóstico del fallo	158
15.11	Sustituir la batería del cuadro de instrumentos	133	22	Datos técnicos	161
15.12	Conector de diagnóstico	134	22.1	Motor	161
15.13	OCU	134	22.1.1	Datos técnicos del motor	161
16	Sistema de refrigeración	135	22.1.2	Cantidades de llenado del motor	162
16.1	Sistema de refrigeración	135	22.2	Parte ciclo	162
16.2	Controlar el anticongelante y el nivel de líquido refrigerante	135	22.2.1	Datos técnicos de la parte ciclo	162
16.3	Controlar el nivel de líquido refrigerante	136	22.2.2	Neumáticos	164
16.4	Purgar el líquido refrigerante 	137	22.2.3	Cantidades de llenado del vehículo	164
16.5	Llenar líquido refrigerante 	138	22.3	Sistema eléctrico	164
16.6	Cambiar el líquido refrigerante	139	22.3.1	Batería	164
17	Adaptar el motor	141	22.3.2	Fusibles	164
17.1	Controlar el juego del cable del acelerador	141	22.3.3	Dispositivo luminoso	164
17.2	Ajustar el juego del cable del acelerador 	141	22.4	Horquilla.....	165
17.3	Ajustar la característica de la admisión de gasolina 	142	22.4.1	Datos técnicos de la horquilla	165
17.4	Modificar mapping	144	22.4.2	Cantidades de llenado de la horquilla	165
17.5	Ajustar el régimen de ralentí 	144	22.5	Amortiguador	165
17.6	Programar la posición de la válvula de mariposa	145	22.5.1	Datos técnicos del amortiguador	165
17.7	Controlar la posición inicial de la palanca de cambio	146	22.5.2	Cantidades de llenado del amortiguador	166
17.8	Ajustar la posición inicial de la palanca de cambio 	146	22.6	Pares de apriete.....	166
18	Trabajos de mantenimiento en el motor.....	148	22.6.1	Pares de apriete del motor	166
18.1	Cambiar el filtro de gasolina 	148	22.6.2	Pares de apriete de la parte ciclo	169
18.2	Comprobar el nivel de aceite del motor	149	Adjunto	175	
18.3	Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite 	149	A	Vocabulario técnico.....	175
18.4	Rellenar aceite del motor	152	B	Gasolinas.....	176
19	Limpieza, cuidado	154	C	Combustibles	177
19.1	Limpiar la moto	154	D	Producto de limpieza	179
19.2	Trabajos de revisión y cuidado para la operación en invierno	155	E	Iconos.....	180
			E.1	Colores de los símbolos	180
			E.1.1	Símbolos amarillos y naranjas.....	180
			E.1.2	Símbolos verdes y azules.....	180
			Índice.....	181	

1.1 Convenciones

1.1.1 Iconos

- ✓ Indica un resultado deseado (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).
- ✗ Indica un resultado no deseado (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).
-  Todas las tareas marcadas con este símbolo requieren conocimientos especializados y comprensión técnica. Asegúrate de que estos trabajos los realice personal con la debida formación perteneciente a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles y utilizando herramientas especiales si fuera preciso o que se ejecuten bajo supervisión.
-  Indica una referencia cruzada.
-  Identifica una indicación con información adicional.
-  Indica un consejo para, por ejemplo, facilitar el trabajo.
- » Identifica el resultado de un paso de comprobación.
- ◀ Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

1.1.2 Formatos

Nombre propio	Identifica un nombre propio.
Nombre ®	Identifica un nombre protegido.
Marca™	Identifica una marca comercial.
Palabras subrayadas	Remiten a los datos técnicos del vehículo o identifican terminología que se explica en el glosario.

1.1.3 Abreviaturas

2-pzas.	de 2 piezas
Cód.-art.	Código de artículo
o	o bien
aprox.	aproximadamente
etc.	etcétera
posib.	posiblemente
event.	eventualmente
compl.	completo
mín.	mínimo
N.º	Número
s. fig.	sin figura
véase	véase
et al.	y otros
y sim.	y similares
etc.	y demás
cf.	comparar
p. ej.	por ejemplo

2.1 Indicaciones de seguridad

Función de las advertencias

Las advertencias avisan de peligros al manejar el producto. Los peligros se clasifican, denominan, describen y se complementan con avisos para evitar caer en ellos.

- Si hay una advertencia delante de una lista de instrucciones, el peligro está presente durante toda la actividad.
- Si hay una advertencia inmediatamente antes de una instrucción, el peligro se da durante el siguiente paso.

Formato de las advertencias

Todas las advertencias se identifican con una palabra y un símbolo de advertencia. La combinación de palabra y símbolo de advertencia determina el grado de peligro.



PELIGRO

Designa un peligro inmediato que provocará serias lesiones o la muerte.



Advertencia

Designa un posible peligro que podría provocar serias lesiones o la muerte.



PRECAUCIÓN

Designa un posible peligro que podría provocar lesiones leves.



AVISO

Designa una situación que podría provocar daños en el producto o en el entorno del mismo.



AVISO

Designa una situación que podría provocar daños ecológicos.

2.2 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

1. Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al servicio, la reparación o la sustitución, y
2. Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

1. Desmontar o perforar silenciadores, chapas deflectoras, colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
2. Desmontar o perforar las piezas del sistema de admisión.
3. Utilizar el vehículo en un estado de mantenimiento indebido.
4. Sustituir las piezas móviles del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

2.3 Seguridad de funcionamiento



PELIGRO

Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No pongas el vehículo en funcionamiento si estás bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No pongas el vehículo en funcionamiento si no te encuentras en las condiciones físicas o psíquicas necesarias.



PELIGRO

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.



Advertencia

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.

- No toques ningún componente del vehículo (radiador, motor, amortiguador, equipo de frenos) hasta que no se haya enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, deja que se enfríen los componentes del vehículo.

El vehículo únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el uso previsto, con la atención puesta en la seguridad y respetando el medio ambiente.

Para circular por las vías públicas se necesita el permiso de conducción correspondiente.

Las anomalías que afecten a la seguridad deben corregirse inmediatamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Observa los adhesivos de aviso y advertencia colocados en el vehículo.

2.4 Ropa de protección



Advertencia

Peligro de lesiones La falta de ropa de protección o su uso inadecuado aumenta el riesgo de lesiones.

- Utiliza en cada desplazamiento ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utiliza siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las especificaciones legales.

2.5 Normas de trabajo

Siempre que no se indique lo contrario, el encendido debe estar desconectado (modelos con cerradura de encendido y modelos con llave con transpondedor) o el motor parado (modelos sin cerradura de encendido ni llave con transpondedor) para realizar cualquier trabajo.

Para algunos trabajos se requieren herramientas especiales. Aunque no forman parte integrante del vehículo, dichas herramientas se pueden encargar a través del número indicado entre paréntesis. Ejemplo: extractor de cojinete (15112017000)

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican las condiciones normales para todos los trabajos y descripciones.

Temperatura ambiente	20 °C (68,0 °F)
Presión del aire ambiental	1.013 mbar (14,69 psi)

Humedad relativa del aire	60 ±5 %
---------------------------	---------

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (p. ej. tornillos y tuercas autoblocantes, tornillos de expansión, juntas, anillos de hermetizado, juntas tóricas, agujas, arandelas de seguridad) deben sustituirse por piezas nuevas.

Para algunas uniones atornilladas se requiere un pegamento sellador de roscas (p. ej. **Loctite®**). Durante el uso, respetar las indicaciones específicas del fabricante.

Si una pieza nueva ya trae aplicado un pegamento sellador de roscas (p. ej., **Precote®**), no aplicar ningún otro agente fijador adicional.

Limpiar y comprobar el buen estado de las piezas que se vayan a volver a utilizar tras el desensamblaje. Cambiar las piezas dañadas o desgastadas.

Restablecer la seguridad del vehículo una vez finalizados los trabajos de reparación o de mantenimiento.

2.6 Medio ambiente

Un manejo responsable del vehículo reduce el potencial de conflicto con otros usuarios de la vía y el entorno. El futuro del motociclismo depende, entre otros factores, de que la moto se utilice dentro del marco legal, con conciencia ecológica y respetando los derechos de los demás.

La eliminación del aceite usado y otros medios de explotación y auxiliares, así como de piezas usadas, debe realizarse de conformidad con la normativa y las directrices del país correspondiente.

Debido a que las motos no están sujetas a la directiva europea sobre la gestión de vehículos usados, no hay ninguna reglamentación legal que regule la gestión de la moto usada. Para más información, dirigirse a un concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

2.7 Manual de instrucciones

Antes de la primera salida, leer atenta e íntegramente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones contiene información y consejos sobre el manejo, manipulación y mantenimiento, así como indicaciones para un ajuste óptimo y para evitar que se produzcan lesiones.



Consejo

Para tener siempre a mano este manual de instrucciones, guardarlo, por ejemplo, en un smartphone.

En caso de tener alguna duda, acudir a un concesionario autorizado de Husqvarna Mobility para que la solamente.

El manual de instrucciones es una parte integrante importante del vehículo. Si se vende, el nuevo propietario debe volver a descargar el manual de instrucciones.

El manual de instrucciones se puede descargar repetidas veces usando el código QR o el enlace que figura en el comprobante de entrega.

El manual de instrucciones está también disponible para su descarga en los concesionarios autorizados de Husqvarna Mobility y en la página web de Husqvarna Mobility. También es posible solicitar un ejemplar impreso en un concesionario autorizado de Husqvarna Mobility.

Página web internacional de Husqvarna Mobility: <https://www.husqvarna-motorcycles.com>

2.8 Definición del uso conforme a lo previsto

(Todos los modelos EU)

Este vehículo está concebido y construido para soportar los esfuerzos mecánicos que se presentan habitualmente bajo condiciones de competición en carreras. Este vehículo cumple las especificaciones del reglamento vigente y de las categorías actuales de las asociaciones internacionales del motorismo.



Aviso

Este vehículo solo cuenta con permiso de circulación para las vías públicas en la versión homologada (estrangulada).

La versión sin reducción de potencia de este vehículo únicamente se puede utilizar en recintos cerrados al tráfico público.

Este vehículo está concebido para competiciones de resistencia campo a través y, en principio, no se trata de un vehículo para competiciones de motocross.

(Todos los modelos US)

Este vehículo está concebido y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente bajo condiciones todoterreno de ocio.

Aviso

Este vehículo está homologado y autorizado para circular en vías públicas.

No está permitido retirar o modificar ninguno de los componentes relevantes para la homologación.

2.9 Uso indebido

El vehículo solo se puede utilizar para el fin previsto.

El uso inadecuado puede suponer un peligro para personas, materiales y medio ambiente.

Cualquier uso del vehículo que no responda al uso adecuado ni a la definición del uso previsto supone un uso indebido.

El uso indebido también incluye la utilización de medios de explotación y auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para la aplicación en cuestión.

3 Avisos importantes

3.1 Garantía del fabricante, garantía legal

Los trabajos prescritos en el programa de mantenimiento deben realizarse únicamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles, que confirmará su ejecución en el comprobante electrónico de mantenimiento; de no ser así, se perderán los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de manipulaciones o modificaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía del fabricante.

3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares

Los agentes de servicio y los medios auxiliares se han de utilizar conforme al manual de instrucciones y la especificación técnica.

3.3 Recambios, accesorios

Por razones de seguridad, deben utilizarse únicamente recambios y accesorios autorizados por Husqvarna Motorcycles. El montaje debe realizarse en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles. Husqvarna Motorcycles no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos.

Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Los concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles estarán encantados de ayudarte.

Los **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör** actuales específicos del vehículo están listados en la página web de Husqvarna Motorcycles.

Página web internacional de Husqvarna Mobility: <https://www.husqvarna-motorcycles.com>

3.4 Servicio

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento, cuidado y ajuste del motor y de la parte ciclo mencionados en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto de la parte ciclo puede originar daños y roturas en los componentes de la misma.

El uso del vehículo en condiciones difíciles (como arena, carreteras o terrenos mojados, polvorientos o embarrados) puede aumentar considerablemente el desgaste de componentes como la cadena de transmisión, los equipos de frenos, el filtro de aire o los componentes de suspensión. Por ello, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el siguiente intervalo de mantenimiento.

Deben respetarse los períodos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. Su estricto cumplimiento contribuye considerablemente a aumentar la vida útil de la moto.

En caso de intervalos de kilometraje y de tiempo, el intervalo decisivo es el primero que ocurra.

3.5 Imágenes

Algunas de las figuras de este documento incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas estén desmontadas o no se incluyan en las imágenes. No siempre es absolutamente necesario desmontar piezas para realizar las tareas descritas. Las indicaciones en forma de texto tienen prioridad.

3.6 Servicio de atención al cliente

Si tienes alguna pregunta sobre el vehículo y sobre Husqvarna Motorcycles, los concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles estarán encantados de solventarlas.

La lista de concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles está disponible en la página web de Husqvarna Motorcycles.

Página web internacional de Husqvarna Mobility: <https://www.husqvarna-motorcycles.com>


4.1 Vista lado izquierdo del vehículo (ejemplo)



B06516-10

- 1 Maneta de embrague (pág. 19)
2 (Todos los modelos EU)
Botón de la bocina (pág. 19)
2 (Todos los modelos EU)
Mando de las luces (pág. 20)
2 (Todos los modelos EU)
Interruptor de los intermitentes (pág. 20)
- 3 Tapón del depósito de gasolina
4 Tapa de la caja del filtro de aire
5 Caballete lateral (pág. 26)
6 Número del motor (pág. 18)
7 Palanca de cambio (pág. 25)


4.2 Vista lado derecho del vehículo (ejemplo)

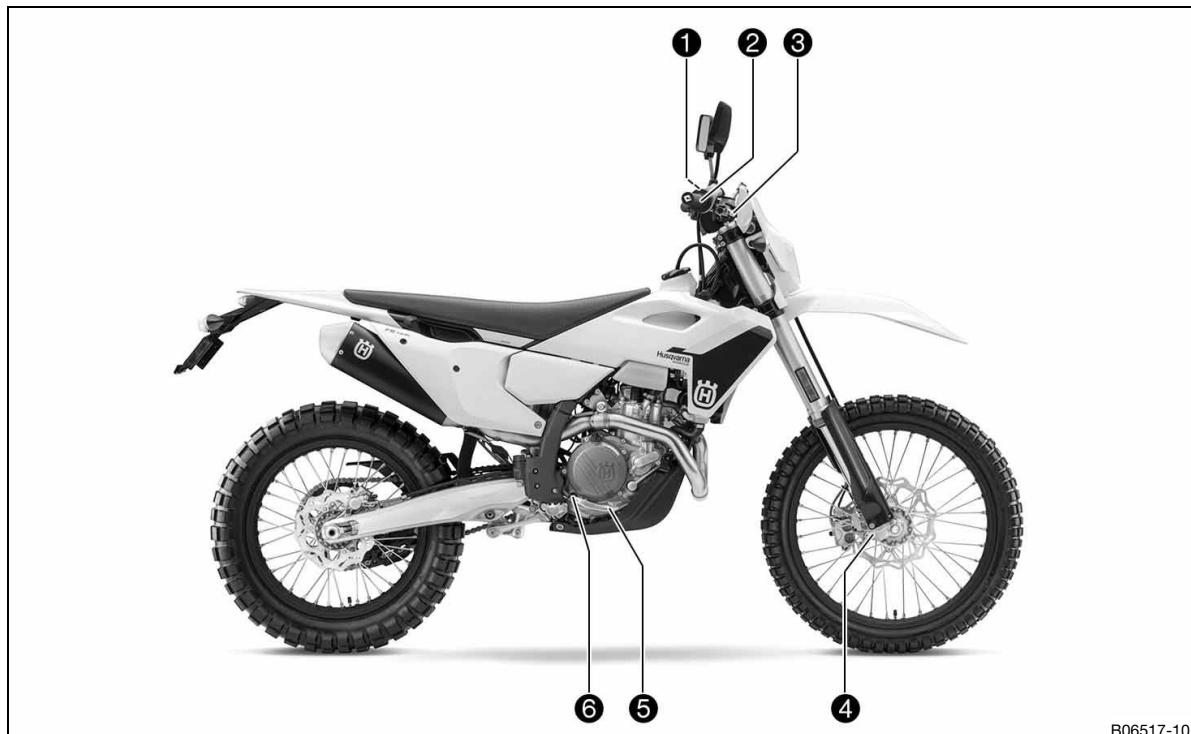

B06517-10

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Botón de arranque  (pág. 21) | 4 | Código de referencia de la horquilla  (pág. 18) |
| 1 | Interruptor de masa  (pág. 21) | 5 | Pedal de freno  (pág. 26) |
| 2 | Puño del acelerador  (pág. 19) | 6 | Mirilla trasera del líquido de frenos |
| 3 | Maneta de freno  (pág. 19) | | |


5.1 Número de chasis

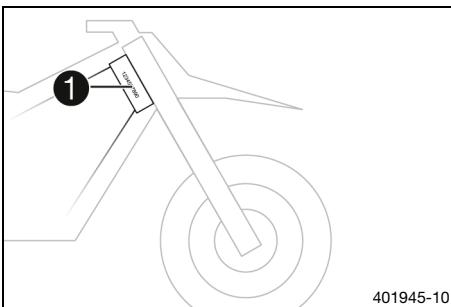

El número de identificación del vehículo 1 está grabado en el chasis, detrás de la parte inferior derecha de la pipa de la dirección.


El número de identificación del vehículo también está indicado en la placa de características.

5.2 Placa de características

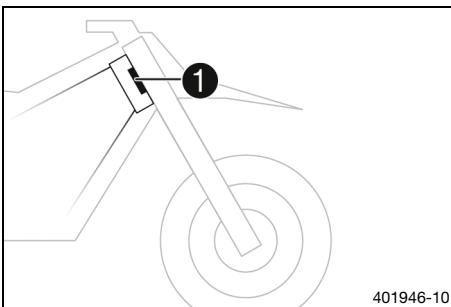


La etiqueta de información técnica 1 está montada en la columna de dirección.

5.3 Etiqueta del chasis

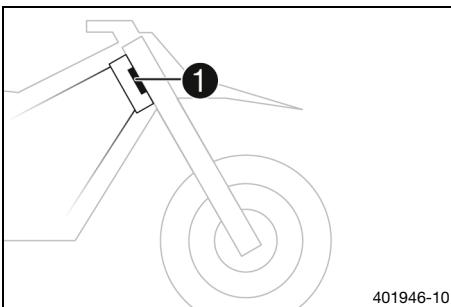

La etiqueta del chasis 1 está colocada en el tubo delantero del chasis.

5.4 Número de la llave (Todos los modelos EU)

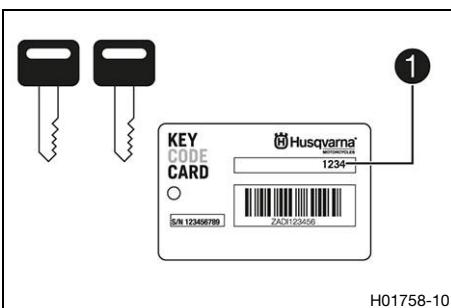

El código de la llave 1 de la cerradura de contacto y bloqueo de dirección está indicado en la KEYCODECARD.




Aviso

Necesita el número de la llave para encargar una llave de recambio. Conserva la KEYCODECARD en un lugar seguro.


5 Números de serie

5.5 Número del motor

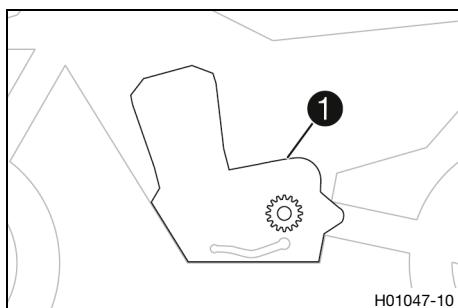


El número del motor 1 está grabado en el lado izquierdo del motor, encima del piñón de ataque.

5.6 Código de referencia de la horquilla

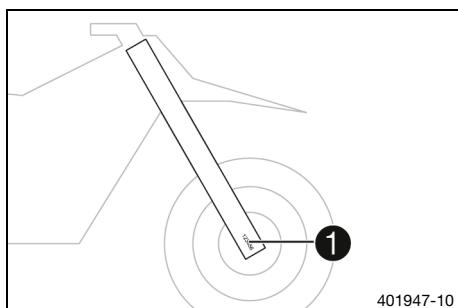


El código de referencia de la horquilla 1 está grabado en el interior del anclaje inferior de la horquilla invertida.

5.7 Referencia del amortiguador

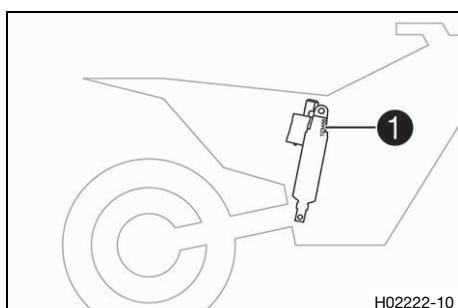

El código de artículo del amortiguador 1 está grabado en la parte superior del cuerpo del amortiguador, por encima del anillo de ajuste, mirando hacia la parte del motor.


6.1 Maneta de embrague

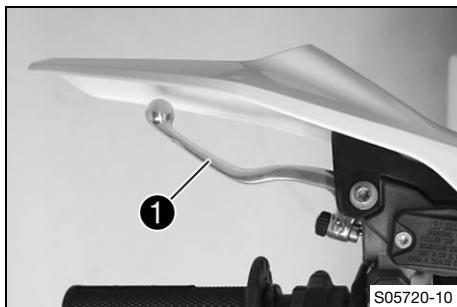

La maneta de embrague 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

El embrague se acciona hidráulicamente y se reajusta automáticamente.


6.2 Maneta de freno

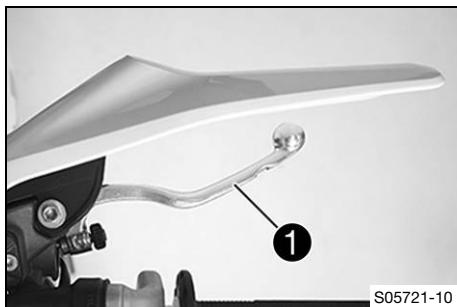

La maneta de freno 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.


La maneta del freno de mano permite accionar el freno de la rueda delantera.

6.3 Puño del acelerador

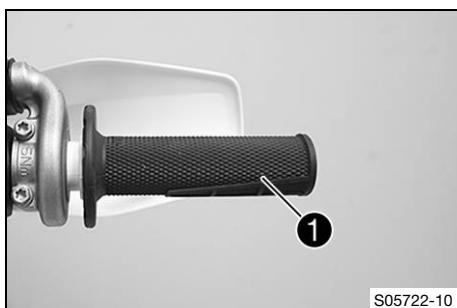

El puño del acelerador 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

6.4 Botón de la bocina (Todos los modelos EU)

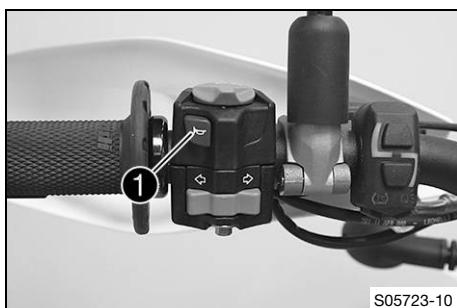


El botón de la bocina 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

Estado	Significado
Botón de la bocina en la posición inicial	Sin función
Botón de la bocina pulsado – En esta posición se acciona la bocina.	En esta posición se acciona la bocina.

6 Elementos de mando


6.5 Mando de las luces (Todos los modelos EU)

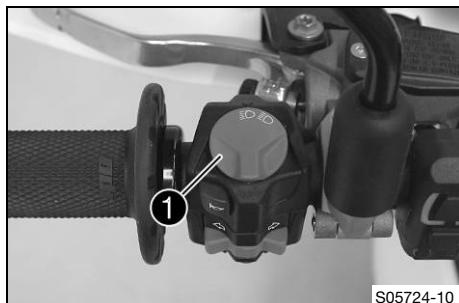

El mando de las luces 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

Estado	Significado
	Luz corta conectada. En esta posición están encendidas la luz de cruce y el piloto trasero.
	Luz larga conectada. En esta posición están encendidas la luz de carretera y el piloto trasero.

6.6 Mando de las luces (Todos los modelos US)

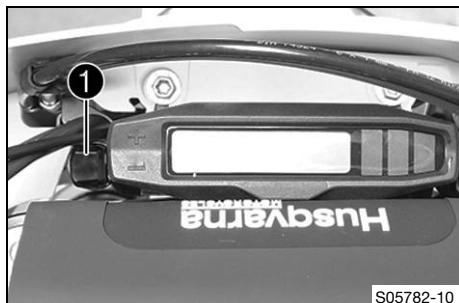

El pulsador 1 se encuentra a la izquierda del cuadro de instrumentos.

Estado	Significado
El mando de las luces está extraído hasta el tope. En esta posición están encendidas la luz de cruce y el piloto trasero.	Luces encendidas
El mando de las luces está oprimido hasta el tope. En esta posición, las luces están apagadas.	Luces apagadas

6.7 Interruptor de los intermitentes (Todos los modelos EU)



El interruptor de los intermitentes 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

Estado	Significado
	Interruptor de los intermitentes pulsado a la izquierda. Intermitente izquierdo encendido.
	Interruptor de los intermitentes pulsado a la derecha. Intermitente derecho encendido.

6.8 Botón de arranque



El botón de arranque ① se encuentra en el lado derecho del manillar.

Estado	Significado
Botón de arranque (⚡) en la posición inicial	Sin función.
Botón de arranque (⚡) pulsado – en esta posición se acciona el motor de arranque.	En esta posición se acciona el motor de arranque.


6.9 Interruptor de masa



El botón de parada ① está situado en el lado derecho del manillar.

Estado	Significado
El interruptor de masa no está pulsado.	En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
El interruptor de masa se mantiene pulsado.	En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; si el motor está en marcha, se detiene, y si no está en marcha, no es posible arrancarlo.

6.10 Interruptor combinado

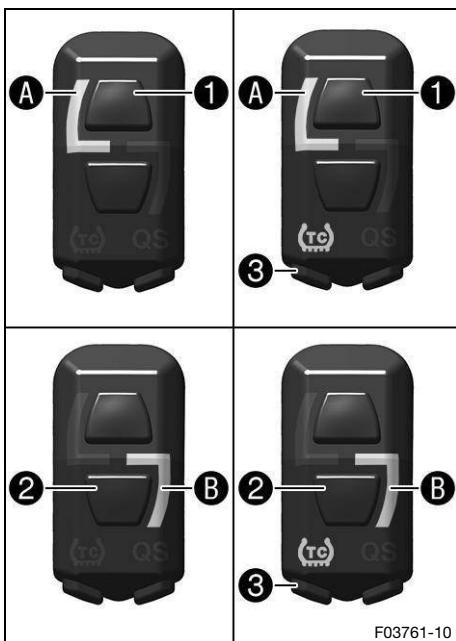

El interruptor combinado se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

Con los botones ① y ② del interruptor combinado se puede modificar la característica del motor.

Con el botón TC ③ del interruptor combinado se puede activar el control de tracción.

Con el interruptor combinado se pueden activar adicionalmente el **Launch Control** y el **Quickshifter**.

Estado	Significado
STANDARD ①	Si el testigo A está encendido, entonces está activado STANDARD Mapping.
STANDARD ① con TC	Si el testigo A está encendido y el testigo TC también lo está, entonces está activado STANDARD Mapping con el control de tracción.
ADVANCED ②	Si el testigo B está encendido, entonces está activado ADVANCED Mapping.
ADVANCED ② con TC	Si están encendidos los testigos B y TC, entonces está activado ADVANCED Mapping con el control de tracción.

6 Elementos de mando

6.11 Vista general de los testigos (Todos los modelos EU)



Estado	Significado
	El testigo de control de la luz de carretera se ilumina en azul – La luz de carretera está activada.
	El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en amarillo El OBD ha detectado un error en el sistema electrónico del vehículo. Estacionar respetando las normas de tráfico y contactar con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.
	El testigo de aviso del nivel de combustible se ilumina en amarillo El nivel de combustible ha alcanzado la marca de reserva.
	El testigo de control de los intermitentes parpadea en verde – El intermitente está activado.

6.12 Vista general de los testigos (Todos los modelos US)



Estado	Significado
	El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en amarillo El OBD ha detectado un error en el sistema electrónico del vehículo. Estacionar respetando las normas de tráfico y contactar con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.
	El testigo de aviso del nivel de combustible se ilumina en amarillo El nivel de combustible ha alcanzado la marca de reserva.

6.13 Abrir el tapón del depósito de gasolina



PELIGRO

Peligro de incendio La gasolina es fácilmente inflamable.

La gasolina se dilata con el calor y puede llegar a salirse del depósito si está demasiado lleno.

- No llenes el depósito en las inmediaciones de llamas abiertas ni de objetos incandescentes o candentes.
- Asegúrate de que no haya nadie fumando cerca del vehículo cuando estés llenando el depósito.
- Detén el motor cuando estés llenando el depósito.
- Asegúrate de no derramar gasolina, sobre todo sobre piezas calientes del vehículo.
- En caso de derramar gasolina, límpialo inmediatamente.
- No llenes excesivamente el depósito de gasolina.



Advertencia

Riesgo de envenenamiento La gasolina es nocivo para la salud.


- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.



AVISO

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta de la gasolina supone un peligro para el medio ambiente.


- No dejes que la gasolina llegue a las aguas subterráneas, el suelo o el alcantarillado.

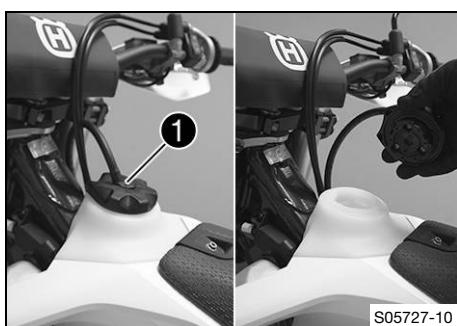

- Pulsar el botón de desbloqueo 1, girar el tapón del depósito de combustible en sentido antihorario y extraerlo hacia arriba.



6.14 Cerrar el tapón del depósito de gasolina

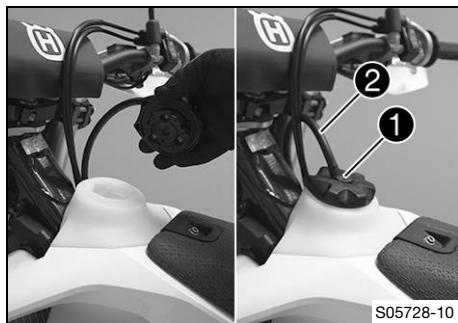

- Colocar el tapón del depósito de combustible y girarlo en sentido horario hasta que encastre el botón de desbloqueo 1.

Tender la manguera del respiradero del depósito de gasolina 2 sin que se tuerza.

6.15 Botón de arranque en frío


Cuando el motor está frío y la temperatura ambiente es baja, la inyección electrónica de gasolina prolonga el tiempo de inyección. Para quemar esta mayor cantidad de gasolina, se suministra una cantidad adicional de oxígeno al motor pulsando el botón de arranque en frío.

Al acelerar brevemente y soltar el puño del acelerador o girar el puño del acelerador hacia delante, el botón de arranque en frío vuelve a la posición inicial.



Aviso

Comprobar que el botón de arranque en frío haya vuelto a la posición inicial.

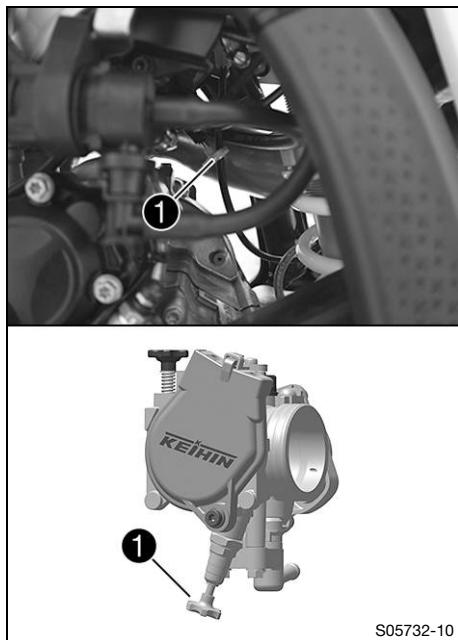


El botón de arranque en frío 1 se encuentra en la parte inferior del cuerpo de la válvula de mariposa.

Estado	Significado
Botón de arranque en frío activado – El botón de arranque en frío está insertado hasta el tope.	El botón de arranque en frío está insertado hasta el tope
Botón de arranque en frío desactivado – El botón de arranque en frío se encuentra en la posición inicial.	El botón de arranque en frío se encuentra en la posición inicial.

6.16 Tornillo de regulación del régimen de ralentí

El ajuste del régimen de ralentí en el cuerpo de aceleración influye considerablemente en el comportamiento de arranque del motor, en la estabilidad del régimen de ralentí y en la respuesta al acelerar.

Un motor con un régimen de ralentí ajustado correctamente arranca con más facilidad que uno con un régimen de ralentí mal ajustado.

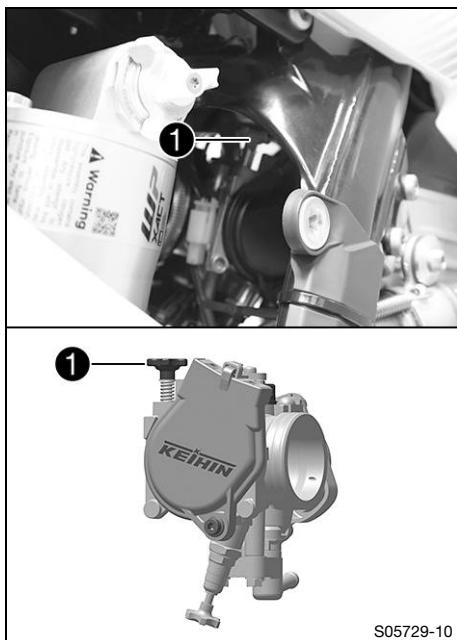


El régimen de ralentí se ajusta con el tornillo de regulación del régimen de ralentí 1.


Girando el tornillo de regulación del régimen de ralentí en sentido horario se aumenta el régimen de ralentí.

Girando el tornillo de regulación del régimen de ralentí en sentido antihorario se reduce el régimen de ralentí.

6.17 Palanca de cambio

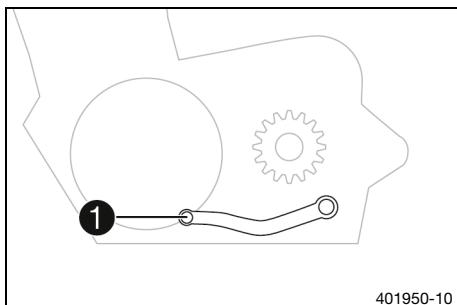

La palanca de cambio 1 está montada en el lado izquierdo del motor.

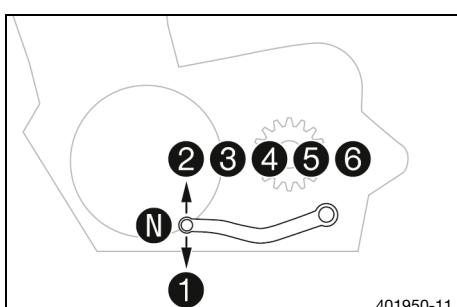


La posición de las marchas se indica en la figura.

El punto neutro o muerto se encuentra entre la 1.^a y la 2.^a marcha.

6 Elementos de mando


6.18 Pedal de freno

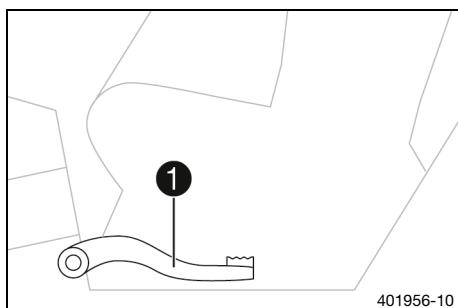


El pedal del freno 1 se encuentra delante de la estribera derecha.

Con el pedal de freno se acciona el freno trasero.

6.19 Caballete lateral

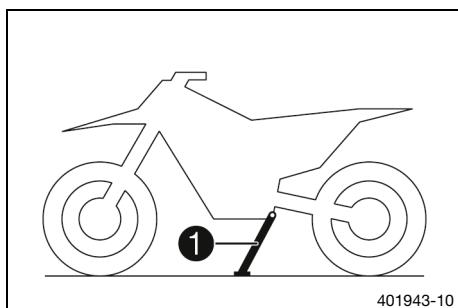

El caballete lateral 1 se encuentra en el lado izquierdo del vehículo.

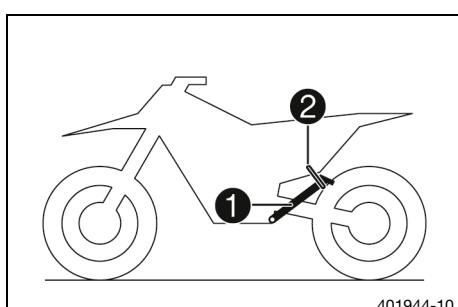

El caballete lateral permite apoyar la motocicleta para estacionarla.



Aviso

Durante la conducción, el caballete lateral 1 debe estar subido y recogido con la goma de sujeción 2.

6.20 Cerradura del manillar (Todos los modelos EU)



La cerradura del manillar 1 se encuentra en la pipa de la dirección izquierda.

La cerradura del manillar permite bloquear la dirección. De esta manera no se puede girar ni conducir el vehículo.

6.21 Bloquear la dirección (Todos los modelos EU)



AVISO

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar daños en el mismo.

Si el vehículo echa a rodar o se vuelca, pueden producirse daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Aparca el vehículo sobre una superficie llana y firme.
- Asegúrate de que nadie se suba al vehículo mientras se encuentre aparcado sobre un caballito.



400732-01

- Parar el vehículo.
 - Girar el manillar completamente hacia la derecha.
 - Lubricar regularmente la cerradura del manillar.
- Spray de aceite universal (pág. 177)
- Introducir la llave de la cerradura del manillar en la **cerradura del manillar** (pág. 26), girarla hacia la izquierda, presionar hacia dentro y luego girarla hacia la derecha. Retirar la llave de la cerradura del manillar.
 - ✓ Ya no se puede mover el manillar.



Aviso

Nunca deje la llave de la cerradura del manillar en la cerradura del manillar.

6.22 Desbloquear la dirección (Todos los modelos EU)



400731-01

- Introducir la llave de la cerradura del manillar en la **cerradura del manillar** (pág. 26), girarla hacia la izquierda, tirar hacia fuera y luego girarla hacia la derecha. Retirar la llave de la cerradura del manillar.
- ✓ Se puede volver a mover el manillar.




Aviso

Nunca deje la llave de la cerradura del manillar en la cerradura del manillar.

7 Cuadro de instrumentos

7.1 Visión general del cuadro de instrumentos

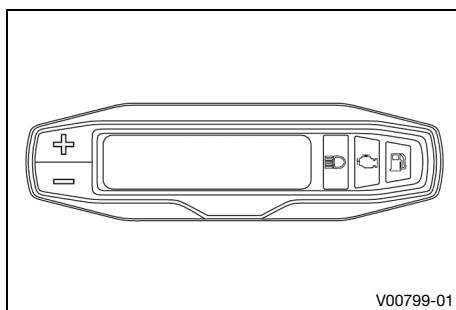


- El botón permite controlar distintas funciones.
- El botón permite controlar distintas funciones.

Aviso

En la motocicleta recién salida de fábrica únicamente está activado el modo de visualizado **SPEED/H** y **SPEED/ODO**.


7.2 Activación y prueba

7.2.1 Activar el cuadro de instrumentos

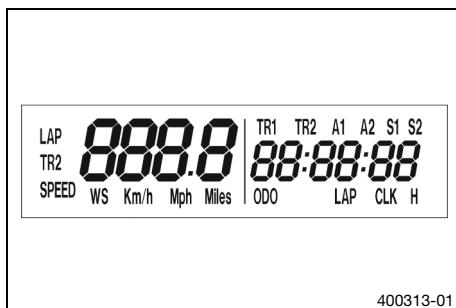

El cuadro de instrumentos se activa cuando se pulsa un botón o al recibir un impulso del encoder del número de revoluciones de la rueda.

7.2.2 Prueba del display

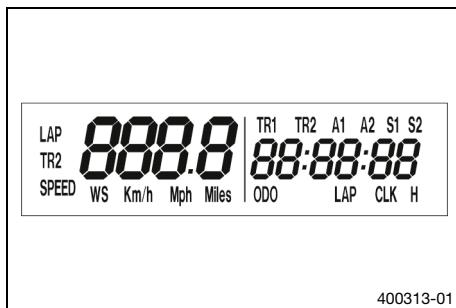

Todos los segmentos de indicación se iluminan brevemente para verificar su funcionamiento.

7.2.3 WS (wheel size)



Después del control de funcionamiento del display, se muestra el perímetro de la rueda **WS** (wheel size).

**Aviso**

El número 2205 se corresponde con la circunferencia de la rueda delantera de 21" con neumáticos de serie.

Después el indicador cambia al último modo seleccionado.


7.3 Ajustar kilómetros o millas

**Aviso**

Cuando se cambia de unidad, el valor **ODO** se conserva y se convierte al valor correspondiente.

Al realizar el cambio, los valores **TR1**, **TR2**, **A1**, **A2** y **S1** se borran.

Condición: La moto está parada

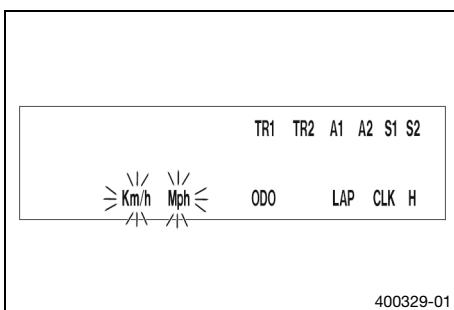

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **H**.
- Pulsar el botón **+** durante 2 - 3 segundos.
 - ✓ Se muestra el menú de Setup con las funciones activadas.
- Pulsar el botón **+** varias veces hasta que la indicación **Km/h / Mph** empiece a parpadear.

- Elegir una de las siguientes alternativas.

Ajuste Km/h

- Pulsar el botón **+**.

Ajuste Mph

- Pulsar el botón **-**.

- Esperar 3-5 segundos.

- ✓ Se guardan los ajustes.

**Aviso**

Si no se pulsa ninguna tecla durante 10-12 segundos o si se recibe un impulso del sensor de número de revoluciones de la rueda, se guardan automáticamente los ajustes y se cierra el menú Setup.


7 Cuadro de instrumentos

7.4 Ajustar el cuadro de instrumentos

i Aviso

En la motocicleta recién salida de fábrica únicamente está activado el modo de visualizado **SPEED/H** y **SPEED/ODO**.

Condición: La moto está parada

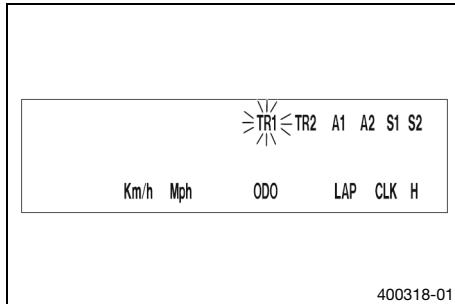

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **H**.
- Pulsar el botón **+** durante 2 - 3 segundos.
 - ✓ Se muestra el menú de Setup con las funciones activadas.

i Aviso

Si no se pulsa ningún botón durante 10-12 segundos, los ajustes se guardan automáticamente.

Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, o si se recibe un impulso del sensor de número de revoluciones de la rueda, se guardan automáticamente los ajustes y se cierra el menú de Setup.

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que la función deseada empiece a parpadear.
 - ✓ Parpadea la función seleccionada.
- Elegir una de las siguientes alternativas.

Activar la función


- Pulsar el botón **+**.
 - ✓ El símbolo permanece en el display, y la pantalla cambia a la siguiente función.

Desactivar la función

- Pulsar el botón **-**.
 - ✓ Se apaga el símbolo en el display, y la pantalla cambia a la siguiente función.

7.5 Ajustar la hora

Condición: La moto está parada

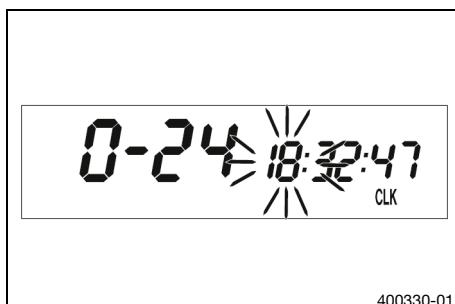

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **CLK**.
- Pulsar el botón **+** durante 2 - 3 segundos.
 - ✓ Parpadean las horas en el display.
- Ajustar las horas con el **botón +** o bien con el **botón -**.
- Esperar 3-5 segundos.
 - ✓ Ahora parpadea el siguiente segmento del display y puede ajustarse del mismo modo.
- El **botón +** y el **botón -** permiten ajustar los siguientes segmentos, igual que se hace para la hora.

Aviso

Los segundos sólo pueden ponerse a cero.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 15-20 segundos o si se recibe un impulso del sensor de número de revoluciones de la rueda, se guardan automáticamente los ajustes y se cierra el menú Setup.

7.6 Consultar el tiempo por vuelta

Aviso

Esta función solo puede abrirse después de parar los tiempos por vuelta.

Condición: La moto está parada




- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **LAP**.
- Pulsar brevemente el botón **+**.
 - ✓ En la parte izquierda del display se muestra **LAP 1**.
- Con el **botón —** pueden consultarse las vueltas 1-10.
- Mantener pulsado el **botón +** durante 3-5 segundos.
 - ✓ Se borran los tiempos por vuelta.
- Pulsar brevemente el botón **+**.
 - ✓ Siguiente modo de indicación

Aviso

Cuando se recibe un impulso del sensor de número de revoluciones de la rueda, el lado izquierdo del display regresa al modo **SPEED**.

7.7 Modo de visualizado SPEED (velocidad)

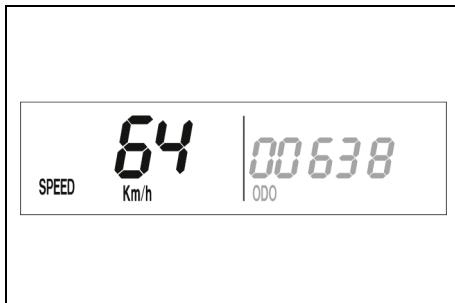

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte izquierda de la pantalla digital aparezca la indicación **SPEED**.

El modo de visualizado **SPEED** muestra la velocidad actual. La velocidad actual puede visualizarse en **Km/h** o en **Mph**.


Aviso

Realizar el ajuste específico del país.

Cuando se recibe un impulso de la rueda delantera, la parte izquierda del display cambia al modo **SPEED** y se muestra la velocidad actual.

7 Cuadro de instrumentos

7.8 Modo de visualizado SPEED/H (horas de servicio)

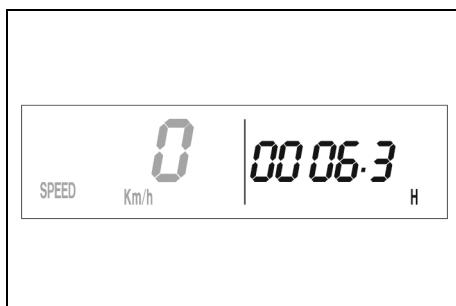

Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **H**.

El modo de visualizado **H** muestra las horas de servicio del motor.

El contador de horas de servicio guarda el tiempo de conducción total.



Aviso


El contador de horas de servicio es necesario para poder realizar puntualmente los mantenimientos.

Si, al ponerse en marcha, el cuadro de instrumentos está en el modo de visualizado **H**, cambia automáticamente al modo de visualizado **ODO**.

El modo de visualizado **H** se oculta durante la conducción.

– Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.	La visualización cambia al menú Setup de las funciones.
– Pulsar brevemente el botón .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón .	Sin función

7.9 Menú Setup

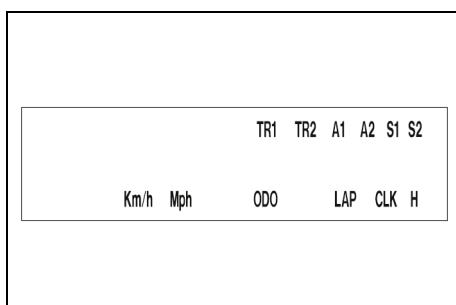

Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **H**.
- Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.

En el menú Setup se muestran las funciones activadas.




Aviso

Pulsar varias veces brevemente el botón hasta llegar a la función deseada.

Si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, los ajustes se guardan automáticamente.

– Pulsar brevemente el botón  .	Activa la visualización que parpadea y cambia a la siguiente visualización
– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón  .	Desactiva la visualización que parpadea y cambia a la siguiente visualización
– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Esperar 3-5 segundos.	Pasa a la siguiente visualización sin realizar cambios
– Esperar 10-12 segundos.	Se inicia el menú Setup, guarda los ajustes y cambia a H u ODO .

7.10 Ajustar la unidad de medida

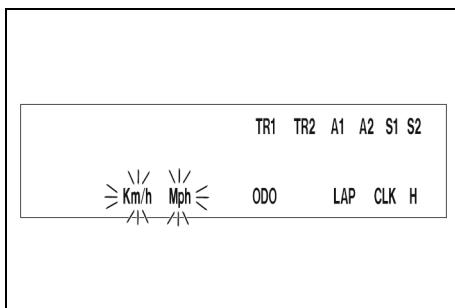

Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón  varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **H**.
- Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.
- Pulsar el botón  varias veces hasta que la indicación **Km/h / Mph** empiece a parpadear.

En el modo de unidades de medida se puede cambiar la unidad de medida.




Aviso

Si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos, los ajustes se guardan automáticamente.

– Pulsar brevemente el botón  .	Acceso a la selección, activa la visualización de Km/h
– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón  .	Activa la visualización de Mph

7 Cuadro de instrumentos

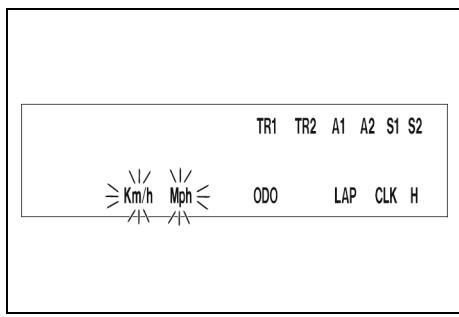

– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Esperar 3-5 segundos.	Cambia a la siguiente visualización, cambia de la selección al menú Setup
– Esperar 10-12 segundos.	Guarda y cierra el menú Setup

7.11 Modo de visualizado SPEED/CLK (hora)



- Pulsar brevemente el botón + varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **CLK**.

El modo de visualizado **CLK** muestra la hora.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	La visualización cambia al menú Setup de la hora.
– Pulsar brevemente el botón +.	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón —.	Sin función

7.12 Ajustar la hora



Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón + varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **CLK**.
- Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Aumenta el valor
– Pulsar brevemente el botón +.	Aumenta el valor

– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Reduce el valor
– Pulsar brevemente el botón  .	Reduce el valor
– Esperar 3-5 segundos.	Pasa al siguiente valor
– Esperar 10-12 segundos.	Salir del menú de ajustes (Setup)

7.13 Modo de visualizado SPEED/LAP (tiempo por vuelta)



- Pulsar brevemente el botón  varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **LAP**.

En el modo de visualizado **LAP**, el cronómetro permite registrar hasta 10 tiempos por vuelta.



Aviso

Si el tiempo por vuelta continúa avanzando después de pulsar el botón , significa que hay ocupados 9 espacios de memoria.

La vuelta 10 se debe parar con el botón .

– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Se restablecen el cronómetro y el tiempo por vuelta.
– Pulsar brevemente el botón  .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Para el reloj.
– Pulsar brevemente el botón  .	Inicia el reloj, para y guarda el tiempo por vuelta actual, y el cronómetro inicia la siguiente vuelta.

7 Cuadro de instrumentos

7.14 Consultar el tiempo por vuelta



Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **LAP**.
 - Pulsar brevemente el botón .
- | | |
|--|--|
| – Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos. | Se restablecen el cronómetro y el tiempo por vuelta. |
| – Pulsar brevemente el botón . | Seleccionar las vueltas 1-10 |
| – Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos. | Sin función |
| – Pulsar brevemente el botón . | Abrir el siguiente tiempo por vuelta. |

7.15 Modo de visualizado SPEED/ODO (cuentakilómetros)




- Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **ODO**.

El modo de visualizado **ODO** muestra el kilometraje total.

- | | |
|--|------------------------------|
| – Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos. | Sin función |
| – Pulsar brevemente el botón . | Siguiente modo de indicación |
| – Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos. | Sin función |
| – Pulsar brevemente el botón . | Sin función |

7.16 Modo de visualizado SPEED/TR1 (Tripmaster 1)

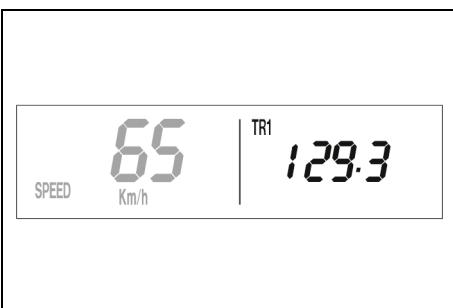

– Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **TR1**.

El **TR1** (Tripmaster 1) funciona constantemente y llega hasta 999,9.

Permite medir el kilometraje entre salidas o la distancia entre dos repostajes.

TR1 está vinculado con **A1** (velocidad media 1) y **S1** (cronómetro 1).




Aviso

Cuando se pasa de 999,9, los valores **TR1**, **A1** y **S1** se restablecen automáticamente a 0,0.

– Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.
– Pulsar brevemente el botón .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón .	Sin función

7.17 Modo de visualizado SPEED/TR2 (Tripmaster 2)

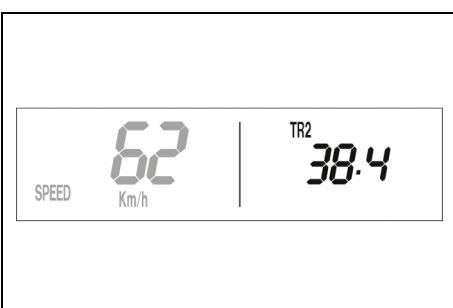


– Pulsar brevemente el botón varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **TR2**.

El **TR2** (Tripmaster 2) funciona constantemente y llega hasta 999,9.


– Pulsar el botón durante 2 - 3 segundos.	Borra los valores TR2 y A2 .
– Pulsar brevemente el botón .	Siguiente modo de indicación

7 Cuadro de instrumentos

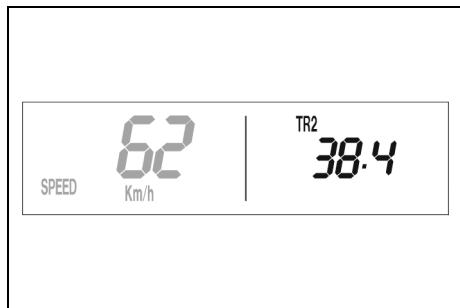

– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Reduce el valor TR2.
– Pulsar brevemente el botón —.	Reduce el valor TR2.

7.18 Ajuste de TR2 (Tripmaster 2)

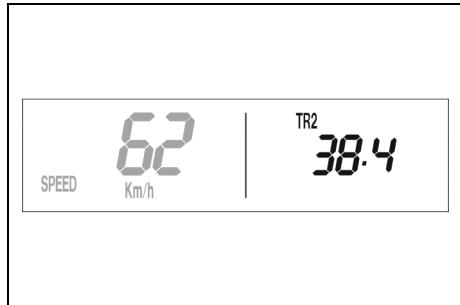

Condición: La moto está parada

- Pulsar brevemente el botón + varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **TR2**.
- Mantener pulsado el botón — 2-3 segundos hasta que **TR2** empiece a parpadear.

El valor visualizado se puede ajustar manualmente con el **botón +** y el **botón —**. Esta función resulta muy práctica para los trayectos con el roadbook.




Aviso

El valor **TR2** también se puede corregir manualmente durante la marcha con el **botón +** y el **botón —**.

Al pasar de 999,9, el valor **TR2** se restablece automáticamente a 0,0.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Aumenta el valor TR2 .
– Pulsar brevemente el botón +.	Aumenta el valor TR2 .
– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Reduce el valor TR2 .
– Pulsar brevemente el botón —.	Reduce el valor TR2 .
– Esperar 10-12 segundos.	Guarda y cierra el menú Setup.


7.19 Modo de visualizado SPEED/A1 (velocidad media 1)

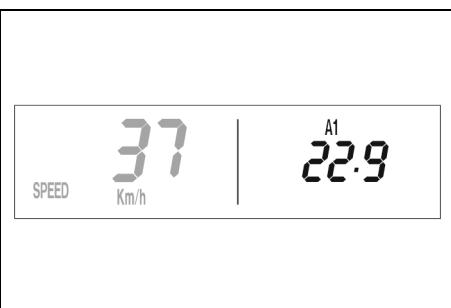

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **A1**. **A1** (velocidad media 1) indica la velocidad media calculada a partir de **TR1** (Tripmaster 1) y **S1** (cronómetro 1). El cálculo de este valor se activa con el primer impulso del sensor del número de revoluciones de la rueda y finaliza 3 segundos después del último impulso.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.
– Pulsar brevemente el botón + .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón - durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón - .	Sin función

7.20 Modo de visualizado SPEED/A2 (velocidad media 2)

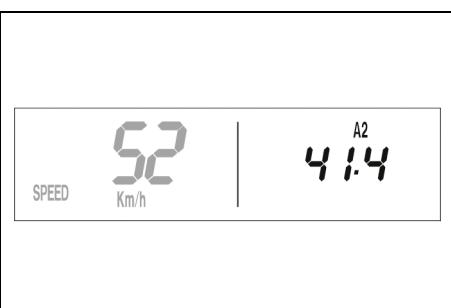

- Pulsar brevemente el botón **+** varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **A2**.

Cuando está en marcha el cronómetro **S2** (cronómetro 2), **A2** (velocidad media 2) indica la velocidad media a partir de la velocidad actual.

Aviso
Si **S2** no se detuvo al terminar de conducir, el valor visualizado podría diferir de la velocidad media real.

– Pulsar brevemente el botón + .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Sin función

7 Cuadro de instrumentos



– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón —.	Sin función

7.21 Modo de visualizado SPEED/S1 (cronómetro 1)



- Pulsar brevemente el botón + varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **S1**.
S1 (cronómetro 1) indica el tiempo de conducción a partir de **TR1**, y se reanuda en cuanto se recibe un impulso del sensor del número de revoluciones de la rueda.
El cálculo de este valor empieza con el primer impulso del sensor del número de revoluciones de la rueda y finaliza 3 segundos después del último impulso.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.
– Pulsar brevemente el botón +.	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón — durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón —.	Sin función

7.22 Modo de visualizado SPEED/S2 (cronómetro 2)



- Pulsar brevemente el botón + varias veces hasta que en la parte superior derecha de la pantalla digital aparezca la indicación **S2**.
S2 (cronómetro 2) es un cronómetro manual.
Cuando **S2** está funcionando en segundo plano, en el display parpadea la visualización **S2**.

– Pulsar el botón + durante 2 - 3 segundos.	Las visualizaciones de S2 y A2 se ponen a 0,0.
---	--

– Pulsar brevemente el botón  .	Siguiente modo de indicación
– Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Sin función
– Pulsar brevemente el botón  .	Inicia y detiene el S2 .

7.23 Resumen de funciones

Indicación	Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Pulsar brevemente el botón  .	Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Pulsar brevemente el botón  .	Esperar 3-5 segundos.	Esperar 10-12 segundos.
Modo de visualizado SPEED/S2 (cronómetro 2)	Las visualizaciones de S2 y A2 se ponen a 0,0.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Inicia y detiene el S2 .		
Modo de visualizado SPEED/S1 (cronómetro 1)	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		
Modo de visualizado SPEED/A2 (velocidad media 2)	Sin función	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		
Modo de visualizado SPEED/A1 (velocidad media 1)	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		
Ajuste de TR2 (Tripmaster 2)	Aumenta el valor TR2 .	Aumenta el valor TR2 .	Reduce el valor TR2 .	Reduce el valor TR2 .		Guarda y cierra el menú Setup.
Modo de visualizado SPEED/TR2 (Tripmaster 2)	Borra los valores TR2 y A2 .	Siguiente modo de indicación	Reduce el valor TR2 .	Reduce el valor TR2 .		
Modo de visualizado SPEED/TR1 (Tripmaster 1)	Las visualizaciones de TR1 , A1 y S1 se ponen a 0,0.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		

7 Cuadro de instrumentos

Indicación	Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Pulsar brevemente el botón  .	Pulsar el botón  durante 2 - 3 segundos.	Pulsar brevemente el botón  .	Esperar 3-5 segundos.	Esperar 10-12 segundos.
Modo de visualizado SPEED/ODO (cuentakilómetros)	Sin función	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		
Consultar el tiempo por vuelta	Se restablecen el cronómetro y el tiempo por vuelta.	Seleccionar las vueltas 1-10	Sin función	Abrir el siguiente tiempo por vuelta.		
Modo de visualizado SPEED/LAP (tiempo por vuelta)	Se restablecen el cronómetro y el tiempo por vuelta.	Siguiente modo de indicación	Para el reloj.	Inicia el reloj, para y guarda el tiempo por vuelta actual, y el cronómetro inicia la siguiente vuelta.		
Ajustar la hora	Aumenta el valor	Aumenta el valor	Reduce el valor	Reduce el valor	Pasa al siguiente valor	Salir del menú de ajustes (Setup)
Modo de visualizado SPEED/CLK (hora)	La visualización cambia al menú Setup de la hora.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		
Ajustar la unidad de medida	Sin función	Acceso a la selección, activa la visualización de Km/h	Sin función	Activa la visualización de Mph	Cambia a la siguiente visualización, cambia de la selección al menú Setup	Guarda y cierra el menú Setup
Menú Setup	Sin función	Activa la visualización que parpadea y cambia a la siguiente visualización	Sin función	Desactiva la visualización que parpadea y cambia a la siguiente visualización	Pasa a la siguiente visualización sin realizar cambios	Se inicia el menú Setup, guarda los ajustes y cambia a H u ODO .
Modo de visualizado SPEED/H (horas de servicio)	La visualización cambia al menú Setup de las funciones.	Siguiente modo de indicación	Sin función	Sin función		

7.24 Resumen de condiciones y posibilidades de activación

Indicación	La moto está parada	Menú activable
Modo de visualizado SPEED/S2 (cronómetro 2)		•
Modo de visualizado SPEED/S1 (cronómetro 1)		•
Modo de visualizado SPEED/A2 (velocidad media 2)		•
Modo de visualizado SPEED/A1 (velocidad media 1)		•
Ajuste de TR2 (Tripmaster 2)	•	
Modo de visualizado SPEED/TR2 (Tripmaster 2)		•
Modo de visualizado SPEED/TR1 (Tripmaster 1)		•
Modo de visualizado SPEED/ODO (cuentakilómetros)		
Consultar el tiempo por vuelta	•	
Modo de visualizado SPEED/LAP (tiempo por vuelta)		•
Ajustar la hora	•	
Modo de visualizado SPEED/CLK (hora)		
Ajustar la unidad de medida	•	
Menú Setup	•	
Modo de visualizado SPEED/H (horas de servicio)	•	
Modo de visualizado SPEED (velocidad)		

8.1 Instrucciones para la primera puesta en servicio.



PELIGRO

Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No pongas el vehículo en funcionamiento si estás bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No pongas el vehículo en funcionamiento si no te encuentras en las condiciones físicas o psíquicas necesarias.



Advertencia

Peligro de lesiones La falta de ropa de protección o su uso inadecuado aumenta el riesgo de lesiones.

- Utiliza en cada desplazamiento ropa de protección adecuada, como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utiliza siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las especificaciones legales.



Advertencia

Peligro de accidente Un perfil de neumáticos diferente en las ruedas delantera y trasera puede dificultar el control del vehículo.

- Asegúrate de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.



Advertencia

Peligro de accidente Un estilo de conducción inadecuado entraña un grave riesgo.

- Adapta la velocidad del vehículo al estado de la calzada y a tu capacidad de conducción.



Advertencia

Peligro de accidente El vehículo no está previsto para llevar un pasajero.

- No lleves ningún pasajero.



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si se produce sobrecalentamiento.

Si no se suelta el pedal de freno, las pastillas de freno rozan constantemente.

- Cuando no quieras frenar, levanta el pie del pedal del freno.



Advertencia

Peligro de accidente El peso total y la carga en los ejes influyen en el comportamiento de conducción.

- No superes el peso total máximo admisible ni la carga por eje.



Advertencia

Peligro de lesiones Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

- Nunca dejes el vehículo sin vigilancia cuando el motor esté en marcha.
- Asegura el vehículo contra acceso no autorizado.



Aviso

Durante el funcionamiento de la moto, tener presente que un ruido excesivo puede resultar molesto para los demás.

- Asegurarse de que se han llevado a cabo las tareas de la inspección previa a la entrega en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.
 - ✓ El comprobante de entrega se proporciona en el momento de entrega del vehículo.
- Antes de conducir por primera vez, leer el manual de instrucciones completo.
- Familiarizarse con los elementos de mando.
- Ajustar la posición inicial de la maneta de embrague.  (pág. 100)

- Ajustar la posición inicial de la maneta de freno.
- Ajustar la posición inicial del pedal de freno.  (pág. 110)
- Ajustar la posición inicial de la palanca de cambio.  (pág. 146)
- Familiarizarse con el comportamiento del vehículo sobre una superficie adecuada antes de abordar un tramo largo.



Aviso

Al circular fuera de la carretera, se recomienda ir acompañado de otra persona en un segundo vehículo para poder prestarse ayuda mutuamente.

- Conducir también lentamente y de pie a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre las reacciones de la motocicleta.
- No realizar recorridos que sobrepasen las capacidades y la experiencia propia.
- Durante la marcha, mantener el manillar sujeto con las dos manos y dejar los pies en los reposapiés.
- Si se transporta equipaje, debe sujetarse lo más cerca posible del centro del vehículo y el peso debe distribuirse de forma homogénea entre la rueda delantera y la rueda trasera.



Aviso

Las motocicletas reaccionan con gran sensibilidad a los cambios en la distribución del peso entre las ruedas.

- No sobrepasar el peso máximo permitido del vehículo ni la carga por eje.

Peso total máximo permitido	335 kg (738,5 lb)
Carga máxima admisible en el eje delantero	145 kg (319,7 lb)
Carga máxima admisible en el eje trasero	190 kg (418,9 lb)

- Controlar la tensión de los radios.  (pág. 122)



Aviso

Volver a comprobar la tensión de los radios después de media hora de marcha.

- Realizar rodaje del motor.  (pág. 45)


8.2 Realizar rodaje del motor

- Durante el periodo de rodaje no superar los valores indicados para el número de revoluciones y la potencia del motor.

Número de revoluciones máximo del motor	
Durante la primera hora de servicio	7.000 rpm (116,67 Hz)
Potencia máxima del motor	
Durante las 3 primeras horas de marcha	≤ 75 %

- ¡Evitar circular a toda velocidad!

8.3 Potencia de arranque de las baterías de iones de litio con temperaturas bajas

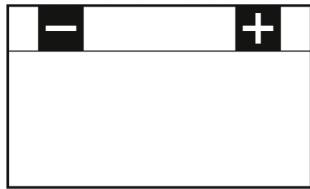

402555-01

Las baterías de iones de litio son considerablemente más ligeras que las baterías de plomo y tienen un menor índice de autodescarga y una mayor potencia de arranque a temperaturas por encima de 6 °C (53 °F).

Pueden ser necesarios varios intentos de arranque. Para ello, pulsar el botón de arranque durante 5 segundos y esperar 15 segundos entre cada intento. En caso de temperaturas bajas, esperar 30 segundos. Estas pausas son necesarias para que el calor que se genera pueda distribuirse por la batería de iones de litio y para evitar que esta resulte dañada.

A medida que aumenta la temperatura, también lo hace la potencia de arranque.

Prestar siempre atención a que la batería de iones de litio esté cargada para que en caso de temperaturas bajas haya suficientes reservas para el primer arranque.

Tras 6 intentos de arranque fallidos, no seguir intentando arrancar el vehículo, sino revisarlo en busca de otros fallos.

8.4 Preparar el vehículo para condiciones de uso difíciles

i Aviso

El uso del vehículo bajo condiciones extremas como, p. ej., en arena o en trayectos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste de componentes como la cadena de transmisión, el sistema de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ello, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el siguiente intervalo de mantenimiento.

- Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.   (pág. 86)

i Aviso

Revisar el filtro de aire aproximadamente cada 30 minutos.

- Comprobar que no haya humedad ni corrosión en los conectores y que estén bien sujetos.
 - » Si hay humedad, corrosión o deterioro:
 - Limpiar y secar las clemas y, si fuera necesario, sustituirlas.
- Circulación por arena seca.  (pág. 47)
- Circulación por arena mojada.  (pág. 47)
- Circulación por trayectos mojados y embarrados.  (pág. 48)
- Circulación lenta o a altas temperaturas.  (pág. 48)
- Circulación con bajas temperaturas o nieve.  (pág. 49)

8.5 Preparar el vehículo para circular por arena seca



102136-01

- Montar la protección de polvo para filtro de aire.

Protección de polvo para filtro de aire (79006920000)



Aviso

Tener en cuenta el manual de montaje de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör**.



102138-01

- Montar la protección de arena para filtro de aire.

Protección de arena para filtro de aire (79006922000)



Aviso

Tener en cuenta el manual de montaje de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör**.



600868-01

- Limpiar la cadena.

Limpiador para cadenas (pág. 179)

- Montar la corona de la cadena de acero.

- Lubricar la cadena.

Spray de aceite universal (pág. 177)

- Limpiar las láminas del radiador.

- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.



8.6 Preparar el vehículo para circular por arena mojada



102137-01

- Montar la protección de agua para filtro de aire.

Protección de agua para filtro de aire (79006921000)



Aviso

Tener en cuenta el manual de montaje de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör**.



- Limpiar la cadena.
- Montar la corona de la cadena de acero.
- Lubricar la cadena.
- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.

8.7 Preparar el vehículo para la circulación por trayectos mojados y embarrados



- Montar la protección de agua para filtro de aire.

Protección de agua para filtro de aire (79006921000)



Aviso

Tener en cuenta el manual de montaje de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör**.



- Montar la corona de la cadena de acero.
- Limpiar la moto. (pág. 154)
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.

8.8 Preparar el vehículo para altas temperaturas o para circulación lenta



- Ajustar la transmisión secundaria al trayecto.



Aviso

Si se acciona con demasiada frecuencia el embrague debido a que la transmisión secundaria es demasiado larga, el aceite del motor se calienta rápidamente.

- Limpiar la cadena. (pág. 93)
- Limpiar las láminas del radiador.
- Enderezar con cuidado las láminas dobladas del radiador.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante. (pág. 136)

8.9 Preparar el vehículo para la circulación con bajas temperaturas o nieve



- Montar la protección de agua para filtro de aire.

Protección de agua para filtro de aire (79006921000)



Aviso

Tener en cuenta el manual de montaje de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör**.




9.1 Trabajos de revisión y cuidado antes de cada puesta en servicio

i Aviso

Antes de cada trayecto se ha de comprobar que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular.

El vehículo solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

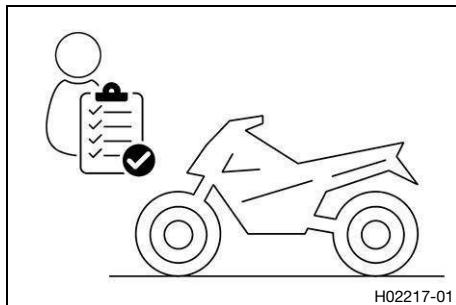

- Comprobar el nivel de aceite del motor.  (pág. 149)
- Controlar el sistema eléctrico.
- Controlar el nivel del líquido de frenos del freno delantero.  (pág. 105)
- Controlar el nivel del líquido de frenos del freno trasero.  (pág. 111)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera.  (pág. 107)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera.  (pág. 113)
- Comprobar el funcionamiento del equipo de frenos.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136)
- Comprobar si hay suciedad de la cadena.  (pág. 92)
- Controlar la cadena, la corona trasera, el piñón de ataque y la guía de cadena.  (pág. 95)
- Comprobar la tensión de la cadena.  (pág. 93)
- Comprobar el estado de los neumáticos.  (pág. 121)
- Controlar la presión de los neumáticos.  (pág. 122)
- Controlar la tensión de los radios.  (pág. 122)

i Aviso

La tensión de los radios tiene que controlarse regularmente ya que, si no es correcta, puede afectar negativamente a la seguridad de conducción.

- Limpiar los manguitos antipolvo de las botellas de la horquilla.  (pág. 70)
- Purgar las botellas de la horquilla.  (pág. 69)
- Controlar el filtro de aire.
- Controlar el ajuste y la facilidad de movimiento de todos los mandos.
- Comprobar regularmente que todos los tornillos, tuercas y abrazaderas estén bien apretados.
- Controlar la reserva de combustible.

9.2 Arrancar el vehículo



PELIGRO


Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

**AVISO**

Fallo del motor Un número de revoluciones elevado con el motor frío perjudica la durabilidad del motor.


- Mantén el motor siempre a un número de revoluciones bajo hasta que haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.

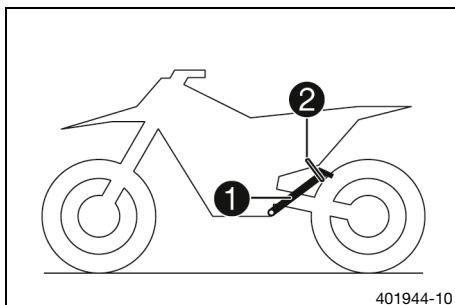

- Levantar la motocicleta del caballete lateral 1 y asegurar el caballete lateral con la banda elástica 2.
- Conmutar el cambio de marchas a la posición de punto muerto.

Condición: Temperatura ambiente: < 20 °C (< 68,0 °F)

- Introducir el botón de arranque en frío hasta el tope.
- Pulsar el **botón de arranque** ⚡.

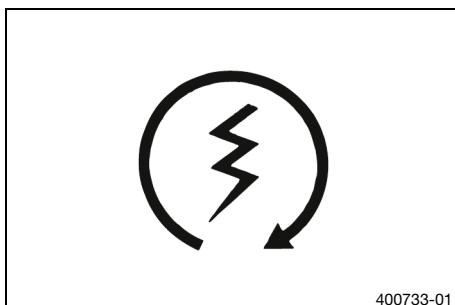**Aviso**

Pulsar el botón de arranque durante un máximo de 5 segundos. A continuación, esperar 30 segundos antes de intentar arrancar de nuevo.

A temperaturas inferiores a 6 °C (43 °F), es posible que deba intentarse arrancar varias veces para calentar la batería de iones de litio y aumentar así la potencia de arranque.

El testigo de anomalía de funcionamiento se ilumina al arrancar el motor.

9.3 Activación del control de tracción

**Aviso**

Si el interruptor combinado está montado, se cancela el permiso de circulación que pudiera tener el vehículo.

Una vez montado el interruptor combinado, el vehículo ya solo se podrá utilizar en circuitos cerrados, fuera de la vía pública.

**Aviso**

El control de tracción reduce el deslizamiento excesivo de la rueda trasera, lo que aumenta el control y la propulsión, sobre todo cuando la calzada está mojada.

Cuando el control de tracción está desconectado, la rueda trasera podría patinar al acelerar fuertemente o al circular por superficies con poca adherencia.

El control de tracción también se puede conectar o desconectar durante el trayecto.

Al volver a arrancar el vehículo se activa de nuevo el último ajuste seleccionado.



- Pulsar el botón TC 1 para conectar o desconectar el control de tracción.

Número de revoluciones	$\leq 4.000 \text{ rpm}$ ($\leq 66,67 \text{ Hz}$)
------------------------	---

- ✓ Cuando el control de tracción está activado, el LED TC está encendido.


9.4 Ponerse en marcha

i Aviso

Durante la conducción, el caballete lateral debe estar subido y recogido con la goma de sujeción.

- Tirar de la maneta de embrague, engranar la 1.^a marcha, soltar lentamente la maneta de embrague y, al mismo tiempo, acelerar cuidadosamente.

9.5 Quickshifter

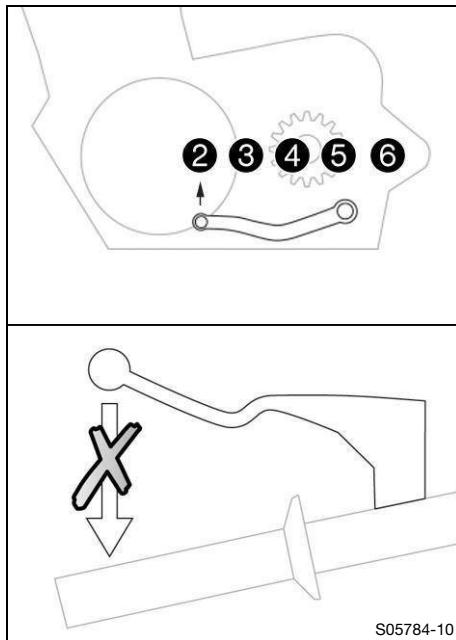

Cuando el **Quickshifter** está activado, puede cambiarse a una marcha más larga sin accionar el embrague.

i Aviso

Al cambiar de la marcha 1 a la marcha 2, el Quickshifter no está activado; hay que accionarlo cuando se cambia a una marcha más larga con la maneta de embrague.

Aunque el Quickshifter esté activado, hay que accionarlo cuando se cambia a una marcha más corta con la maneta del embrague.

Dado que el puño del acelerador no debe cerrarse, es posible realizar un cambio de marchas sin interrupciones.

Mediante la posición del árbol de mando del cambio, el quickshifter reconoce si debe ejecutarse un cambio de marcha y envía una señal al control del motor.

Si el Quickshifter está desactivado, en cada cambio de marcha hay que accionar el embrague, como es habitual.

9.6 Activar el Quickshifter



- Pulsando el botón QS 1 se conecta o desconecta el Quickshifter.
- ✓ El testigo QS se ilumina cuando el Quickshifter está activado.



Aviso

Al cambiar de la marcha 1 a la marcha 2, el Quickshifter no está activado; hay que accionarlo cuando se cambia a una marcha más larga con la maneta de embrague.

Aunque el Quickshifter esté activado, hay que accionarlo cuando se cambia a una marcha más corta con la maneta del embrague.

9.7 Cambiar de marcha, conducir



Advertencia

Peligro de accidente Cambiar a una marcha inferior con el motor a un elevado número de revoluciones bloquea la rueda trasera y sobrerevoluciona el motor.

- No cambies a una marcha inferior cuando el número de revoluciones del motor sea elevado.



Aviso

Si se perciben ruidos anómalos durante la marcha, detenerse inmediatamente, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

La 1.ª marcha está prevista para ponerse en marcha y para subir pendientes.

- Si las condiciones (cuesta, situación de conducción, etc.) lo permiten, engranar una marcha superior. Para ello, disminuir la velocidad y, al mismo tiempo, tirar de la maneta de embrague, engranar la siguiente marcha, soltar la maneta de embrague y acelerar.
- Una vez alcanzada la velocidad máxima habiendo girado completamente el puño del acelerador, volverlo a girar en sentido contrario hasta $\frac{3}{4}$ del recorrido. La velocidad apenas se reduce, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
- No acelerar más de lo que permite el motor en cada momento; si se gira bruscamente el puño del acelerador, aumenta el consumo.
- Para reducir a una marcha más corta, frenar y disminuir la aceleración.
- Tirar de la maneta de embrague y engranar una marcha inferior, soltar lentamente la maneta de embrague y acelerar o volver a cambiar de marcha.
- Parar el motor si el vehículo va a estar detenido o a régimen de ralentí durante un período de tiempo prolongado.

≥ 2 min

- Evitar que patine el embrague con frecuencia y durante demasiado tiempo. Como consecuencia, el aceite del motor, el motor y el sistema de refrigeración se calientan.
- Circular a un número de revoluciones reducido en vez de hacerlo a uno elevado con el embrague patinando.

9.8 Frenar



Advertencia

Peligro de accidente Un frenado demasiado brusco bloquea las ruedas.

- Adapta el modo de frenado a la situación de conducción y a las condiciones de la calzada.



Advertencia

Peligro de accidente Un punto de resistencia esponjoso en el freno delantero o trasero disminuye la acción del freno.

- No circules con el vehículo si el equipo de frenos presenta un punto de resistencia esponjoso.



Advertencia

Peligro de accidente La humedad y la suciedad estropean el equipo de frenos.

- Frena cuidadosamente varias veces para eliminar la humedad y suciedad de las pastillas de freno y de los discos de freno.

- En superficies arenosas, mojadas y resbaladizas debe utilizarse preferentemente el freno trasero.
- Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva. Cambiar a una marcha inferior de acuerdo con la velocidad.
- Durante los descensos prolongados, aprovechar la acción del freno del motor. Reducir una o dos marchas, pero sin llegar a sobrerevolucionar el motor. De esta forma, hay que frenar bastante menos y el equipo de frenos no se calienta en exceso.

9.9 Parar y estacionar el vehículo



Advertencia

Peligro de lesiones Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

- Nunca dejes el vehículo sin vigilancia cuando el motor esté en marcha.
- Asegura el vehículo contra acceso no autorizado.



Advertencia

Peligro de quemaduras Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.

- No toques ningún componente del vehículo (radiador, motor, amortiguador, equipo de frenos) hasta que no se haya enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, deja que se enfrién los componentes del vehículo.



AVISO

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar daños en el mismo.

Si el vehículo echa a rodar o se vuelca, pueden producirse daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Aparca el vehículo sobre una superficie llana y firme.
- Asegúrate de que nadie se suba al vehículo mientras se encuentre aparcado sobre un caballete.



AVISO

Peligro de incendio Las piezas calientes del vehículo suponen un riesgo de incendio y explosión.

- No aparques el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deja que se enfrié.

- Frenar la moto.
- Conmutar el cambio de marchas a la posición de punto muerto.
- Con el motor en régimen de ralentí, pulsar el interruptor de masa hasta que se pare el motor.
- Con la llave de contacto en la cerradura de contacto y el motor en régimen de ralentí, girarla a la posición .

- Estacionar la moto en una superficie firme.

9.10 Transporte



AVISO

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar daños en el mismo.

Si el vehículo echa a rodar o se vuelca, pueden producirse daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.


- Aparca el vehículo sobre una superficie llana y firme.
- Asegúrate de que nadie se suba al vehículo mientras se encuentre aparcado sobre un caballete.



AVISO

Peligro de incendio Las piezas calientes del vehículo suponen un riesgo de incendio y explosión.

- No aparques el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deja que se enfrie.

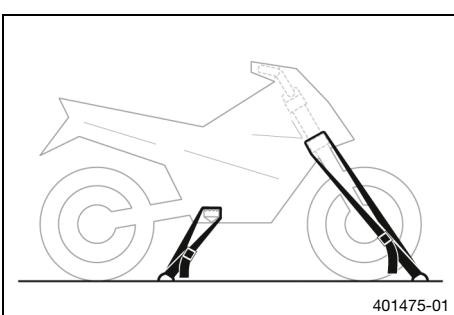

- Parar el motor.
- Asegurar la moto con correas de transporte o con otros medios adecuados para evitar que pueda volcarse o echar a rodar.

9.11 Repostar gasolina



PELIGRO

Peligro de incendio La gasolina es fácilmente inflamable.

La gasolina se dilata con el calor y puede llegar a salirse del depósito si está demasiado lleno.

- No llenes el depósito en las inmediaciones de llamas abiertas ni de objetos incandescentes o candentes.
- Asegúrate de que no haya nadie fumando cerca del vehículo cuando estés llenando el depósito.
- Detén el motor cuando estés llenando el depósito.
- Asegúrate de no derramar gasolina, sobre todo sobre piezas calientes del vehículo.
- En caso de derramar gasolina, límpialo inmediatamente.
- No llenes excesivamente el depósito de gasolina.



Advertencia

Riesgo de envenenamiento La gasolina es nocivo para la salud.

- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.



AVISO

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta de la gasolina supone un peligro para el medio ambiente.


- No dejes que la gasolina llegue a las aguas subterráneas, el suelo o el alcantarillado.



AVISO

Daños materiales Si la calidad de la gasolina es deficiente, se pueden producir pérdidas de potencia y daños resultantes.

- Reposte solo combustible limpio que responda a la norma indicada.

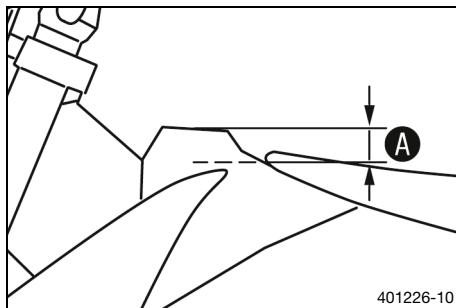

- Parar el motor.
- Abrir el tapón del depósito de gasolina. (pág. 23)
- Llenar el depósito de gasolina como máximo hasta la cota A.

Cota A	35 mm (1,38 in)
Capacidad total aprox. del depósito de gasolina	

Gasolina súper sin plomo (ROZ 95)	(pág. 176)	8,0 l (2,11 liq. gal _{us})
--------------------------------------	------------	---

- Cerrar el tapón del depósito de gasolina. (pág. 24)

10.1 Programa de mantenimiento

Todos los trabajos derivados del mantenimiento se deben encargar y facturar por separado. Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en tu país rijan unos intervalos de mantenimiento diferentes. Es posible que cambien algunos intervalos de mantenimiento o su alcance a consecuencia del permanente desarrollo técnico. Los concesionarios autorizados tienen a su disposición la última versión del programa de mantenimiento para el comprobante electrónico de mantenimiento. Tu concesionario autorizado estará encantado de asesorarte.

	Cada 24 meses	Cada 90 horas de marcha	Cada 45 horas de marcha	Cada 15 horas de marcha	Tras 1 hora de marcha
Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico 	○	●	●	●	●
Programar el sensor de detección de marchas. 		●	●	●	
Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.	○	●	●	●	
Controlar la batería de 12 V y cargarla. 		●	●	●	●
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera.  (pág. 107)		●	●	●	●
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera.  (pág. 113)		●	●	●	●
Controlar los discos de freno.  (pág. 104)		●	●	●	●
Comprobar la estanqueidad y el posible deterioro de las conducciones del líquido de frenos.		●	●	●	●
Controlar el nivel del líquido de frenos del freno delantero.  (pág. 105)		●	●		
Sustituir el líquido de freno del freno delantero. 				●	●
Controlar el nivel del líquido de frenos del freno trasero.  (pág. 111)			●	●	
Sustituir el líquido de freno del freno trasero. 				●	●
Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.  (pág. 101)				●	
Cambiar el líquido del embrague hidráulico.   (pág. 101)				●	●
Controlar el juego libre en la maneta de freno.  (pág. 104)	○	●	●	●	●
Controlar el juego libre en el pedal de freno.  (pág. 110)		●	●	●	●
Controlar el régimen de ralentí. 	○	●	●	●	●
Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite.   (pág. 149)	○	●	●	●	●
Comprobar la presencia de fisuras, la estanqueidad y el correcto tendido de todos los tubos (p. ej., de gasolina, refrigerante, purga de aire, drenaje, etc.) y manguitos. 	○	●	●	●	●
Comprobar que los cables no presenten desperfectos y que estén tendidos sin dobleces. 		●	●	●	●
Comprobar el ajuste de los cables, así como que no estén deteriorados y que se hayan tendido sin dobleces.		●	●	●	
Controlar el chasis.   (pág. 98)		●	●	●	
Controlar el basculante.   (pág. 98)		●	●	●	
Controlar la holgura del rodamiento del basculante. 			●	●	
Controlar la holgura de la rótula del amortiguador. 			●	●	

10 Programa de mantenimiento

	Cada 24 meses
	Cada 90 horas de marcha
	Cada 45 horas de marcha
	Cada 15 horas de marcha
	Tras 1 hora de marcha
Comprobar la articulación del amortiguador. 	• • •
Comprobar el estado de los neumáticos.  (pág. 121)	• • • •
Controlar la presión de los neumáticos.  (pág. 122)	• • • •
Controlar la holgura del rodamiento de rueda. 	• • •
Controlar el buje. 	• • •
Controlar el alabeo de las llantas. 	○ • • •
Controlar la tensión de los radios.  (pág. 122)	○ • • •
Controlar la cadena, la corona trasera, el piñón de ataque y la guía de cadena.  (pág. 95)	○ • • •
Comprobar la tensión de la cadena.  (pág. 93)	○ • • • •
Lubricar todas las piezas móviles (p. ej., caballete lateral, manetas, cadena...) y comprobar que se mueven con facilidad. 	○ • • • •
Comprobar el juego de las válvulas. 	○ • •
Cambiar el filtro de gasolina. 	• •
Controlar el embrague. 	• •
Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.   (pág. 86)	• • • •
(Todos los modelos EU)	• • • •
Comprobar el embudo del manguito de aspiración situado en la caja de filtro de aire. 	
Cambiar el relleno de fibra de vidrio del silenciador.   (pág. 88)	• •
Realizar el mantenimiento de la horquilla. 	• •
Realizar el mantenimiento del amortiguador. 	• •
Controlar regularmente que todos los tornillos, tuercas y abrazaderas estén fijos. 	○ • • • •
Cambiar el filtro de gasolina.   (pág. 148)	○ • • • •
Controlar la presión del carburante. 	○ • • •
Controlar el anticongelante y el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 135)	• •
Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136)	○ •
Cambiar el líquido refrigerante.  (pág. 139)	•
Comprobar el funcionamiento del ventilador del radiador. 	○ • • •
Controlar la holgura del cojinete de dirección.  (pág. 77)	○ •
Lubricar el cojinete de dirección.   (pág. 79)	• • •
Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)	• • •
Realizar el mantenimiento del motor, incluidos el desmontaje y el montaje del mismo. (Sustituir la bujía y la pipa de la bujía. Sustituir el pistón. Comprobar/medir el cilindro. Comprobar la culata. Sustituir las válvulas, los muelles de las válvulas y los platillos de los muelles de las válvulas. Comprobar el árbol de levas, el balancín y los ejes del balancín. Sustituir la biela, el cojinete de la biela y el gorrón elevador. Controlar el cambio de marchas y la caja de cambios. Controlar la válvula de regulación de la presión de aceite. Sustituir la bomba de aspiración. Comprobar la bomba de presión y el sistema de lubricación. Comprobar el mando de las válvulas. Cambiar la cadena de distribu-	•


	Cada 24 meses	Cada 90 horas de marcha	Cada 45 horas de marcha	Cada 15 horas de marcha	Tras 1 hora de marcha
ción. Cambiar todos los cojinetes del motor y todas las juntas. Sustituir el piñón libre.)					
Control final: comprobar la seguridad de circulación del vehículo y realizar un recorrido de prueba.	○	●	●	●	●
Después del recorrido de prueba, leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico.	○	●	●	●	●
Registrar el comprobante electrónico de mantenimiento en el portal del concesionario.	○	●	●	●	●

- Intervalo único
- Intervalo periódico

11.1 Controlar el reglaje de la parte ciclo respecto al peso del conductor

i Aviso

Ajustar en primer lugar el reglaje de la parte ciclo y, a continuación, la horquilla.

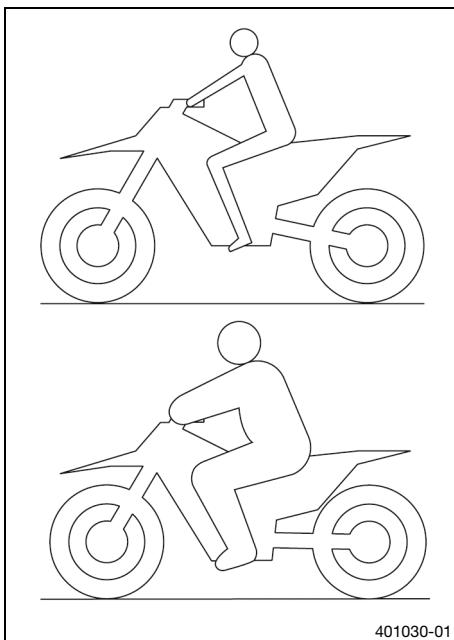

- A fin de garantizar una respuesta óptima de la moto y evitar daños en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes de suspensión al peso del conductor.
- En el momento del suministro, las motos offroad de Husqvarna Motorcycles están ajustadas a un conductor de peso estándar (con toda la ropa de protección puesta).

Peso estándar del conductor	75 kg ... 85 kg (165,3 lb ... 187,4 lb)
-----------------------------	--

- Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe adaptar en consecuencia el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando la precarga del muelle; si se trata de diferencias mayores, habrá que montar los muelles correspondientes.

11.2 Amortiguación de la compresión del amortiguador

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos zonas: Highspeed y Lowspeed. Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.

El reglaje de compresión en alta velocidad (Highspeed) hace que la rueda trasera se comprima rápidamente, por ejemplo, al volver a tocar el suelo después de efectuar un salto.

El reglaje de compresión en baja velocidad (Lowspeed) hace que la rueda trasera se comprima lentamente, por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados.

Ambas zonas se pueden ajustar por separado, aunque la transición entre Highspeed y Lowspeed es fluida. Por consiguiente, los cambios realizados en la zona Highspeed del nivel de compresión afectan también a la zona Lowspeed y viceversa.

11.3 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones Las piezas del amortiguador pueden salir despedidas si se desmonta de forma incorrecta.

El amortiguador contiene nitrógeno altamente comprimido.

- Presta atención a la descripción facilitada.

i Aviso

El reglaje de compresión en baja velocidad (Lowspeed) tiene efecto cuando el amortiguador se comprime a una velocidad entre lenta y normal.



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de clics correspondiente al tipo de amortiguador.

Amortiguación de la compresión Lowspeed

Confort	18 clics
Standard	15 clics
Sport	12 clics



Aviso

Girando en sentido horario aumenta la amortiguación y girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación.

11.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones Las piezas del amortiguador pueden salir despedidas si se desmonta de forma incorrecta.

El amortiguador contiene nitrógeno altamente comprimido.

- Presta atención a la descripción facilitada.



Aviso

El reglaje de compresión en alta velocidad (Highspeed) tiene efecto cuando el amortiguador se comprime rápidamente.



- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta el tope.
- A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente al tipo de amortiguador.

Amortiguación de la compresión Highspeed

Confort	2,5 vueltas (900°)
Standard	2 vueltas (720°)
Sport	1,5 vueltas (540°)



Aviso

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la compresión.

11.5 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador




PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones Las piezas del amortiguador pueden salir despedidas si se desmonta de forma incorrecta.

El amortiguador contiene nitrógeno altamente comprimido.

- Presta atención a la descripción facilitada.

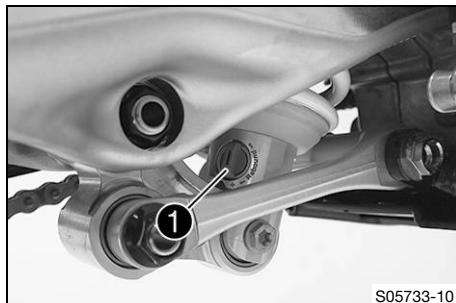

- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de clics correspondiente al tipo de amortiguador.

Amortiguación de la extensión

Confort	18 clics
Standard	15 clics
Sport	12 clics



Aviso

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

11.6 Determinar la cota de la rueda trasera estando descargada


Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de control


- Colocar el calibre de suspensión en el eje trasero y medir la distancia hasta la marca **SAG** del guardabarros trasero.

Útil para medir el juego muerto del amortiguador
(00029090200)
- Anotar el valor como cota **A**.

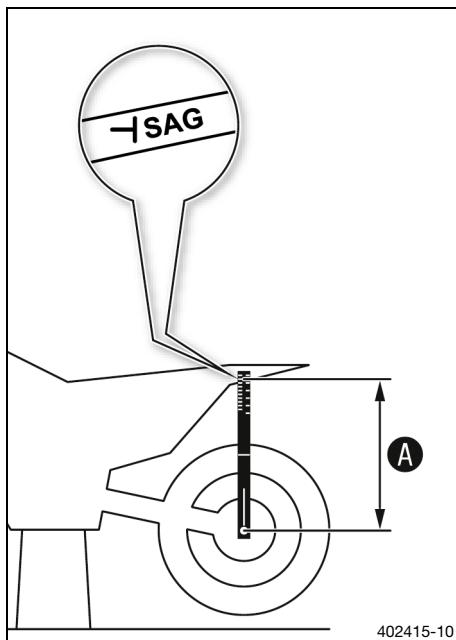

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

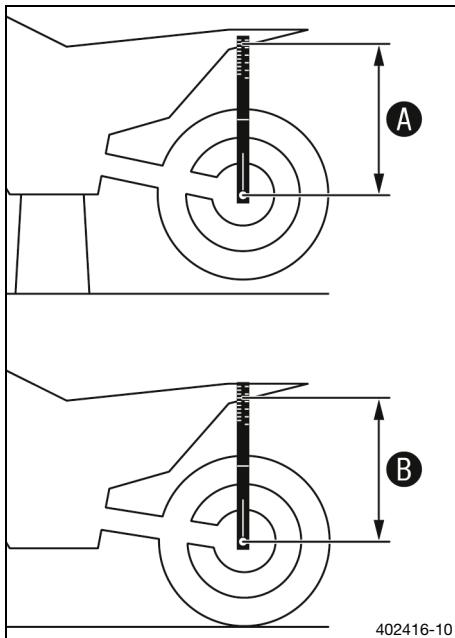11.7 Controlar el SAG estático del amortiguador

- Determinar la cota **A** de la rueda trasera estando descargada.  (pág. 62)
- Mantener la moto en posición vertical con ayuda de otra persona.
- Volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el útil para medir el juego muerto del amortiguador.
- Anotar el valor como cota **B**.

Aviso


El SAG estático es la diferencia entre las cotas **A** y **B**.

- Controlar el SAG estático.

SAG estático	40 mm (1,57 in)
--------------	--------------------

» Si el SAG estático es menor o mayor que la cota indicada:

- Ajustar la precarga del muelle del amortiguador.  (pág. 64)

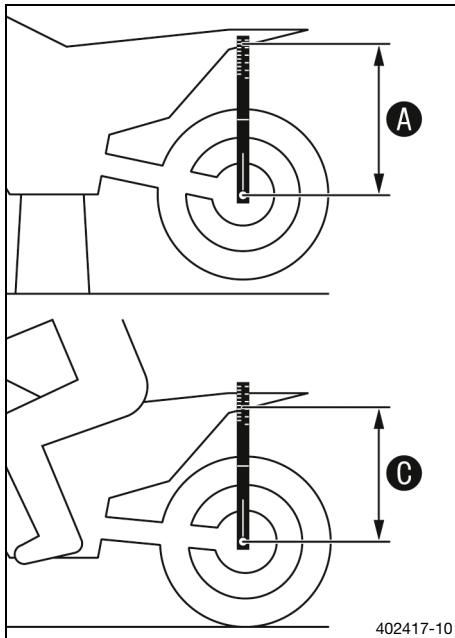11.8 Comprobar el SAG dinámico del amortiguador

- Determinar la cota **A** de la rueda trasera estando descargada.  (pág. 62)
- Con ayuda de una segunda persona que sujete la moto, el piloto debe sentarse en ella en la posición de pilotaje normal (los pies apoyados sobre los reposapiés) con toda la ropa de protección y desplazar el peso varias veces hacia arriba y hacia abajo.
 - ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
- Otra persona debe volver a medir la distancia entre el eje trasero y la marca **SAG** del guardabarros trasero utilizando el útil para medir el juego muerto del amortiguador.
- Anotar el valor como cota **C**.

Aviso

El SAG dinámico es la diferencia entre las cotas **A** y **C**.

- Controlar el SAG dinámico.

SAG dinámico	110 mm (4,33 in)
--------------	---------------------

» Si el SAG dinámico difiere de la cota indicada:

- Ajustar el SAG dinámico.   (pág. 65)

11.9 Ajustar la precarga del muelle del amortiguador



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones Las piezas del amortiguador pueden salir despedidas si se desmonta de forma incorrecta.

El amortiguador contiene nitrógeno altamente comprimido.

- Presta atención a la descripción facilitada.



Aviso

Antes de cambiar el pretensado del muelle, anotar el reglaje actual, por ejemplo, medir la longitud del muelle.

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)
- Desmontar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Desmontar el protector de chasis.   (pág. 71)
- Desmontar el amortiguador.   (pág. 80)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

Procedimiento de ajuste

- Soltar el tornillo 1.
- Girar el anillo de ajuste 2 hasta que el muelle esté completamente destensado.

Llave de gancho (90129051000)



Aviso

Si el muelle no se puede destensar completamente, se deberá retirar para medir con precisión su longitud.

- Medir la longitud total del muelle cuando esté destensado.
- Tensar el muelle girando el anillo de ajuste 2 hasta alcanzar la cota A prescrita.

Precarga del muelle

7 mm
(0,28 in)




Aviso

Dependiendo del SAG estático o del SAG dinámico, habrá que ajustar una precarga del muelle mayor o menor.

- Apretar el tornillo 1.

Tornillo del anillo de ajuste del amortiguador

M5	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
----	-----------------------------------

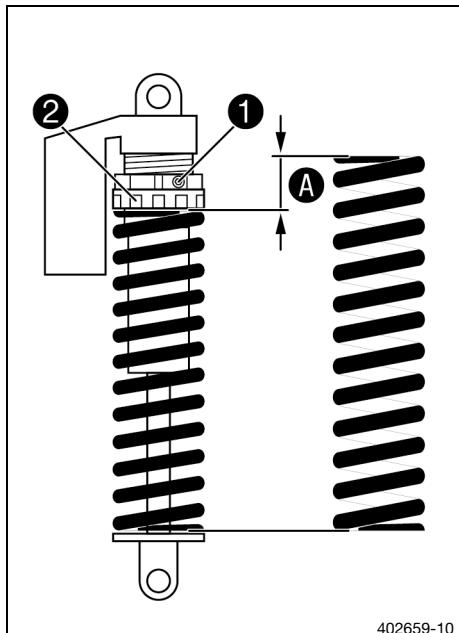

Trabajo posterior

- Montar el amortiguador.   (pág. 82)
- Montar el protector de chasis.   (pág. 72)
- Montar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Bajar la moto del caballete elevador.   (pág. 69)
- Controlar el SAG estático del amortiguador.   (pág. 63)
- Comprobar el SAG dinámico del amortiguador.   (pág. 63)
- Ajustar la amortiguación de la extensión de la horquilla.  (pág. 66)

11.10 Ajustar el SAG dinámico **Trabajo previo**

- Levantar la moto con caballete elevador.   (pág. 69)
- Desmontar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Desmontar el protector de chasis.   (pág. 71)
- Desmontar el amortiguador.   (pág. 80)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

Procedimiento de ajuste

- Seleccionar un muelle adecuado y montarlo.


Peso del piloto: 65 kg ... 75 kg (143,3 lb ... 165,3 lb)	42 N/mm (239,8 lb/in)
Peso del piloto: 75 kg ... 85 kg (165,3 lb ... 187,4 lb)	45 N/mm (257,0 lb/in)
Peso del piloto: 85 kg ... 95 kg (187,4 lb ... 209,4 lb)	48 N/mm (274,1 lb/in)

**Aviso**

La dureza del muelle se indica en el exterior del muelle.
Las pequeñas diferencias en el peso se pueden compensar modificando el pretensado del muelle.

Trabajo posterior

- Montar el amortiguador.   (pág. 82)
- Montar el protector de chasis.   (pág. 72)
- Montar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Bajar la moto del caballete elevador.   (pág. 69)
- Controlar el SAG estático del amortiguador.   (pág. 63)
- Comprobar el SAG dinámico del amortiguador.   (pág. 63)
- Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador.  (pág. 62)

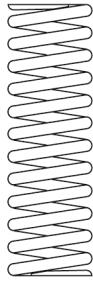


B00292-10

11.11 Controlar el reglaje básico de la horquilla

i Aviso

Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud el SAG dinámico.

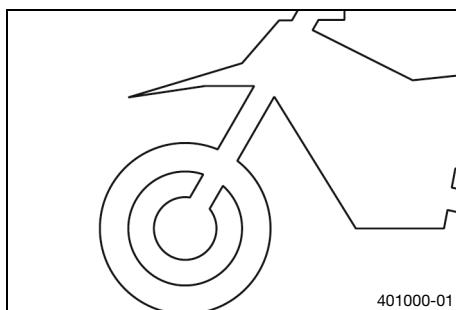


- Las pequeñas diferencias en el peso del conductor pueden compensarse, al igual que sucede con el amortiguador, modificando el pretensado del muelle.
- Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope al comprimirse), se deben montar muelles más duros en la horquilla a fin de evitar que se pueda deteriorar la horquilla o el chasis.
- Si tras un uso prolongado la horquilla está especialmente dura al tacto, deberán purgarse las botellas de la horquilla.

11.12 Ajustar la amortiguación de la compresión de la horquilla

i Aviso

La amortiguación hidráulica de la compresión determina el comportamiento de la horquilla durante su compresión.

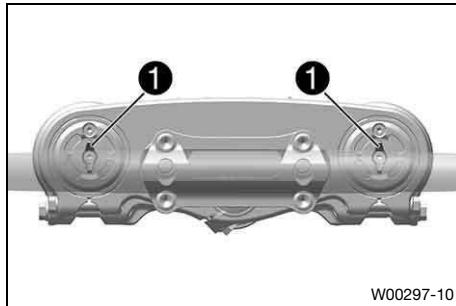

- Girar el elemento de ajuste blanco 1 en sentido horario hasta el tope.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Standard	15 clics
Sport	7 clics


i Aviso

Girando en sentido horario aumenta la amortiguación y girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la compresión.

11.13 Ajustar la amortiguación de la extensión de la horquilla

i Aviso

La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.

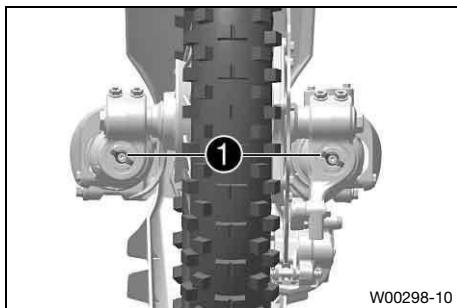

- Girar el elemento de ajuste rojo 1 en sentido horario hasta el tope.



Aviso

El elemento de ajuste 1 REB se encuentra en el extremo inferior de las botellas de la horquilla.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.


Amortiguación de la extensión	
Confort	19 clics
Standard	17 clics
Sport	9 clics



Aviso

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

11.14 Posición del manillar

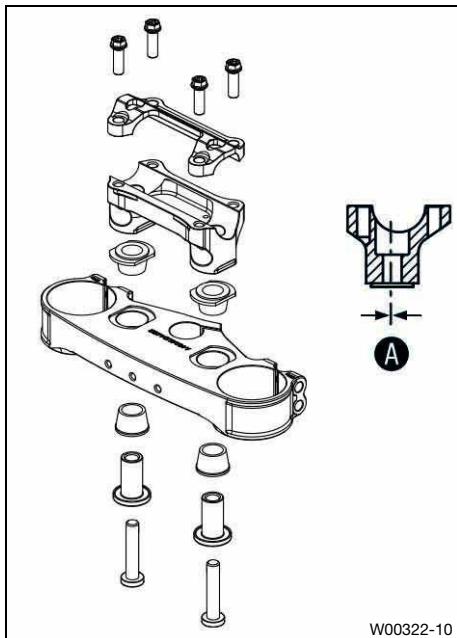

Los orificios del alojamiento del manillar están situados a una separación A del centro.

Distancia de los orificios A	3,5 mm (0,138 in)
------------------------------	----------------------

El anclaje de manillar se puede montar en 2 posiciones diferentes.

11.15 Ajustar la posición del manillar




Advertencia

Peligro de accidente Un manillar reparado supone un riesgo para la seguridad.

Si el manillar se curva o se endereza, se produce fatiga de material. Como consecuencia de ello, el manillar se puede romper.

- Cambia el manillar cuando esté dañado o curvado.

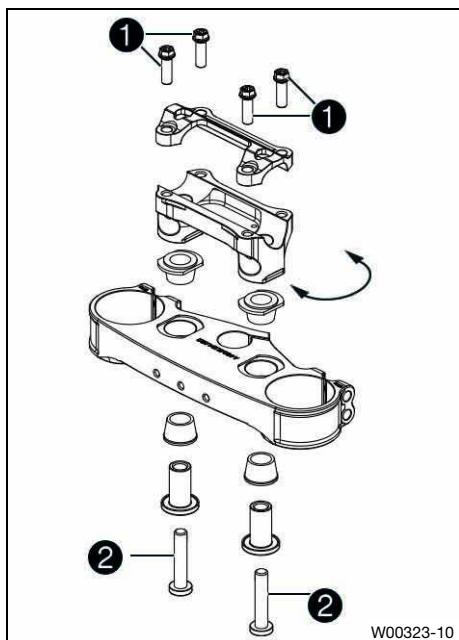

- Retirar los tornillos 1. Desmontar la brida del manillar. Retirar el manillar y depositarlo a un lado.

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

No torcer los cables ni conductos.

- Retirar los tornillos 2. Desmontar el alojamiento del manillar.
- Colocar el alojamiento del manillar en la posición deseada. Montar y apretar los tornillos 2.

Tornillo del anclaje de manillar

M10	40 Nm (29,5 ft·lb) Loctite® 243
-----	--

Colocar el alojamiento del manillar de forma uniforme.

- Posicionar el manillar.

Asegurarse de que los cables y conductos queden bien tendidos.


- Colocar la brida del manillar. Montar y apretar uniformemente los tornillos 1.

Tornillo de la brida del manillar

M8	20 Nm (14,8 ft·lb)
----	-----------------------

Asegurarse de que la separación es homogénea a ambos lados.

12.1 Levantar la moto con caballete elevador

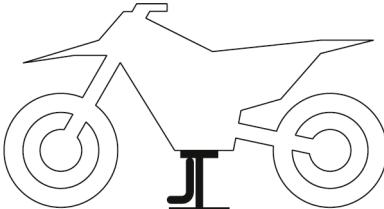

401942-01

AVISO

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar daños en el mismo.

Si el vehículo echa a rodar o se vuelca, pueden producirse daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Aparca el vehículo sobre una superficie llana y firme.
- Asegúrate de que nadie se suba al vehículo mientras se encuentre aparcado sobre un caballete.

- Levantar la moto sujetándola por el chasis, debajo del motor.

Caballete elevador (78129955100)

✓ Las dos ruedas están separadas del suelo.

- Asegurar la moto para evitar que pueda caerse.

12.2 Bajar la moto del caballete elevador



AVISO

Daños materiales Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede provocar daños en el mismo.

Si el vehículo echa a rodar o se vuelca, pueden producirse daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Aparca el vehículo sobre una superficie llana y firme.
- Asegúrate de que nadie se suba al vehículo mientras se encuentre aparcado sobre un caballete.

- Bajar la moto del caballete elevador.

- Retirar el caballete elevador.

- Para estacionar la motocicleta, abrir el caballete lateral 1 hasta el suelo con el pie y apoyar la motocicleta encima.



Aviso

Durante la conducción, el caballete lateral debe estar subido y recogido con la goma de sujeción.


12.3 Purgar las botellas de la horquilla

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Proceso de manejo

- Soltar los tornillos de purga de aire 1.
- ✓ La sobrepresión que pueda haber sale del interior de la horquilla.
- Apretar los tornillos de purga de aire.

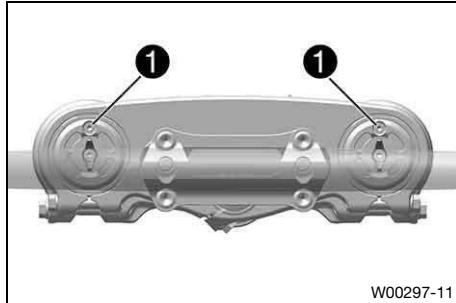

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)


12.4 Limpiar los manguitos antipolvo de las botellas de la horquilla

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)
- Desmontar el protector de horquilla.  (pág. 71)

Proceso de limpieza

- Deslizar hacia abajo los manguitos antipolvo 1 de las dos botellas de la horquilla.

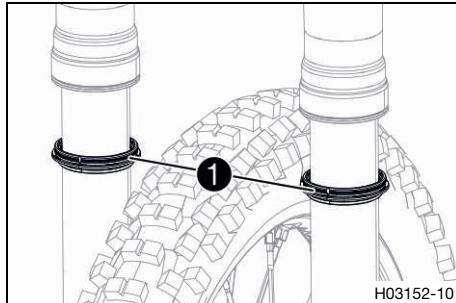

Aviso

Los manguitos antipolvo tienen la función de desprendar el polvo y la suciedad más gruesa de las barras. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos antipolvo. Si no se elimina esa suciedad, los anillos de retén situados detrás pueden dejar de estar estancos.



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.


- Limpiar y lubricar con aceite los manguitos antipolvo y las barras de las dos botellas de la horquilla.

Spray de aceite universal  (pág. 177)


- A continuación, deslizar de nuevo los manguitos antipolvo a su posición de montaje.
- Retirar el aceite excedente.

Trabajo posterior

- Montar el protector de horquilla.  (pág. 71)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

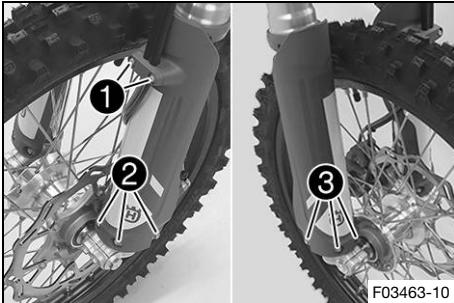12.5 Desmontar el protector de horquilla

- Retirar los tornillos 1 y desmontar la pinza.
- Quitar los tornillos 2 de la botella izquierda de la horquilla y desmontar el protector izquierdo de la horquilla.
- Quitar los tornillos 3 de la botella derecha de la horquilla y desmontar el protector derecho de la horquilla.

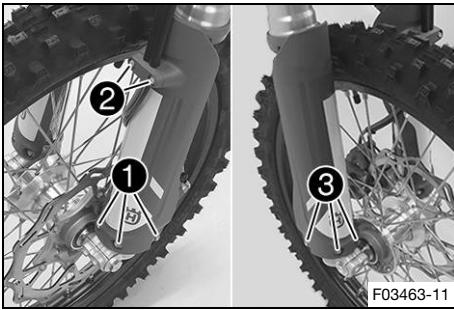12.6 Montar el protector de horquilla

- Posicionar el protector de horquilla en la botella izquierda de la horquilla. Montar los tornillos 1 y apretarlos.
- Posicionar la conducción del líquido de frenos, el ramal de cables y la pinza. Montar los tornillos 2 y apretarlos.
- Posicionar el protector de horquilla en la botella derecha de la horquilla. Montar los tornillos 3 y apretarlos.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

Tornillos restantes de la parte ciclo


M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

12.7 Desmontar el protector de chasis**Trabajo previo**

- Desmontar el carenado lateral derecho  (pág. 87)

Procedimiento de desmontaje

- Retirar las bridas.
- Retirar los tornillos 1 con los casquillos.
- Retirar el protector de chasis izquierdo.
- Empujar el protector de chasis derecho hacia delante y extraerlo hacia abajo.

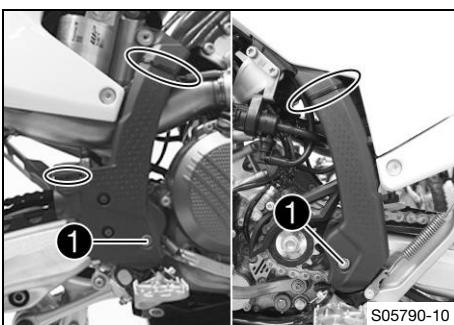

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

12.8 Montar el protector de chasis

Procedimiento de montaje

- Posicionar el protector de chasis izquierdo.
- Colocar el protector de chasis derecho por abajo y empujarlo hacia atrás.
- Montar los tornillos 1 con los casquillos y apretarlos.


Tornillo del protector de chasis

M5	3 Nm (2,2 ft·lb _f)
----	-----------------------------------

- Asegurar el protector de chasis con bridas.

Aviso

Girar hacia atrás el tapón de la brida hasta que esta no toque ningún otro componente.

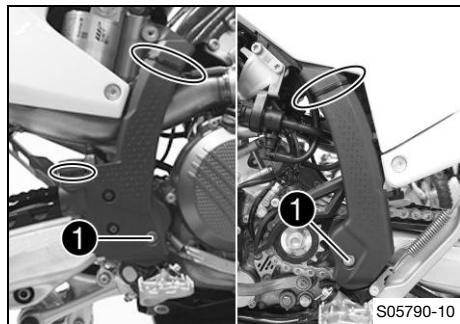

Trabajo posterior

- Montar el carenado lateral derecho  (pág. 87)



12.9 Desmontar las botellas de la horquilla

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)
- Desmontar la rueda delantera.   (pág. 117)
- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)

Procedimiento de desmontaje

- Retirar los tornillos 1 y la abrazadera.
 - Retirar la cinta sujetacables.
 - Retirar los tornillos 2 y la pinza de freno.
 - Dejar la pinza de freno con la conducción del líquido de frenos colgando de un lado sin tensiones mecánicas.
-
- Soltar los tornillos 3. Retirar la botella izquierda de la horquilla.
 - Soltar los tornillos 4. Retirar la botella derecha de la horquilla.

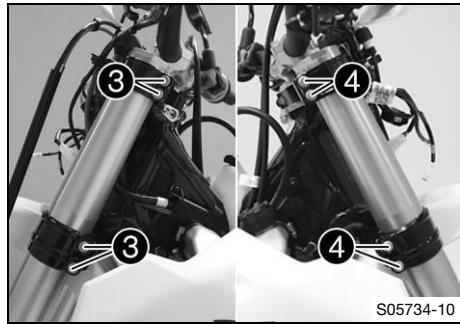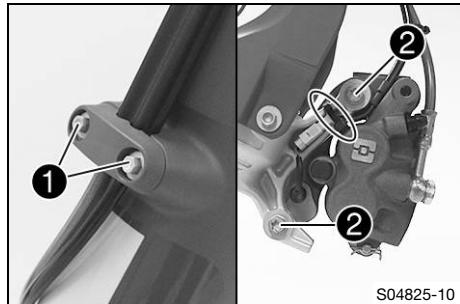

12.10 Montar las botellas de la horquilla 



Procedimiento de montaje

- Posicionar las botellas de la horquilla.
- ✓ Los tornillos de purga de aire **1** están colocados hacia delante.

 Aviso

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda ranura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.

La amortiguación de la compresión y de la extensión se encuentra en las botellas de la horquilla izquierda y derecha.

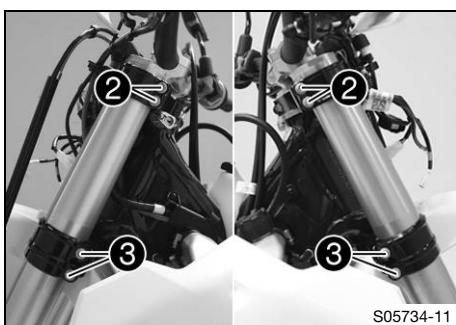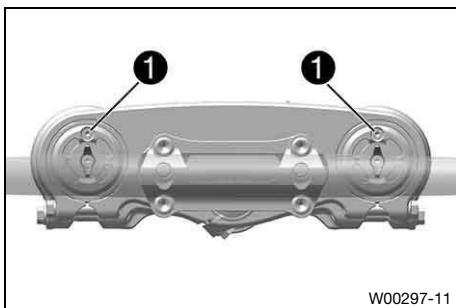

- Apretar los tornillos **2**.

Tornillo de la pletina de dirección superior fresada

M8	17 Nm (12,5 ft·lb _f)
----	-------------------------------------

- Apretar los tornillos **3**.

Tornillo de la pletina de dirección inferior fresada

M8	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
----	------------------------------------

- Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos **4** y apretarlos.

Tornillo de la pinza de freno delantero


M8	25 Nm (18,4 ft·lb _f)
Loctite® 243	

- Montar la cinta sujetacables.

- Posicionar la conducción del líquido de frenos, el ramal de cables y la pinza. Montar los tornillos **5** y apretarlos.

Tornillos restantes de la parte ciclo

EJOT PT® – K60×25 – Z	2 Nm (1,5 ft·lb _f)
-----------------------	-----------------------------------

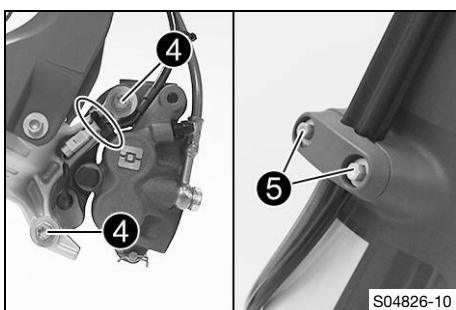

Trabajo posterior

- Montar la rueda delantera.  (pág. 118)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)
- Montar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 130)
- Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)

12.11 Desmontar la pletina de dirección inferior

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)
- Desmontar la rueda delantera.  (pág. 117)
- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)
- Desmontar las botellas de la horquilla.  (pág. 72)
- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)
- Desmontar el guardabarros delantero.  (pág. 79)


Procedimiento de desmontaje

- Soltar el tornillo 1.
- Retirar el tornillo 2.
- Quitar la tija superior de la horquilla con el manillar y dejarla colgando de un lado.



Aviso

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.
No torcer los cables ni conductos.

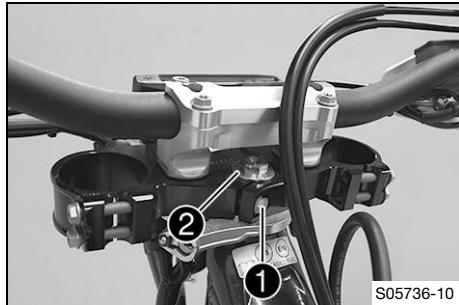


- Retirar el anillo de protección 3.
- Quitar la tija inferior de la horquilla con el tubo de la misma.
- Retirar el cojinete de dirección superior.

12.12 Montar la pletina de dirección inferior 


Procedimiento de montaje

- Limpiar los cojinetes y los elementos de junta, comprobar que no estén deteriorados y engrasarlos.
- Grasa de alta viscosidad  (pág. 177)
- Colocar la pletina de dirección inferior con el eje de dirección. Montar el cojinete de dirección superior.
 - Colocar el anillo de protección 1.

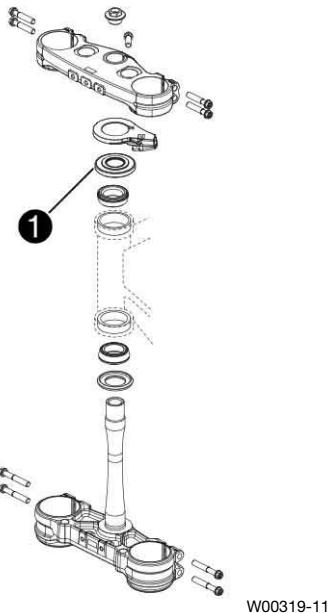


(Todos los modelos EU)


- Asegurarse de que la posición de la cerradura del manillar en el área A sea correcta.
 - ✓ El talón de la cerradura del manillar engrana en la entalladura de la tija de la horquilla.

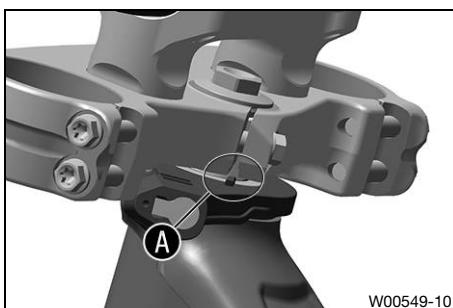

- Posicionar la pletina de dirección superior con el manillar.
- Montar el tornillo 2, pero no apretarlo todavía.

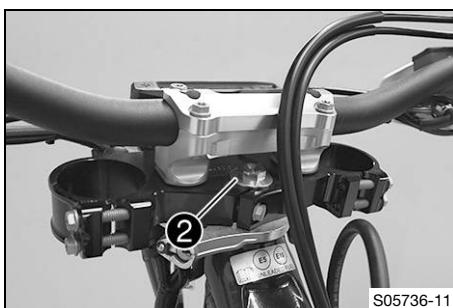

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

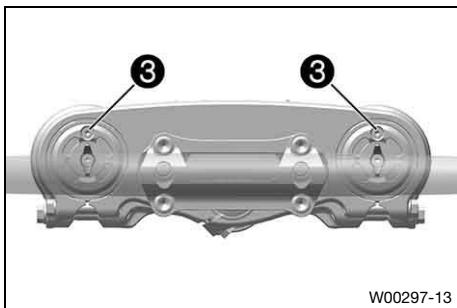


- Posicionar las botellas de la horquilla.

✓ Los tornillos de purga de aire 3 están colocados hacia delante.

Aviso

En los laterales del extremo superior de las botellas de la horquilla hay fresadas unas hendiduras. La segunda ranura fresada (desde arriba) debe quedar a ras con el borde superior de la tija superior de la horquilla.


La amortiguación de la compresión y de la extensión se encuentra en las botellas de la horquilla izquierda y derecha.

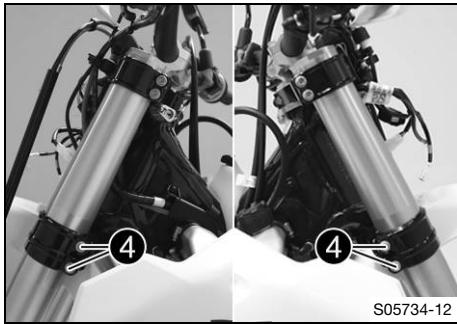

- Apretar los tornillos 4.

Tornillo de la pletina de dirección inferior fresada

M8	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
----	------------------------------------

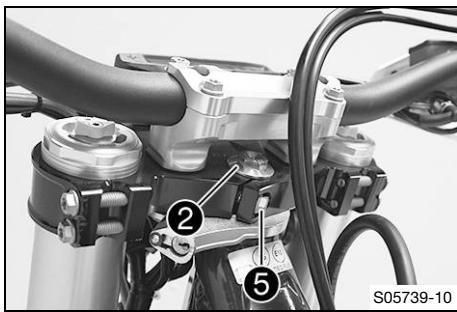

- Apretar el tornillo 2.

Tornillo superior de la columna de dirección

M20x1,5	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
---------	------------------------------------

- Apretar el tornillo 5.

Tornillo superior del eje de dirección


M8	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
----	-------------------------------------


Loctite® 243

- Apretar los tornillos 6.

Tornillo de la pletina de dirección superior fresada

M8	17 Nm (12,5 ft·lb _f)
----	-------------------------------------

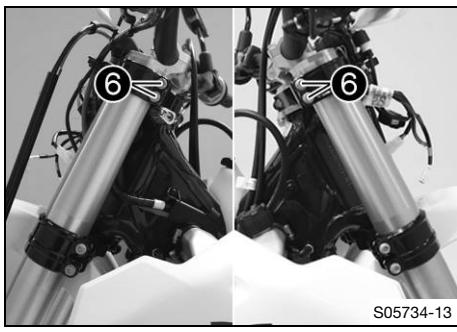

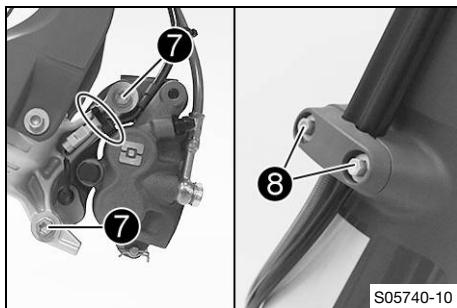

- Posicionar la pinza del freno, montar los tornillos 7 y apretarlos.

Tornillo de la pinza de freno delantero

M8	25 Nm (18,4 ft·lb _f) Loctite® 243
----	---

- Montar la cinta sujetacables.
- Posicionar la conducción del líquido de frenos, el ramal de cables y la pinza. Montar y apretar los tornillos 8.

Tornillos restantes de la parte ciclo

EJOT PT® – K60×25 – Z	2 Nm (1,5 ft·lb _f)
-----------------------	-----------------------------------

Trabajo posterior

- Montar el guardabarros delantero.  (pág. 80)
- Montar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 130)
- Montar la rueda delantera.   (pág. 118)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)
- Comprobar que el ramal de cables, los cables bowden y las conducciones del líquido de frenos y del embrague queden bien tendidos y puedan moverse correctamente.
- Controlar la holgura del cojinete de dirección.  (pág. 77)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)
- Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)

12.13 Controlar la holgura del cojinete de dirección



Advertencia

Peligro de accidente Una holgura incorrecta del cojinete de dirección afecta al comportamiento en conducción y daña los componentes.

- Corrige inmediatamente la holgura incorrecta del cojinete de dirección.



Aviso


Si el vehículo circula prolongadamente con holgura en los cojinetes de dirección, se producirán daños en los cojinetes y, como consecuencia, en los alojamientos del rodamiento en el chasis.

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

Procedimiento de control

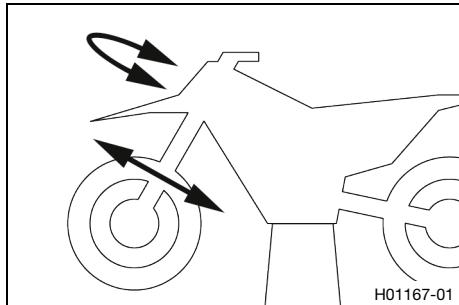

- Colocar el manillar en la posición recta. Mover de un lado a otro las botellas de la horquilla en la dirección de marcha.

No debe notarse nada de holgura en el cojinete de dirección.

» Si se nota holgura:

- Ajustar la holgura del cojinete de dirección.  (pág. 78)

- Mover el manillar de un lado a otro en todo su margen de movimiento.

El manillar debe poderse mover con suavidad en todo su margen de movimiento. No debe notarse dificultad de movimiento en ningún punto.

» Si se nota dificultad de movimiento en algún punto:

- Ajustar la holgura del cojinete de dirección.  (pág. 78)
- Controlar el cojinete de la pipa de la dirección y sustituirlo en caso necesario.

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

12.14 Ajustar la holgura del cojinete de dirección

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de ajuste

- Soltar los tornillos 1 y 2.
- Aflojar el tornillo 3 y apretarlo de nuevo.

Tornillo superior de la columna de dirección

M20x1,5	12 Nm (8,9 ft-lb _f)
---------	------------------------------------

- Golpear ligeramente la tija superior de la horquilla con un martillo de plástico para evitar tensiones mecánicas.
- Apretar los tornillos 1.

Tornillo de la pletina de dirección superior fresada

M8	17 Nm (12,5 ft-lb _f)
----	-------------------------------------

- Apretar el tornillo 2.

Tornillo superior del eje de dirección


M8	17 Nm (12,5 ft-lb _f)
----	-------------------------------------

Loctite® 243



Trabajo posterior

- Controlar la holgura del cojinete de dirección.  (pág. 77)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

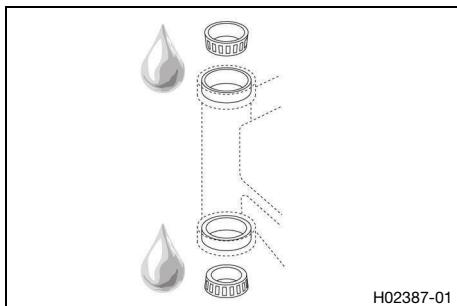12.15 Lubricar el cojinete de dirección 

- Desmontar la pletina de dirección inferior.   (pág. 74)
- Montar la pletina de dirección inferior.   (pág. 75)

**Aviso**


El cojinete de dirección se limpia y se lubrica durante el desmontaje y el montaje de la pletina de dirección inferior.

12.16 Desmontar el guardabarros delantero**Trabajo previo**

- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)

Procedimiento de desmontaje

- Retirar los tornillos 1.
- Retirar los tornillos 2. Retirar el guardabarros delantero.

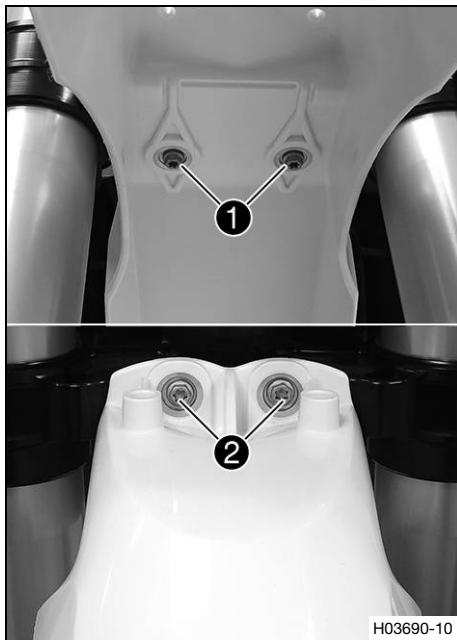

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

12.17 Montar el guardabarros delantero

Procedimiento de montaje

- Posicionar el guardabarros delantero. Montar y apretar los tornillos 1.


Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

- Montar y apretar los tornillos 2.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

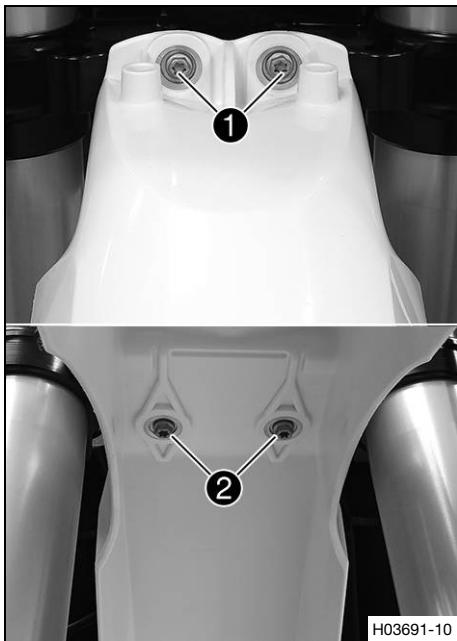

12.18 Desmontar el amortiguador

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador. (pág. 69)
- Desmontar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Desmontar el protector de chasis.  (pág. 71)


Procedimiento de desmontaje

- Retirar los tornillos 1.
- Retirar la unión atornillada 2.



Aviso


Levantar ligeramente el basculante para poder retirar los tornillos con más facilidad.

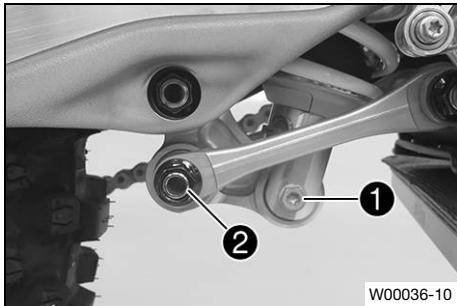

(Todos excepto FE 450 US)



- Desenchufar el conector del interruptor de la luz de freno.

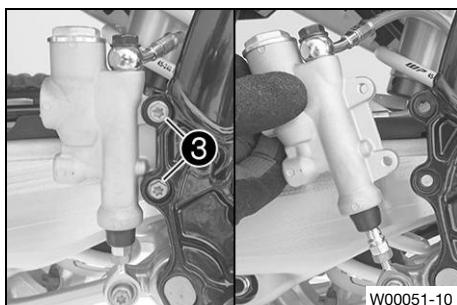

- Retirar los tornillos 3.
- Retirar la bomba de freno de la varilla de presión.




- Retirar el eslabón de unión de la cadena.


**Aviso**

Tapar los componentes para que no resulten dañados.

- Extraer la cadena.

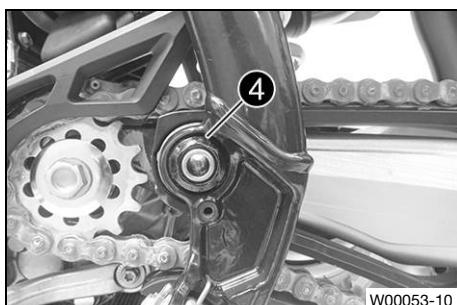

- Retirar la tuerca 4 y extraer el eje del basculante.
- Empujar el basculante hacia atrás y asegurarlo contra caídas.

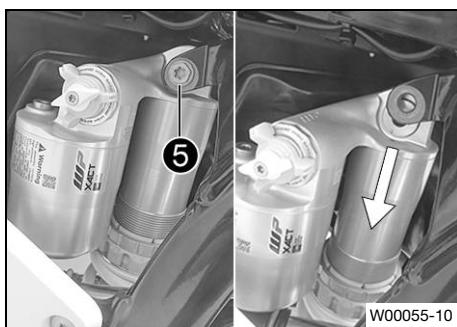

- Sujetar el amortiguador y retirar el tornillo 5.
- Extraer con cuidado el amortiguador hacia abajo.


12.19 Montar el amortiguador

Procedimiento de montaje

- Posicionar el amortiguador cuidadosamente en el vehículo desde abajo.
- Montar el tornillo 1 y apretarlo.

Tornillo superior del amortiguador

M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
-----	--

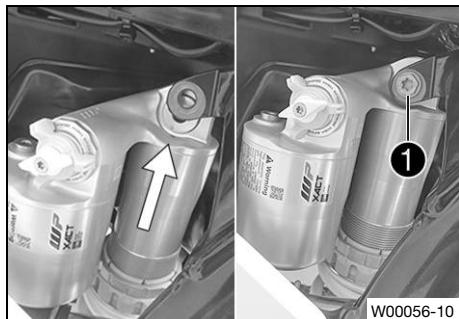

W00056-10

- Posicionar el basculante y montar el eje del basculante.


Aviso

Prestar atención al lado plano A.

- Montar la tuerca 2 y apretarla.

Tuerca del eje del basculante

M16×1,5	100 Nm (73,8 ft·lb _f)
---------	--------------------------------------

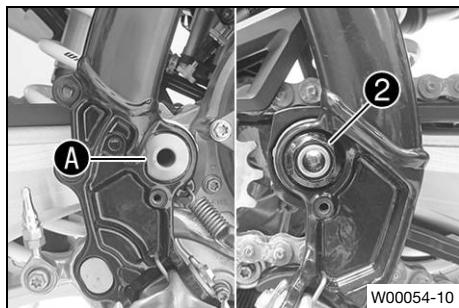


W00054-10

- Montar la cadena.

- Unir la cadena con el eslabón de unión 3.

Aviso

El lado cerrado del clip del eslabón de enganche debe quedar en el sentido de marcha.

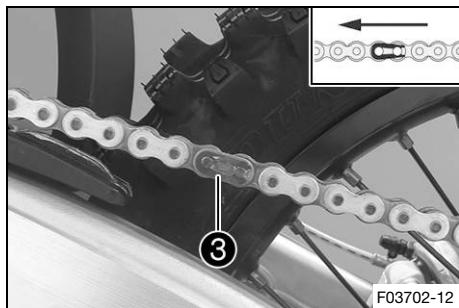


F03702-12

(Todos excepto FE 450 US)

- Conectar el conector del interruptor de la luz de freno.




S05763-10

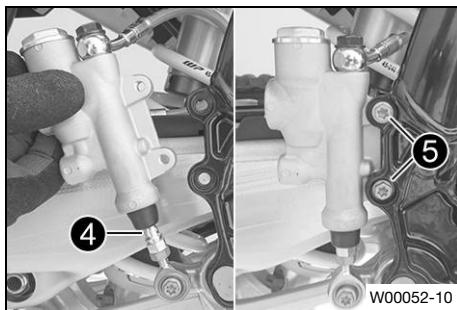

- Posicionar la bomba de freno.
 - ✓ La varilla de presión 4 engrana en la bomba de freno.
 - ✓ El manguito guardapolvo está colocado correctamente.
- Montar los tornillos 5 y apretarlos.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

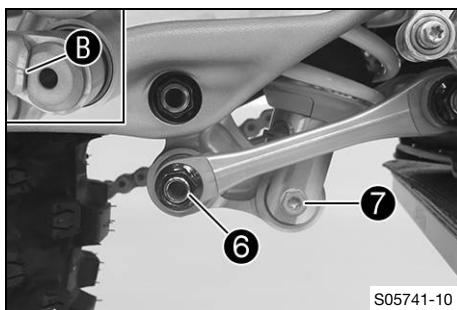

- Posicionar la palanca de control de la válvula de escape y la palanca de unión.
- Montar la unión atornillada 6 y apretarla.

Tuerca de la palanca de unión en la palanca angular

M16x1,5	80 Nm (59,0 ft·lb _f)
---------	-------------------------------------

Aviso

Prestar atención al lado plano B.

- Montar el tornillo 7 y apretarlo.

Tornillo inferior del amortiguador

M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f)
Loctite® 2701	

Trabajo posterior

- Montar el protector de chasis.  (pág. 72)
- Montar el carenado lateral derecho   (pág. 87)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)



12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

12.20 Desmontar el asiento



- Retirar el tornillo 1.
- Deslizar el asiento hacia delante y retirarlo hacia arriba.

12.21 Montar el asiento




- Enganchar la parte delantera del asiento en los casquillos de collarín del depósito de combustible, bajar la parte trasera y empujarlo hacia atrás.
 - ✓ Los talones de sujeción engranan detrás en las escotaduras.
- Asegurarse de que el asiento esté enclavado correctamente.
- Montar el tornillo 1 y apretarlo.

Tornillos restantes de la parte ciclo


M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

12.22 Desmontar la caja del filtro de aire

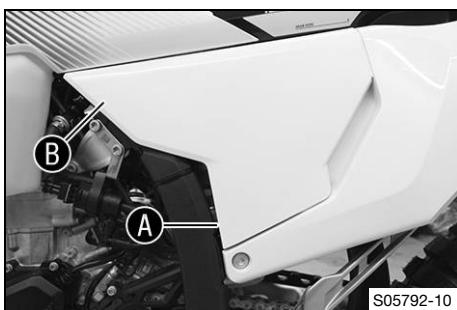

- Extraer lateralmente la tapa de la caja del filtro de aire en las zonas A y B y retirarla hacia delante.

12.23 Montar la tapa de la caja del filtro de aire

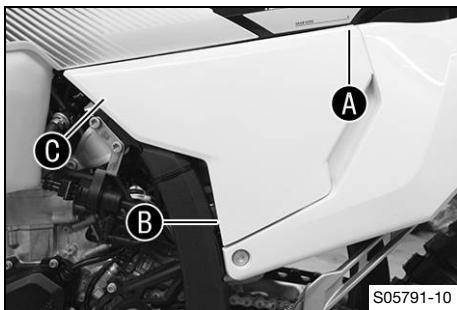

- Enganchar la tapa de la caja del filtro de aire en la zona A y empujarla hacia detrás.
- Encajar la tapa de la caja del filtro de aire en las zonas B y C.

12.24 Desmontar el filtro de aire.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



AVISO

Fallo del motor El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Si no hay filtro de aire o si está montado incorrectamente, entra polvo y suciedad en el motor.

- No poner nunca en marcha el vehículo con un filtro de aire montado incorrectamente.

Trabajo previo

- Desmontar la caja del filtro de aire.

Procedimiento de desmontaje

- Desenganchar la brida de sujeción 1.
- Retirar el filtro de aire con el soporte del filtro.
- Retirar el filtro de aire de su soporte.




12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

12.25 Montar el filtro de aire


Procedimiento de montaje

- Montar el filtro de aire limpio en su fijación.
- Engrasar la zona **A** del filtro de aire.

Grasa de larga duración  (pág. 177)

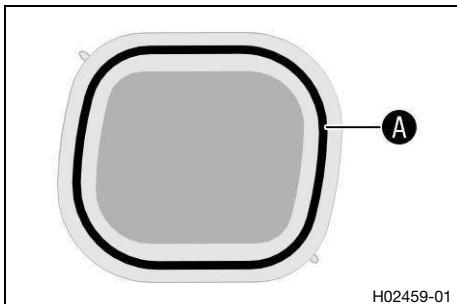

H02459-01

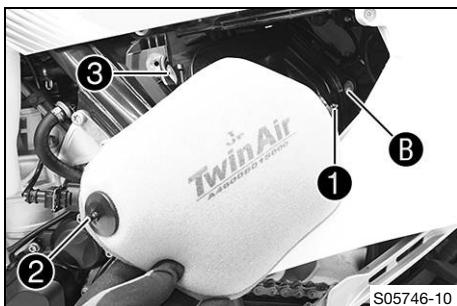

S05746-10

- Montar el filtro de aire y posicionar el pasador de retención **1** en el casquillo **B**.
 - ✓ El filtro de aire está posicionado correctamente.
- Enganchar la brida de sujeción **3**.
 - ✓ La espiga de retención **2** está fijada con la lengüeta de sujeción **3**.



Aviso

Si el filtro de aire no está montado correctamente, podrían entrar polvo y suciedad en el motor y provocar daños.

Trabajo posterior

- Montar la tapa de la caja del filtro de aire.  (pág. 85)

12.26 Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.

Trabajo previo

- Desmontar la caja del filtro de aire.  (pág. 85)
- Desmontar el filtro de aire.   (pág. 85)

Proceso de limpieza

- Lavar a fondo el filtro de aire en un líquido de limpieza especial y dejarlo secar bien.

No limpiar el filtro de aire con gasolina ni petróleo, ya que estas sustancias son agresivas para la espuma.

Oprimir solo ligeramente el filtro de aire, sin estrujarlo.
- Lubricar el filtro de aire seco con aceite para filtro de aire de alta calidad.

Aceite para filtros de aire de espuma  (pág. 178)




W00299-10

- Limpiar la caja del filtro de aire.
- Controlar si la tubuladura de aspiración está deteriorada y colocada firmemente.

Trabajo posterior


- Montar el filtro de aire.  (pág. 86)
- Montar la tapa de la caja del filtro de aire.  (pág. 85)

12.27 Desmontar el carenado lateral derecho

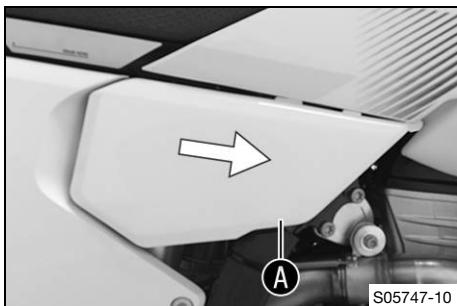

- Desenganchar el carenado lateral en la zona **A** y retirarlo hacia delante.

12.28 Montar el carenado lateral derecho

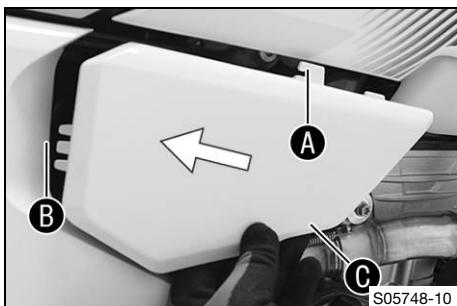

- Enganchar la tapa lateral con la pestaña de sujeción **A** desde abajo y correrla hacia atrás.
- Encajar el carenado lateral en las zonas **B** y **C**.

12.29 Desmontar el silenciador



Advertencia

Peligro de quemaduras El sistema de escape alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Antes de realizar cualquier trabajo, deja que se enfríe el sistema de escape.



- Desenganchar el muelle **1**.

Gancho para muelles (50305017000C1)

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

(Todos los modelos EU)

- Soltar los tornillos **2** y desmontar el silenciador con el catalizador.


(Todos los modelos US)

- Retirar los tornillos **2** y extraer el silenciador.

12.30 Montar el silenciador

(Todos los modelos EU)

- Colocar el catalizador en el silenciador.

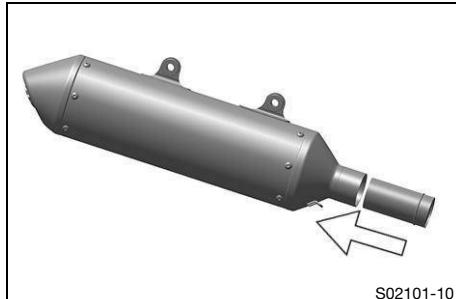

S02101-10



S05749-11

- Colocar el silenciador. Montar los tornillos **1**, pero no apretarlos todavía.
- Enganchar el muelle **2**.

Gancho para muelles (50305017000C1)

- Apretar los tornillos **1**.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb)
----	----------------------

12.31 Cambiar el relleno de fibra de vidrio del silenciador



Advertencia

Peligro de quemaduras El sistema de escape alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- Antes de realizar cualquier trabajo, deja que se enfríe el sistema de escape.



Aviso

Con el tiempo, las fibras del relleno de fibra de vidrio se desvanecen, es decir, el silenciador "se quema". Con ello, además de aumentar el nivel de ruidos, se modifica también la característica de potencia del vehículo.

Trabajo previo


- Desmontar el silenciador.  (pág. 87)

Procedimiento de sustitución

- Retirar los tornillos ①.
- Quitar la tapa de silenciador ② con la junta tórica ③.
- Retirar el relleno de fibra de vidrio usado.
- Limpiar las piezas que se deban volver a montar y comprobar que no estén dañadas.
- Montar el nuevo relleno de fibra de vidrio ④ en el silenciador.
- Montar una junta tórica en la tapa de silenciador.
- Posicionar la tapa de silenciador.
- Montar y apretar todos los tornillos.

Tornillos en el silenciador

M5	7 Nm (5,2 ft·lb _f)
----	-----------------------------------

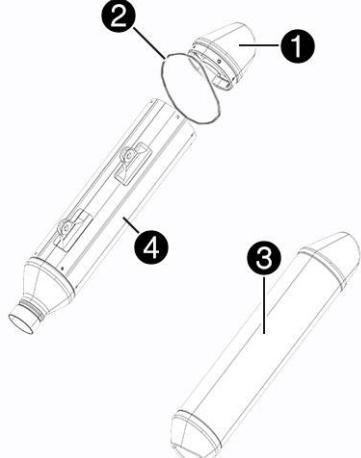

S03541-11

Trabajo posterior

- Montar el silenciador.  (pág. 88)

12.32 Desmontar el depósito de combustible **PELIGRO****Peligro de incendio** La gasolina es fácilmente inflamable.

La gasolina se dilata con el calor y puede llegar a salirse del depósito si está demasiado lleno.

- No llenes el depósito en las inmediaciones de llamas abiertas ni de objetos incandescentes o candentes.
- Asegúrate de que no haya nadie fumando cerca del vehículo cuando estés llenando el depósito.
- Detén el motor cuando estés llenando el depósito.
- Asegúrate de no derramar gasolina, sobre todo sobre piezas calientes del vehículo.
- En caso de derramar gasolina, límpialo inmediatamente.
- No llenes excesivamente el depósito de gasolina.

**Advertencia****Riesgo de envenenamiento** La gasolina es nocivo para la salud.

- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalos bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.

Trabajo previo

- Desmontar el asiento.  (pág. 84)

Procedimiento de desmontaje

- Limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido **1** con aire comprimido.

Aviso

Bajo ningún concepto debe entrar suciedad en el conducto de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá el inyector!

- Desconectar el acoplamiento de cierre rápido.

Aviso

Por el conducto de combustible podrían salir restos de gasolina


- Montar el juego de tapones de lavado.

Juego de tapas para lavado (81212016100)

- Desenchufar la clema **2** de la bomba de gasolina.
- Retirar el tornillo **3** con el casquillo de goma.
- Soltar la manguera del respiradero del depósito de combustible.




S05750-10

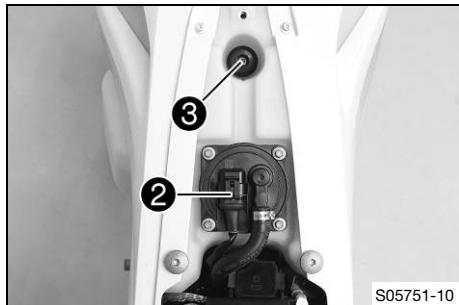


S05751-10

- Retirar los tornillos **4**.
- Dejar la bocina con el soporte colgando hacia un lado.

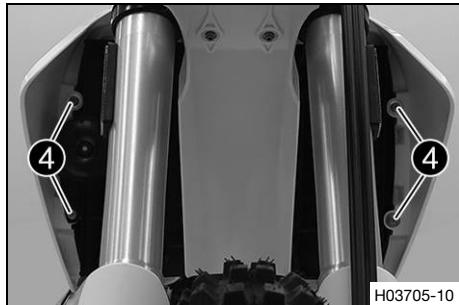

H03705-10

- Retirar los dos spoilers a los lados del radiador y extraer el depósito de gasolina hacia arriba.

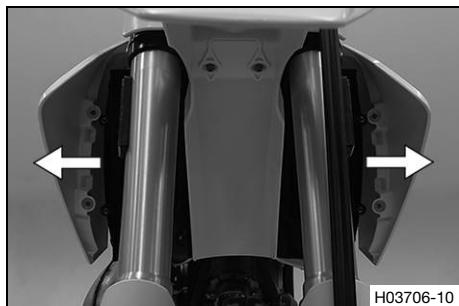

H03706-10

12.33 Montar el depósito de gasolina



PELIGRO

Peligro de incendio La gasolina es fácilmente inflamable.

La gasolina se dilata con el calor y puede llegar a salirse del depósito si está demasiado lleno.

- No llenes el depósito en las inmediaciones de llamas abiertas ni de objetos incandescentes o candentes.
- Asegúrate de que no haya nadie fumando cerca del vehículo cuando estés llenando el depósito.
- Detén el motor cuando estés llenando el depósito.
- Asegúrate de no derramar gasolina, sobre todo sobre piezas calientes del vehículo.
- En caso de derramar gasolina, límpialo inmediatamente.
- No llenes excesivamente el depósito de gasolina.




Advertencia

Riesgo de envenenamiento La gasolina es nocivo para la salud.

- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.

Procedimiento de montaje

- Controlar el tendido del cable del acelerador. (pág. 98)
- Colocar el depósito de combustible y enganchar los dos spoilers laterales antes del radiador.
- Asegurarse de que no quede aprisionado ni pueda deteriorarse ningún cable eléctrico ni cable bowden.

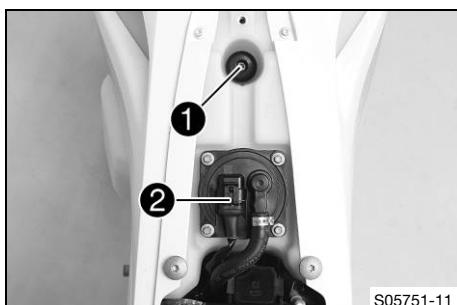

- Conectar la manguera del respiradero del depósito de combustible.
 - Montar el tornillo 1 con la manga de goma y apretarlo.
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tornillos restantes de la parte ciclo | |
| M6 | 10 Nm
(7,4 ft·lb _f) |
- Enchufar la clema 2 de la bomba de gasolina.

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo



- Colocar la bocina en su posición junto con el soporte.
- Montar los tornillos 3 y apretarlos.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------



- Retirar el juego de tapones de lavado.
- Limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido con aire comprimido.



Aviso

Bajo ningún concepto debe entrar suciedad en el conducto de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá el inyector!

- Rociar un paño sin pelusas con spray de silicona y engrasar ligeramente la junta tórica del acoplamiento de cierre rápido.

Spray de silicona (pág. 178)

- Montar el acoplamiento de cierre rápido 4.




Aviso

Colocar el cable y el conducto de combustible a una distancia segura del sistema de escape.

Trabajo posterior

- Montar el asiento.  (pág. 84)

12.34 Comprobar si hay suciedad de la cadena

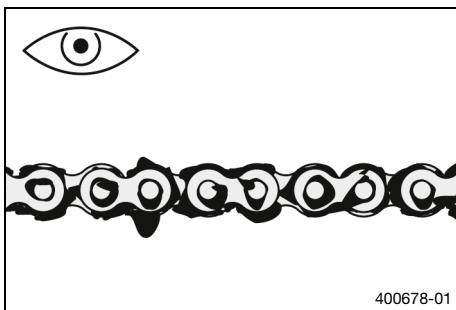

- Comprobar si hay suciedad gruesa en la cadena.
 - » Si la cadena está muy sucia:
 - Limpiar la cadena.  (pág. 93)

12.35 Limpiar la cadena



Advertencia

Peligro de accidente El lubricante disminuye la adherencia de los neumáticos al suelo.

- Retira el lubricante de los neumáticos con un producto de limpieza adecuado.



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso

La vida útil de la cadena depende en gran medida de su cuidado.

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador. (pág. 69)


Proceso de limpieza

- Eliminar la suciedad más gruesa aplicando un chorro de agua suave.
- Eliminar los restos de lubricante con un limpiador para cadenas.

Limpiador para cadenas (pág. 179)

- Cuando se haya secado, aplicar spray para cadenas.

Spray para cadenas offroad (pág. 177)

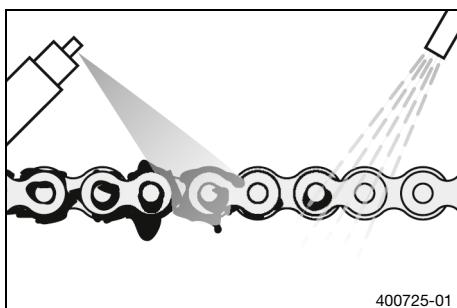

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador. (pág. 69)

12.36 Comprobar la tensión de la cadena



Advertencia

Peligro de accidente Una tensión incorrecta de la cadena daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de ataque, la corona trasera, así como los cojinetes del cambio de marchas y de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden desgarrar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado floja, se puede salir del piñón de ataque o de la corona trasera. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.


- Comprueba la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajusta la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de control

- Tirar de la cadena hacia arriba en el extremo del patín de cadena y averiguar la tensión de la cadena **A**.

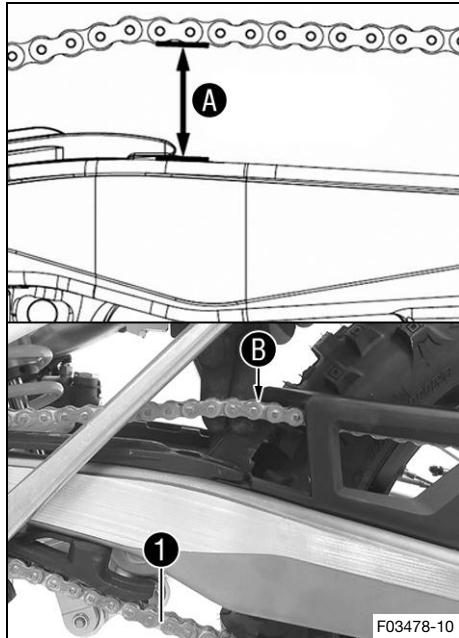

Tensión de la cadena	58 mm ... 61 mm (2,28 in ... 2,40 in)
----------------------	--

Aviso

Para ello, la parte inferior de la cadena **1** debe estar tensada.

Si está montado el cubrecadena, la cadena debe poderse mover hacia arriba, como mínimo, hasta el tope del cubrecadena **B**.

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medición debe repetirse en varios puntos de la cadena.

- » Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:
 - Ajustar la tensión de la cadena.  (pág. 94)

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

12.37 Ajustar la tensión de la cadena



Advertencia

Peligro de accidente Una tensión incorrecta de la cadena daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de ataque, la corona trasera, así como los cojinetes del cambio de marchas y de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden desgarrar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado floja, se puede salir del piñón de ataque o de la corona trasera. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

- Comprueba la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajusta la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de ajuste

- Aflojar la tuerca 1.
- Aflojar las tuercas 2.
- Ajustar la tensión de la cadena girando los tornillos de ajuste 3 a la izquierda y a la derecha.

Tensión de la cadena	58 mm ... 61 mm (2,28 in ... 2,40 in)
----------------------	--

Girar los tornillos de ajuste 3 a la izquierda y a la derecha hasta que las marcas de los tensores de cadena izquierdo y derecho estén en la misma posición respecto a las marcas de referencia A. Con ello, la rueda trasera está correctamente alineada.

- Apretar las tuercas 2.
- Asegurarse de que los tensores de cadena 4 toquen los tornillos de ajuste 3.
- Apretar la tuerca 1.

Tuerca del eje de la rueda trasera	
M22	80 Nm (59,0 ft-lb _f)

**Aviso**

Gracias al amplio rango de ajuste de los tensores de cadena (32 mm), se pueden utilizar diferentes relaciones de transmisión secundaria con la misma longitud de cadena.

Los tensores de cadena 4 pueden girarse 180°.

Trabajo posterior

- Comprobar la tensión de la cadena.  (pág. 93)
- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)


12.38 Controlar la cadena, la corona trasera, el piñón de ataque y la guía de cadena

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

Procedimiento de control

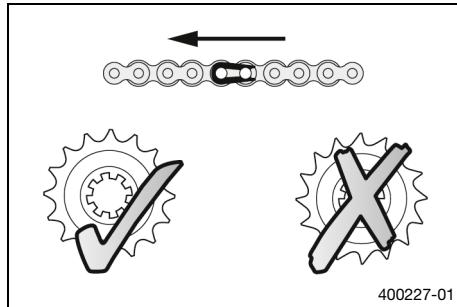

- Comutar el cambio de marchas a la posición de punto muerto.
- Controlar el desgaste de la cadena, de la corona trasera y del piñón de ataque.
 - » Si la cadena, la corona de la cadena o el piñón de la cadena están desgastados:
 - Cambiar el kit de transmisión. 



Aviso

El piñón de ataque, la corona trasera y la cadena deben cambiarse siempre al unísono.

- Tirar de la parte superior de la cadena con el peso **A** indicado.

Peso de la medición de desgaste de la cadena	10 kg ... 15 kg (22,0 lb ... 33,1 lb)
--	--

- Medir la distancia **B** de 18 eslabones en la parte inferior de la cadena.

Distancia máxima B de 18 eslabones en el punto más largo de la cadena	272 mm (10,71 in)
--	----------------------



Aviso

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medición debe repetirse en varios puntos de la cadena.


- » Si la distancia **B** es superior a la medida indicada:
 - Cambiar el kit de transmisión. 




Aviso

Cuando se monta una cadena nueva, también deben sustituirse la corona trasera y el piñón de ataque.

Si se montan en una corona o un piñón usados, las cadenas nuevas se desgastan más rápido.

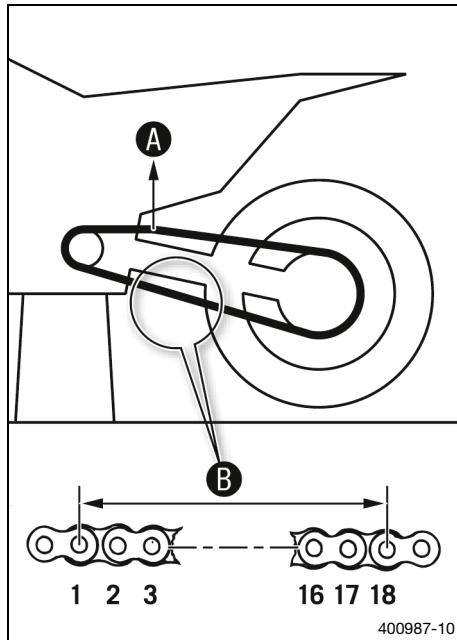


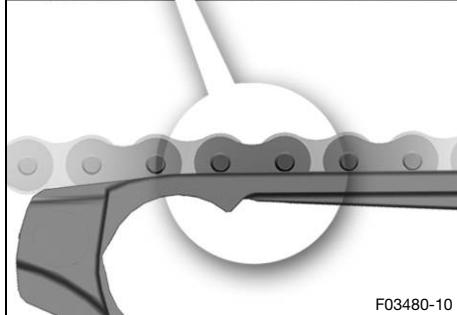

F03480-10

- Comprobar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
 - » Si el borde inferior del perno de la cadena está a la misma altura o por debajo del patín de cadena:
 - Sustituir el patín de cadena. 
- Controlar que el patín de cadena tenga un asiento firme.
 - » Si el patín de cadena está flojo:
 - Apretar los tornillos del patín de cadena.


Tornillo del patín de cadena		
M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243

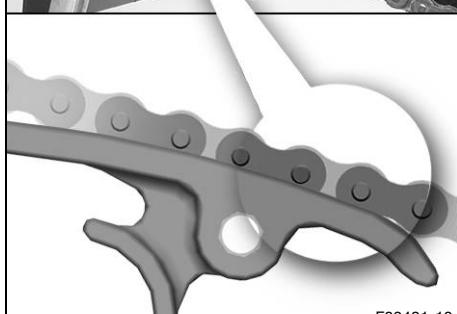

F03481-10

- Controlar el desgaste del patín de cadena.
 - » Si el borde inferior del perno de la cadena está a la misma altura o por debajo del patín de cadena:
 - Sustituir el patín de cadena. 
- Controlar que el patín de cadena tenga un asiento firme.
 - » Si el patín de cadena está suelto:
 - Apretar el tornillo de la pieza de deslizamiento de la cadena.

Tornillo del patín de cadena		
M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)	

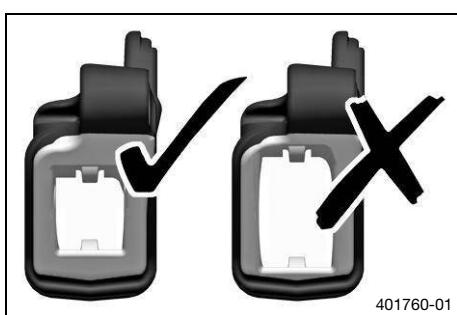

401760-01

- Controlar si la guía de la cadena está desgastada.

**Aviso**

El desgaste puede verse en la parte delantera de la guía de la cadena.

- » Si la parte clara de la guía de la cadena está desgastada:
 - Sustituir la guía de cadena. 

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo



- Controlar que la guía de cadena tenga un asiento firme.
 - » Si la guía de cadena está floja:
 - Apretar los tornillos de la guía de cadena.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft-lb)
----	----------------------


Tuerces restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft-lb)
----	----------------------

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador. (pág. 69)

12.39 Controlar el chasis

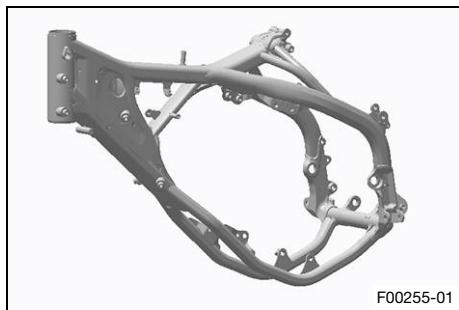

- Controlar el chasis en cuanto a desperfectos, fisuras y deformación.
 - » Si el chasis presenta desperfectos, fisuras o deformación:
 - Sustituir el chasis.

No se autorizan reparaciones en el chasis.

12.40 Controlar el basculante



- Controlar el basculante en cuanto a desperfectos, fisuras y deformación.
 - » Si el basculante presenta desperfectos, fisuras o deformación:
 - Sustituir el basculante.

Aviso

Cambiar siempre un basculante deteriorado. Husqvarna no permite reparar el basculante.

12.41 Controlar el tendido del cable del acelerador



Advertencia


Peligro de accidente El cable del acelerador con funda puede doblarse, atascarse o bloquearse si está mal tendido.

Si el cable del acelerador con funda está torcido, aprisionado o bloqueado, ya no será posible controlar la velocidad.

- Asegúrate de que el tendido y el juego del cable del acelerador cumplan con las especificaciones.

Trabajo previo

- Desmontar el asiento.  (pág. 84)
- Desmontar el depósito de combustible.  (pág. 89)

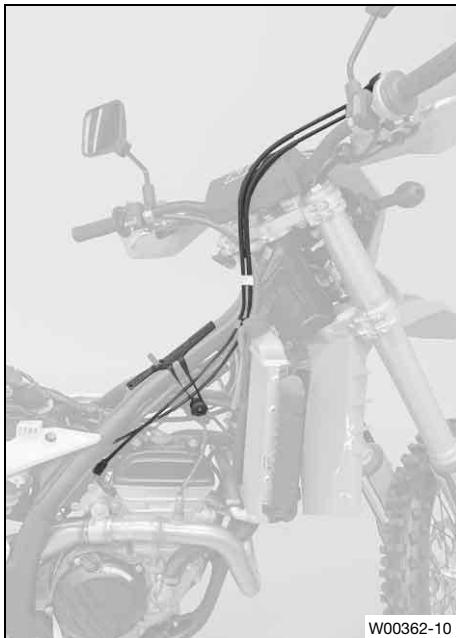
Procedimiento de control

Los dos cables bowden del gas deben pasar juntos por la parte posterior del manillar, por encima del soporte del depósito de combustible, hacia el cuerpo de la válvula de mariposa. Los dos cables del acelerador con funda deben estar asegurados detrás de la banda elástica del soporte del depósito de combustible.

- » Si el tendido del cable del acelerador no se corresponde con la especificación:
 - Corregir el tendido del cable del acelerador.

Trabajo posterior

- Montar el depósito de gasolina.  (pág. 91)
- Montar el asiento.  (pág. 84)

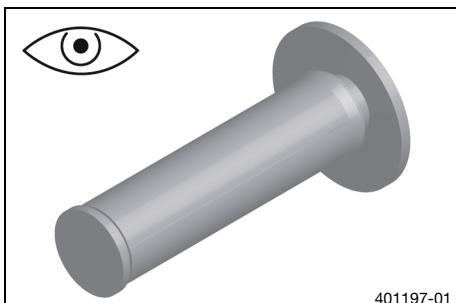12.42 Comprobar el puño de goma

- Comprobar posibles daños, desgaste y sujeción firme de los puños de goma del manillar.


Aviso

Los puños de goma están vulcanizados en un manguito en el lado izquierdo y en el puño de goma del acelerador en el lado derecho. El manguito izquierdo está fijado al manillar.

El puño de goma únicamente se puede sustituir junto con el manguito o el tubo del acelerador.

- » Si una empuñadura de goma está deteriorada, desgastada o suelta:
 - Cambiar el puño de goma.

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

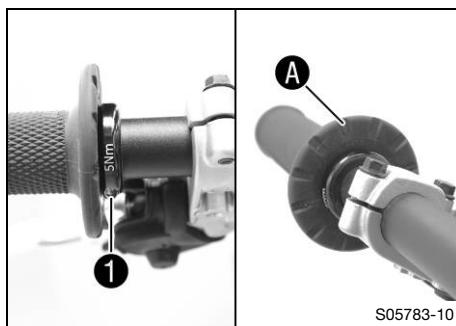

- Comprobar si el tornillo 1 está firme.

Tornillo del puño fijo

M4

5 Nm
(3,7 ft-lb)

Loctite® 243

El rombo A debe estar visible tal como muestra la figura.

12.43 Programar el Quickshifter (todos los modelos estándar)

i Aviso

Si la función de cambio de marchas del Quickshifter empeora, conviene programarlo de nuevo.




- Realizar los pasos de trabajo para el arranque.  (pág. 50)
- Mantener pulsado el botón QS 1 durante al menos 10 segundos.
 - ✓ El testigo QS parpadea.
- Accionar la maneta del embrague, engranar la 1.ª marcha y seguir presionando el pedal de cambio durante al menos un segundo más hasta que alcance el tope.
- Pulsar brevemente el botón QS 1.
 - ✓ El testigo QS se ilumina en azul; el proceso de programación se ha realizado correctamente.

i Aviso

Si no es posible activar el Quickshifter, el proceso de programación no ha tenido éxito y se deberá repetir.

12.44 Ajustar la posición inicial de la maneta de embrague

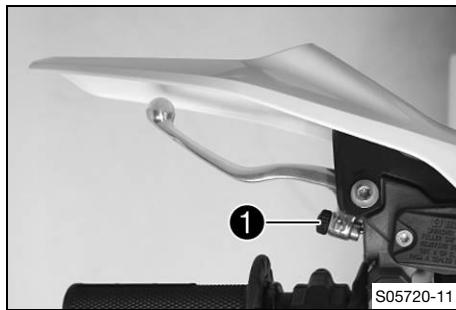

- Adaptar la posición inicial de la maneta de embrague al tamaño de la mano con el tornillo de ajuste 1.

Girar el tornillo de ajuste únicamente con la mano sin forzarlo.

No realizar ajustes durante la conducción.

i Aviso

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario, la maneta del embrague se separa del manillar.

Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario, la maneta del embrague se acerca al manillar.

El rango de ajuste es limitado.

12.45 Controlar y corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.


- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso

El nivel de líquido aumenta a medida que se desgastan los discos conductores.

Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

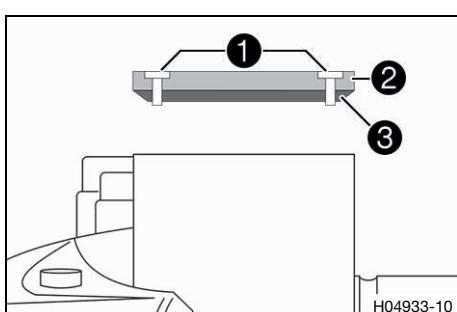

- Colocar en posición horizontal el recipiente de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar.
 - Retirar los tornillos 1.
 - Desmontar la tapa 2 con la caja de láminas 3.
 - Controlar el nivel de líquido.
- | | |
|--|-------------------|
| Nivel de líquido por debajo del borde del depósito | 4 mm
(0,16 in) |
|--|-------------------|
- » Si el nivel de líquido no coincide con el valor prescrito:
 - Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.
- | | |
|----------------------------------|------------|
| Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1 | (pág. 178) |
|----------------------------------|------------|
- Colocar la tapa con la membrana en posición. Montar los tornillos y apretarlos.



Aviso

Si se derrama o rebosa líquido de freno, lavar inmediatamente con agua.

12.46 Cambiar el líquido del embrague hidráulico



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.

12 Trabajos de mantenimiento en la parte ciclo

- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



AVISO


Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.




Aviso


Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

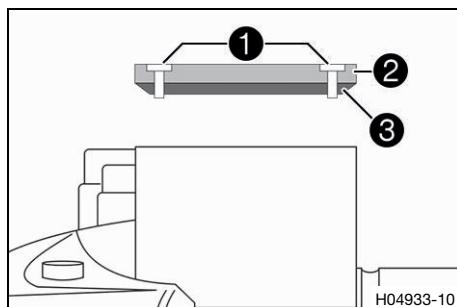

- Colocar en posición horizontal el recipiente de reserva del embrague hidráulico montado sobre el manillar.
- Retirar los tornillos 1.
- Desmontar la tapa 2 con la caja de láminas 3.

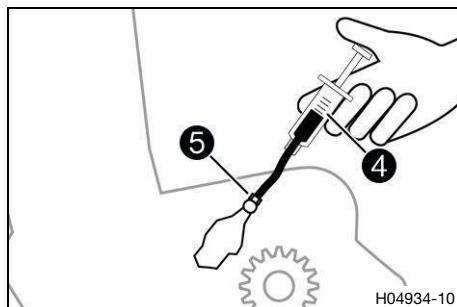

- Llenar la jeringa de purga de aire 4 con el líquido adecuado.
 - Jeringa (50329050000)**
 - Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1 (pág. 178)**
- Desmontar la cubierta de protección del cilindro receptor del embrague, retirar el tornillo de purga de aire 5 y montar la jeringa de purga de aire 4.

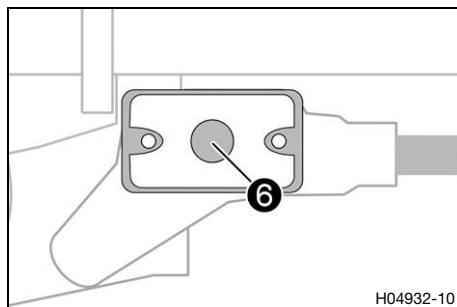

- Inyectar líquido en el sistema solamente hasta que el líquido salga sin burbujas por las aberturas 6 del cilindro emisor.
- Durante esta operación, aspirar de vez en cuando líquido del recipiente de reserva del cilindro emisor para evitar que rebose.
- Retirar la jeringa de sangrado. Montar el tornillo de purga de aire y apretarlo. Montar la cubierta de protección.
- Corregir el nivel de líquido del embrague hidráulico.


Nivel de líquido por debajo del borde del depósito	4 mm (0,16 in)
--	-------------------

- Colocar la tapa con la membrana en posición. Montar los tornillos y apretarlos.




Aviso

Si se derrama o rebosa líquido de freno, lavar inmediatamente con agua.

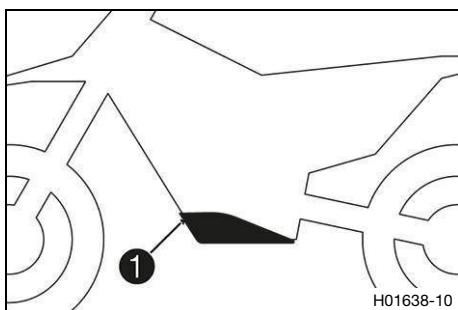12.47 Desmontar el protector del motor

- Retirar los tornillos **1** y desmontar el protector del motor.

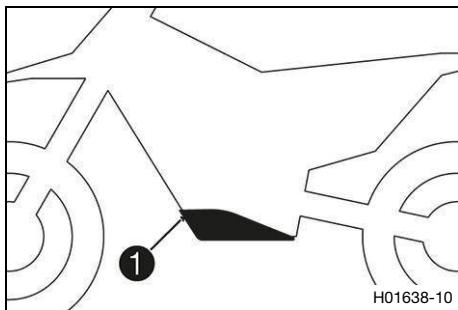12.48 Montar el protector del motor

- Enganchar la parte posterior del protector del motor en el chasis y bascular la parte delantera hacia arriba.
- Montar y apretar los tornillos **1**.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

13 Equipo de frenos

13.1 Controlar el juego libre en la maneta de freno




Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla en caso de sobrecalentamiento.

Si no se dispone de juego libre en la maneta de freno, se genera presión en el equipo de frenos.

- Ajusta el juego libre en la maneta de freno de acuerdo con las especificaciones.

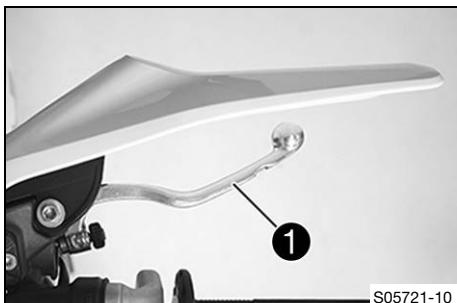

- Empujar la maneta del freno de mano hacia el manillar y comprobar la carrera en vacío **A**.


Juego libre en la maneta de freno

≥ 3 mm
($\geq 0,12$ in)

» Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:

- Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano.  (pág. 104)

13.2 Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano

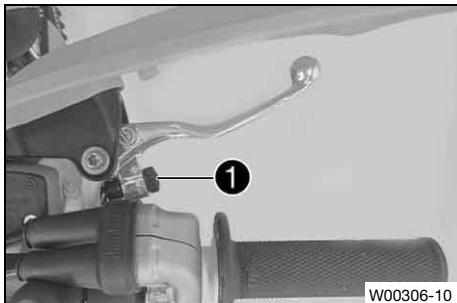

- Controlar el juego libre en la maneta de freno.  (pág. 104)
- Ajustar la carrera en vacío de la maneta del freno de mano con el tornillo de ajuste **1**.



Aviso

Girando el tornillo de ajuste en sentido horario se reduce la carrera en vacío. El punto de resistencia se aleja del manillar.

Girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario se aumenta la carrera en vacío. El punto de resistencia se acerca al manillar.

El rango de ajuste es limitado.

Girar el tornillo de ajuste únicamente con la mano sin forzarlo.

No realizar ajustes durante la conducción.


13.3 Controlar los discos de freno



Advertencia

Peligro de accidente Los discos de freno desgastados reducen la acción del freno.

- Asegúrate de sustituir inmediatamente los discos de freno desgastados.

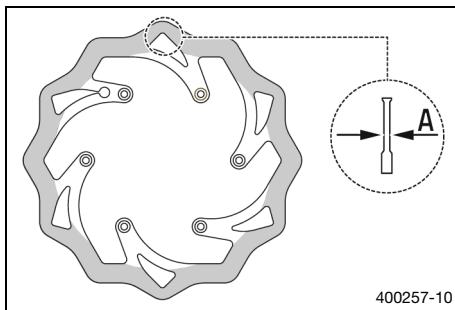

- Comprobar la cota **A** de espesor del disco de freno delante y detrás, así como en varios puntos del disco de freno.

Límite de desgaste de los discos de freno

delante	2,5 mm (0,098 in)
detrás	3,5 mm (0,138 in)



Aviso

A causa del desgaste disminuye el espesor del disco de freno en la superficie de apoyo de las pastillas de freno.

- » Si el espesor del disco de freno es inferior al valor prescrito:
 - Sustituir el disco de freno del freno delantero.
 - Sustituir el disco de freno del freno trasero.
- Comprobar si los discos de freno delantero y trasero están deteriorados, agrietados o deformados.
- » Si el disco de freno presenta desperfectos, fisuras o deformación:
 - Sustituir el disco de freno del freno delantero.
 - Sustituir el disco de freno del freno trasero.

13.4 Controlar el nivel del líquido de frenos del freno delantero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si el nivel del líquido de frenos es insuficiente.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, significa que hay fugas en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están desgastadas.


- Antes de poner en funcionamiento el vehículo, asegúrate de que se compruebe el equipo de frenos y de que se elimine el problema.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

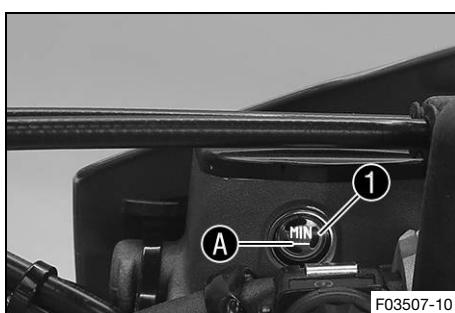

- Colocar en posición horizontal el depósito del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Controlar el nivel del líquido de frenos por la mirilla **1**.
 - » Si el nivel del líquido de frenos ha descendido de la marca **A**:
 - Rellenar líquido para el freno delantero.

13.5 Rellenar líquido para el freno delantero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si el nivel del líquido de frenos es insuficiente.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, significa que hay fugas en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están desgastadas.

- Antes de poner en funcionamiento el vehículo, asegúrate de que se compruebe el equipo de frenos y de que se elimine el problema.



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso

Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera.  (pág. 107)

Procedimiento de llenado

- Colocar en posición horizontal el depósito del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la caja de láminas ③.
- Rellenar líquido de freno hasta la cota A.



Cota A (nivel del líquido de frenos por debajo del borde del depósito)	5 mm (0,20 in)
--	-------------------

Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1  (pág. 178)

- Colocar la tapa con la membrana en posición. Montar los tornillos y apretarlos.

**Aviso**

Si se derrama o rebosa líquido de freno, lavar inmediatamente con agua.

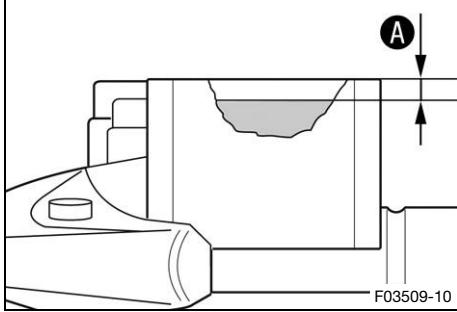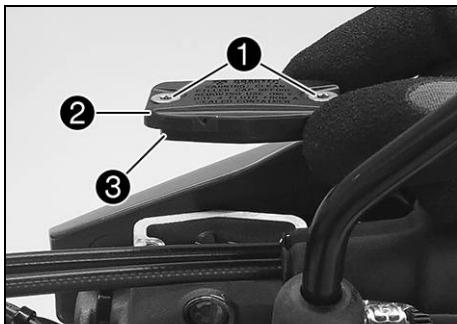


13.6 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera

**Advertencia**

Peligro de accidente Las pastillas de freno desgastadas reducen la acción del freno.


- Asegúrate de sustituir inmediatamente las pastillas de freno desgastadas.

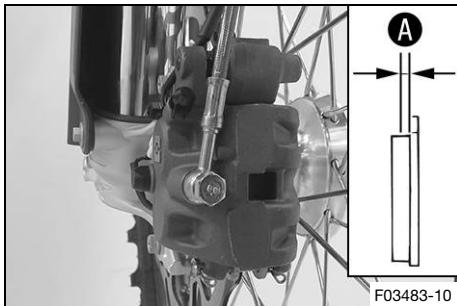

- Controlar el espesor A de las pastillas de freno.


Espesor mínimo de las pastillas de freno A	$\geq 1 \text{ mm}$ ($\geq 0,04 \text{ in}$)
--	---

» Si no se alcanza el espesor mínimo de las pastillas de freno:

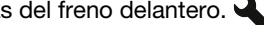- Sustituir las pastillas del freno delantero. 

- Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.

» Si se detectan desperfectos o fisuras:

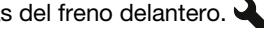- Sustituir las pastillas del freno delantero. 

- Comprobar el seguro de las pastillas de freno.

» Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:

- Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.

13.7 Sustituir las pastillas de freno delantero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si no se revisa adecuadamente.

- Asegúrate de que los trabajos de mantenimiento y reparación se realicen correctamente.



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.



Advertencia

Peligro de accidente Las pastillas de freno no autorizadas y no verificadas pueden modificar la acción del freno.

- Utiliza solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por el fabricante del vehículo.



AVISO


Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.




Aviso

Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

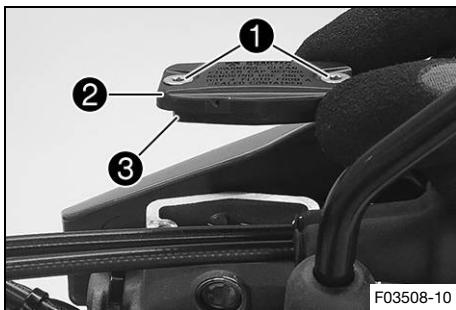

- Colocar en posición horizontal el depósito del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos 1.
- Desmontar la tapa 2 con la caja de láminas 3.

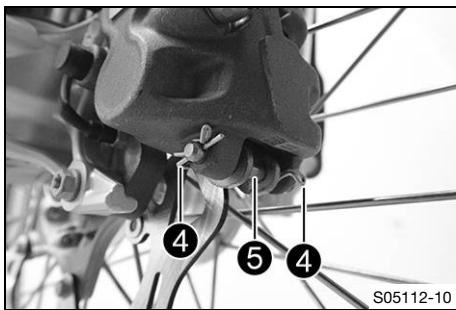


- Presionar con la mano la pinza de freno contra el disco de freno para empujar los pistones de freno hacia atrás. Asegurarse de que no rebose líquido de frenos del depósito de compensación del líquido de frenos, en cuyo caso deberá aspirarlo.

Aviso

Al empujar los pistones de freno hacia atrás, asegurarse de que la pinza de freno no presione los radios.

- Retirar los pasadores elásticos 4.
- Extraer el perno 5.
- Retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza de freno y el anclaje de la pinza de freno.
- Comprobar que la chapa elástica 6 de la pinza de freno y la placa deslizante de pastilla de freno 7 estén colocadas correctamente en el anclaje de la pinza de freno.

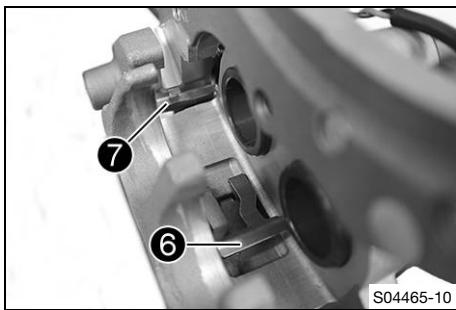

- Montar pastillas de freno nuevas.
- Montar el perno 5.
- ✓ La chapa elástica 6 engrana en la hendidura del perno.

Aviso

Cambiar siempre el juego completo de pastillas de freno.


- Montar los pasadores elásticos 4.

Aviso


Montar los pasadores elásticos exteriores de delante hacia atrás.

Montar los pasadores elásticos interiores de detrás hacia delante.

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.

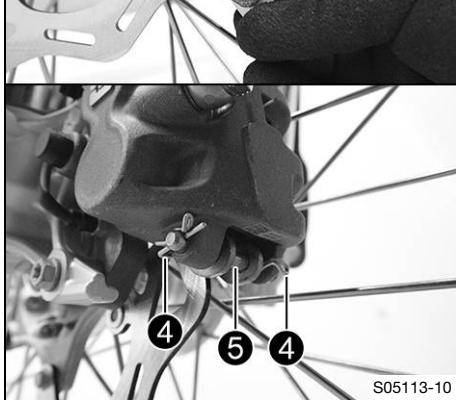

13 Equipo de frenos

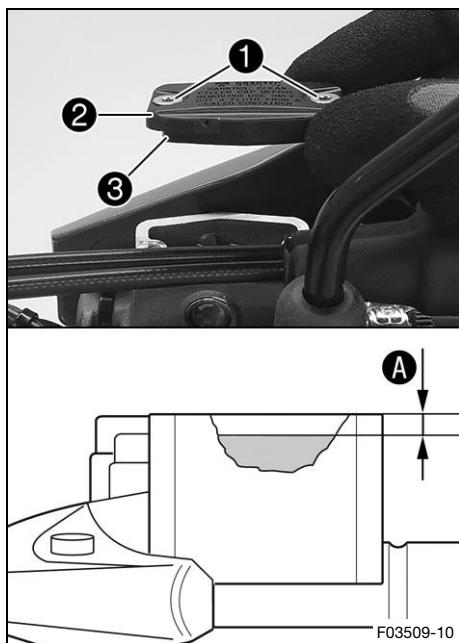

- Corregir el nivel de líquido de frenos a la cota **A**.

Cota A (nivel del líquido de frenos por debajo del borde del depósito)	5 mm (0,20 in)
---	-------------------

Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1  (pág. 178)

- Posicionar la tapa **2** con la caja de láminas **3**.
- Montar los tornillos **1** y apretarlos.

Aviso

Si se derrama o rebosa líquido de freno, lavar inmediatamente con agua.

13.8 Controlar el juego libre en el pedal de freno




Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla en caso de sobrecalentamiento.

Si no se dispone de juego libre en la maneta de freno, se genera presión en el equipo de frenos.

- Ajusta el juego libre en la maneta de freno de acuerdo con las especificaciones.

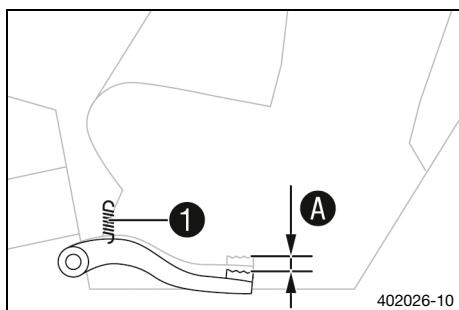

- Desenganchar el muelle **1**.
- Mover de un lado a otro el pedal de freno entre el tope final y el punto de contacto con el émbolo del cilindro del freno trasero, y controlar el juego libre **A**.

Juego libre en el pedal de freno	3 mm ... 5 mm (0,12 in ... 0,20 in)
----------------------------------	--

» Si el juego libre no coincide con el valor prescrito:

- Ajustar la posición inicial del pedal de freno. 
 (pág. 110)

- Enganchar el muelle **1**.

13.9 Ajustar la posición inicial del pedal de freno




Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla en caso de sobrecalentamiento.

Si no se dispone de juego libre en la maneta de freno, se genera presión en el equipo de frenos.

- Ajusta el juego libre en la maneta de freno de acuerdo con las especificaciones.

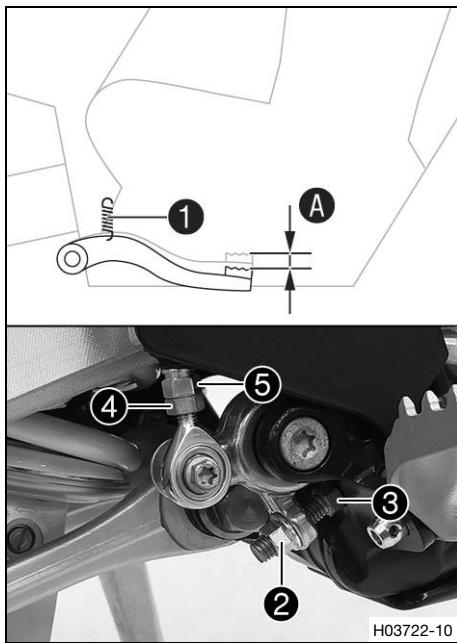

- Desenganchar el muelle 1.
- Soltar la tuerca 4 y desenroscarla con la varilla de presión 5 hasta que quede ajustado el juego libre máximo.
- Para personalizar la posición inicial del pedal del freno, soltar la tuerca 2 y girar el tornillo 3 de forma correspondiente.

Aviso

El rango de ajuste es limitado.

- Girar debidamente la varilla de presión 5 hasta alcanzar el juego libre A. Si fuera necesario, adaptar la posición inicial del pedal de freno.

Juego libre en el pedal de freno	3 mm ... 5 mm (0,12 in ... 0,20 in)
----------------------------------	--

- Sujetar el tornillo 3 y apretar la tuerca 2.

Tuerca del tope del pedal del freno detrás	
M8	20 Nm (14,8 ft·lb _f)

- Sujetar el vástago de presión 5 y apretar la tuerca 4.

Tuerca restante de la parte ciclo	
M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)

- Enganchar el muelle 1.

13.10 Controlar el nivel del líquido de frenos del freno trasero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si el nivel del líquido de frenos es insuficiente.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, significa que hay fugas en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están desgastadas.


- Antes de poner en funcionamiento el vehículo, asegúrate de que se compruebe el equipo de frenos y de que se elimine el problema.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.

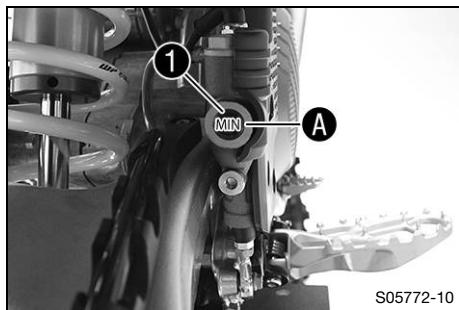

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Controlar el nivel del líquido de frenos por la mirilla 1.
 - » Si el nivel del líquido de frenos ha descendido de la marca A:
 - Rellenar líquido para el freno trasero. (pág. 112)

13.11 Rellenar líquido para el freno trasero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si el nivel del líquido de frenos es insuficiente.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca o del valor indicados, significa que hay fugas en el equipo de frenos o que las pastillas de freno están desgastadas.

- Antes de poner en funcionamiento el vehículo, asegúrate de que se compruebe el equipo de frenos y de que se elimine el problema.



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.




Aviso

Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera.  (pág. 113)

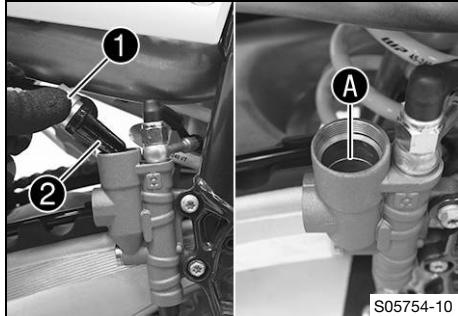Procedimiento de llenado

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Extraer el tapón de rosca 1 con la membrana 2.
- Rellenar líquido de frenos hasta la marca A.

Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1  (pág. 178)

- Montar y apretar el tapón roscado con la membrana y la junta tórica.

**Aviso**


Si se derrama o rebosa líquido de freno, lavar inmediatamente con agua.

13.12 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera

**Advertencia**

Peligro de accidente Las pastillas de freno desgastadas reducen la acción del freno.

- Asegúrate de sustituir inmediatamente las pastillas de freno desgastadas.

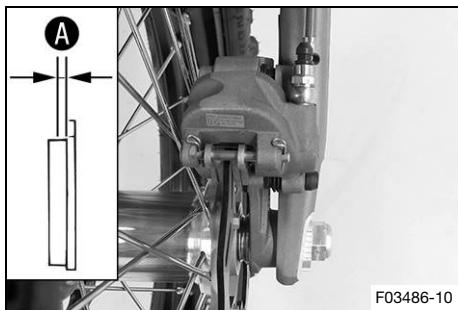

- Controlar el espesor A de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno A	$\geq 1 \text{ mm}$ ($\geq 0,04 \text{ in}$)
--	---

- » Si no se alcanza el espesor mínimo de las pastillas de freno:
 - Sustituir las pastillas del freno trasero.  (pág. 114)

- Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.
 - » Si se detectan desperfectos o fisuras:
 - Sustituir las pastillas del freno trasero.  (pág. 114)
- Comprobar el seguro de las pastillas de freno.
 - » Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:
 - Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.

13.13 Sustituir las pastillas de freno del freno trasero



Advertencia

Peligro de accidente El equipo de frenos falla si no se revisa adecuadamente.

- Asegúrate de que los trabajos de mantenimiento y reparación se realicen correctamente.



Advertencia

Peligro para la salud El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantén el líquido de freno fuera del alcance de los niños.
- Utiliza ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evita que el líquido de freno entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.



Advertencia

Peligro de accidente El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrate de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de mantenimiento.
- Asegúrate de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente.



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.



Advertencia

Peligro de accidente Las pastillas de freno no autorizadas y no verificadas pueden modificar la acción del freno.

- Utiliza solamente pastillas de freno autorizadas o recomendadas por el fabricante del vehículo.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso


Evitar que el líquido de freno entre en contacto con las piezas pintadas, ya que daña la pintura.

Trabajo previo


- Desmontar el carenado lateral derecho  (pág. 87)
- Desmontar el protector de chasis.  (pág. 71)

Procedimiento de sustitución

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Extraer el tapón de rosca ① con la membrana ②.

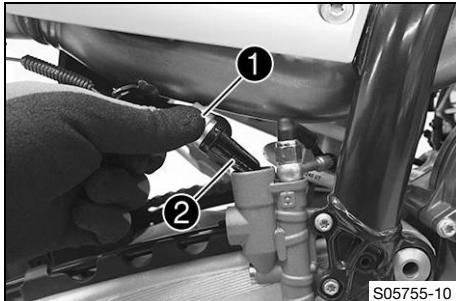

S05755-10

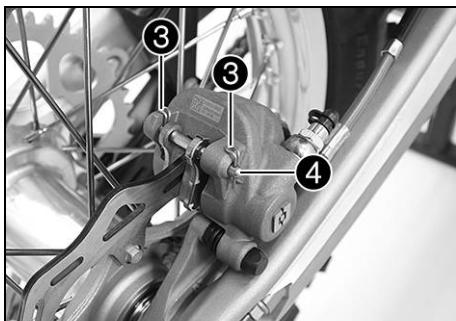

- Empujar a mano la pinza de freno hacia el disco de freno para retraer el pistón de freno y asegurarse de que no salga líquido de freno del depósito del líquido de frenos; en caso de que salga líquido, deberá succionarse.

Aviso

Al retraer el pistón de freno, asegurarse de que la pinza de freno no oprima los radios.

- Retirar los pasadores elásticos ③.
- Extraer el perno ④.
- Retirar las pastillas de freno.
- Limpiar la pinza del freno y su soporte.
- Comprobar que la chapa elástica de la pinza del freno y la chapa deslizante de la pastilla de freno en el soporte de la pinza de freno estén colocadas correctamente.
- Montar pastillas de freno nuevas.
- Montar el perno ④.
- ✓ La chapa elástica engrana en la hendidura del perno.

Aviso

Cambiar siempre el juego completo de pastillas de freno.


- Montar los pasadores elásticos ③.
- Accionar varias veces el pedal de freno hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.
- Corregir el nivel del líquido de frenos hasta la marca A.

Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1  (pág. 178)

- Montar el tapón roscado ① con la membrana ② y apretarlo.

Aviso

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

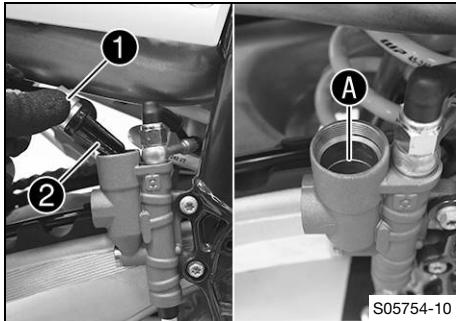

S05754-10

Trabajo posterior

- Montar el protector de chasis.  (pág. 72)
- Montar el carenado lateral derecho   (pág. 87)

14.1 Desmontar la rueda delantera

Trabajo previo



- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de desmontaje

- Presionar con la mano la pinza de freno contra el disco de freno para empujar los pistones de freno hacia atrás.

Aviso

Al empujar los pistones de freno hacia atrás, asegurarse de que la pinza de freno no presione los radios.

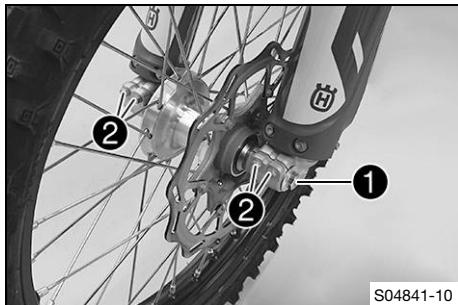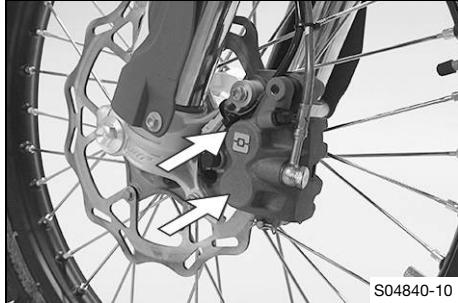

- Aflojar unas cuantas vueltas el tornillo 1.
- Aflojar los tornillos 2.
- Ejercer presión sobre el tornillo 1 para hacer salir el eje de la rueda del anclaje inferior de la horquilla invertida.
- Retirar el tornillo 1.



Advertencia

Peligro de accidente Los discos de freno dañados reducen la acción del freno.


- Desmonta siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda delantera y retirar el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.

Aviso

Mientras está desmontada la rueda delantera, no accionar la maneta de freno.

- Retirar los casquillos distanciadores 3.

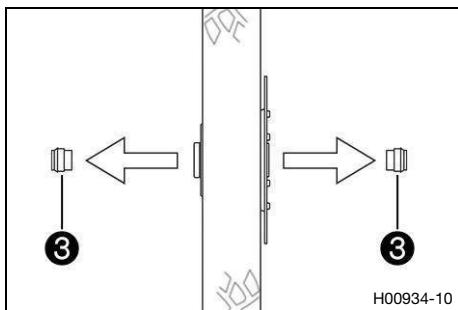


14.2 Montar la rueda delantera



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.

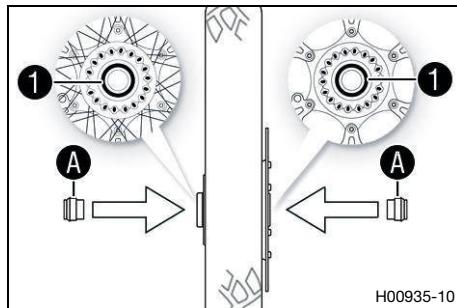

Procedimiento de montaje

- Controlar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
 - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
 - Sustituir el rodamiento de rueda. 
- Limpiar y engrasar los anillos retén 1 y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración  (pág. 177)
- Colocar los casquillos distanciadores.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración  (pág. 177)

– Posicionar la rueda delantera y colocar el eje de la rueda.

✓ Las pastillas de freno están correctamente posicionadas.

- Montar el tornillo 2 y apretarlo.

Tornillo del eje de la rueda delantera

M20×1,5	35 Nm (25,8 ft·lb _f)
---------	-------------------------------------

- Accionar varias veces la maneta del freno, hasta que las pastillas de freno se apoyen en el disco de freno.

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)


- Accionar el freno delantero y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.

✓ Las botellas de la horquilla se alinean.

- Apretar los tornillos 3.

Tornillo del anclaje inferior de la horquilla invertida

M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
----	-------------------------------------

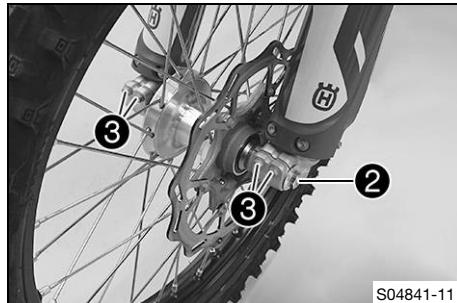

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

14.3 Desmontar la rueda trasera

Trabajo previo

- Levantar la moto con caballete elevador.  (pág. 69)

Procedimiento de desmontaje

- Empujar con la mano la pinza de freno hacia el disco de freno para retraer el pistón de freno.

Aviso

Al retraer el pistón de freno, asegurarse de que la pinza de freno no oprima los radios.

- Retirar la tuerca 1.
- Retirar el tensor de cadena 2. Extraer el eje de la rueda 3 solo en la medida necesaria para poder empujar la rueda trasera hacia delante.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible. Retirar la cadena de la corona trasera.

Aviso

Cubrir los componentes para que no resulten dañados.

Advertencia

Peligro de accidente Los discos de freno dañados reducen la acción del freno.



- Desmonta siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda trasera y retirar el eje de la rueda. Quitar la rueda trasera del basculante.

Aviso

No accionar el pedal del freno estando desmontada la rueda trasera.

- Retirar los casquillos distanciadores 4.

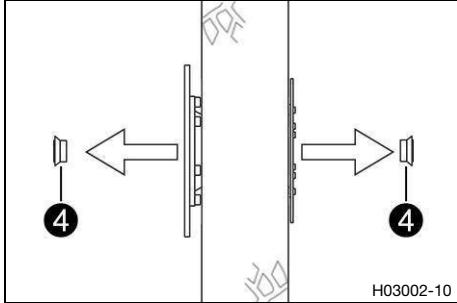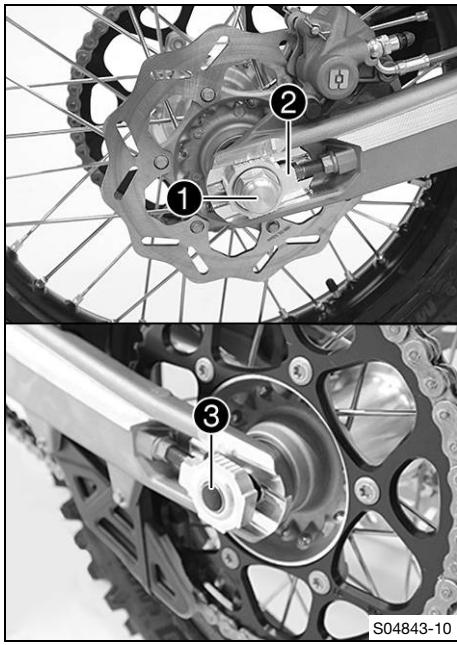

14.4 Montar la rueda trasera



Advertencia

Peligro de accidente La presencia de aceite, grasa o cera en los discos de freno mengua la acción del freno.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceite, grasa y cera.
- En caso necesario, limpia los discos de freno con un limpiador para frenos.

Procedimiento de montaje

- Controlar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.

» Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:
– Sustituir el rodamiento de rueda trasero.

- Limpiar y engrasar los anillos retén ① y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.



Grasa de larga duración (pág. 177)

- Colocar los casquillos distanciadores.

- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (pág. 177)

- Posicionar la rueda trasera y colocar el eje de la rueda ②.
✓ Las pastillas de freno están correctamente posicionadas.
- Colocar la cadena.

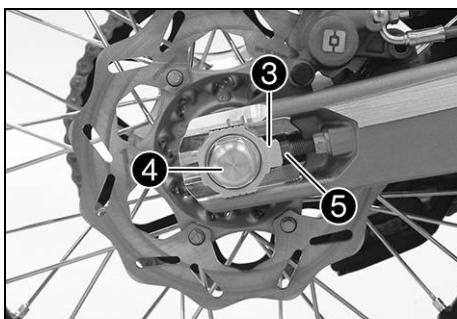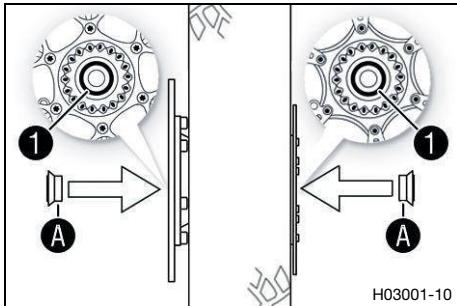

- Posicionar el tensor de cadena ③. Montar la tuerca ④, pero no apretarla todavía.

- Asegurarse de que los tensores de cadena ③ toquen los tornillos de ajuste ⑤.

- Comprobar la tensión de la cadena. (pág. 93)

- Apretar la tuerca ④.

Tuerca del eje de la rueda trasera

M22	80 Nm (59,0 ft·lb _f)
-----	-------------------------------------



Aviso

Gracias al amplio rango de ajuste de los tensores de cadena (32 mm), se pueden utilizar diferentes relaciones de transmisión secundaria con la misma longitud de cadena.

Los tensores de cadena ③ pueden girarse 180°.

- Accionar varias veces el pedal de freno hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.

Trabajo posterior

- Bajar la moto del caballete elevador.  (pág. 69)

14.5 Comprobar el estado de los neumáticos**i Aviso**


Montar únicamente neumáticos homologados y/o recomendados por Husqvarna Motorcycles.

Otro tipo de neumáticos puede influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo en conducción.

El tipo de neumático, así como su estado y presión influyen en el comportamiento de la moto en conducción.

Para las ruedas delantera y trasera únicamente se pueden utilizar neumáticos con el mismo perfil.

Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo en conducción, especialmente sobre superficies húmedas.

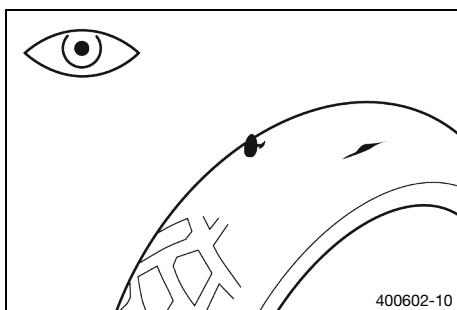

- Comprobar si los neumáticos delantero y trasero tienen cortes, objetos clavados u otros daños.
 - » Si los neumáticos tienen cortes, objetos clavados u otros daños:
 - Sustituir los neumáticos. 

- Comprobar la profundidad del perfil.

Profundidad mínima del perfil	$\geq 2 \text{ mm}$ ($\geq 0,08 \text{ in}$)
-------------------------------	---

i Aviso

Respetar las profundidades mínimas del perfil establecidas en la legislación nacional.

- » Si la profundidad del perfil está por debajo del mínimo:
 - Sustituir los neumáticos. 


- Comprobar si los neumáticos son muy viejos.

i Aviso

Por norma general, la fecha de fabricación de los neumáticos se incluye en la inscripción de los mismos y puede saberse por las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas, el año de fabricación.

Husqvarna Motorcycles recomienda cambiar los neumáticos, a más tardar, cada 5 años, independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese tiempo.

- » Si el neumático tiene más de 5 años:
 - Sustituir los neumáticos. 

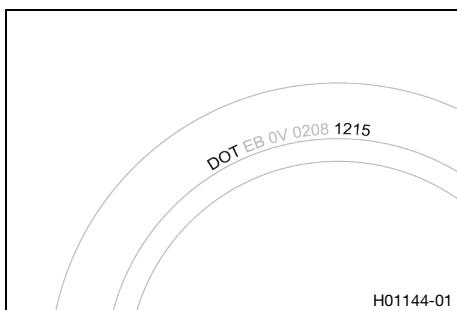


14.6 Controlar la presión de los neumáticos

i Aviso

Si se circula con una presión de los neumáticos insuficiente, se produce un desgaste anormal y se recalientan los neumáticos.

Una presión de los neumáticos correcta garantiza un confort óptimo y la vida útil máxima de los neumáticos.

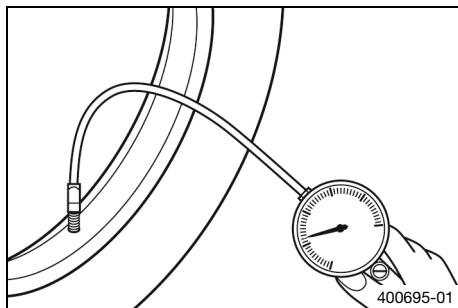

- Retirar la cubierta de protección.
- Controlar la presión de los neumáticos cuando estén fríos.

Presión de aire de los neumáticos para todoterreno

delante	1,0 bar (14,5 psi)
detrás	1,0 bar (14,5 psi)

Presión de aire de los neumáticos para la carretera

delante	2,0 bar (29,0 psi)
detrás	2,0 bar (29,0 psi)

- » Si la presión de los neumáticos no coincide con el valor prescrito:
 - Corregir la presión de los neumáticos.
 - Montar la cubierta de protección.

14.7 Controlar la tensión de los radios




Advertencia

Peligro de accidente Unos radios mal tensados afectan al comportamiento durante la conducción y provocan daños.

Si los radios están demasiado tensados, pueden desgarrarse por sobrecarga.

Si los radios están demasiado flojos, se genera un alabeo lateral o vertical en la rueda. Esto provoca que se aflojen más radios.

- Comprueba periódicamente la tensión de los radios, sobre todo si se trata de un vehículo nuevo.

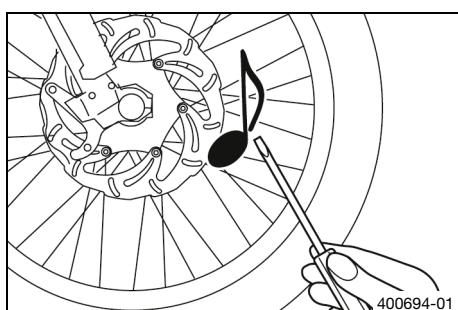

- Golpear brevemente todos los radios con la hoja de un destornillador.

Tiene que escucharse un tono agudo.



Aviso

La frecuencia del sonido depende de la longitud y el diámetro de los radios.

Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de igual longitud y diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los mismos.

- » Si hay diferencias en la tensión de los radios:
 - Corregir la tensión de los radios.
- Controlar el par de apriete de los radios.

Tuerca de radio de la rueda delantera	
M4,5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Tuerca de radio de la rueda trasera	
M4,5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Kit de llave dinamométrica (58429094000)	



15.1 Desmontar la batería de 12 V



AVISO

Peligro para el medio ambiente Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.

- No deseches las baterías de 12 V en la basura doméstica.
- Deposita las baterías de 12 V en un centro de recogida de baterías usadas.



AVISO


Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.

Trabajo previo

- Desmontar el asiento.  (pág. 84)

Procedimiento de desmontaje

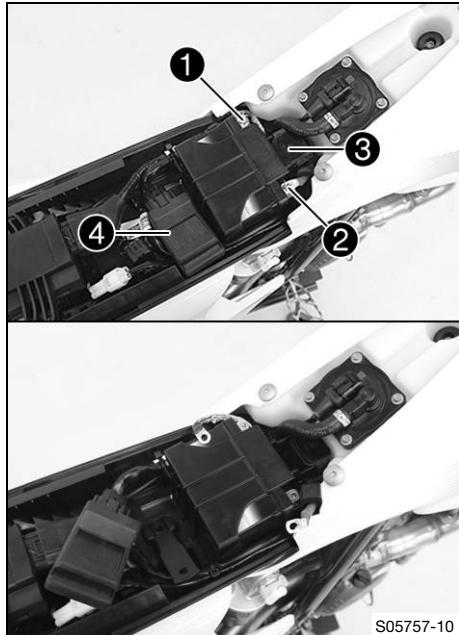

Advertencia

Peligro de lesiones Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas.

- Mantén las baterías de 12 V fuera del alcance de los niños.
- Mantén las baterías de 12 V alejadas de chispas y llamas abiertas.
- Carga las baterías de 12 V únicamente en lugares bien ventilados.
- Al cargar baterías de 12 V, mantén una distancia mínima respecto a sustancias inflamables.


Distancia mínima	1 m (3 ft – 3 in)
------------------	----------------------

- No cargues baterías de 12 V que se hayan descargado por debajo del nivel mínimo de tensión.

Tensión mínima antes de comenzar el proceso de carga	9 V
--	-----

- Desechar debidamente las baterías de 12 V en caso de que su tensión haya caído por debajo de la tensión mínima.

- Desconectar el cable del polo negativo **1** de la batería de 12 V.
- Retraer la cubierta del polo positivo y desconectar el cable del polo positivo **2** de la batería de 12 V.
- Retirar el relé de arranque **3** y la OCU **4** y dejarlos colgando de un lado.

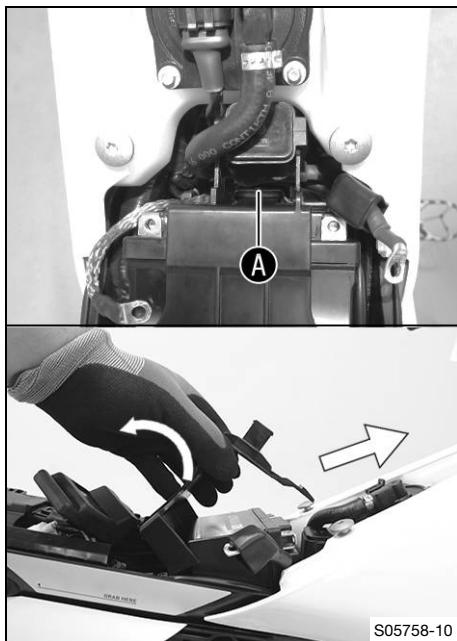

15.2 Montar la batería de 12 V.

Procedimiento de montaje

- Introducir la batería de 12 V en el compartimento de la batería con los polos hacia delante y fijarla con el estribo de sujeción.


Batería de 12 V (HJTZ5S-FP-C)




Aviso

Prestar atención al tendido correcto de los cables.

- Enganchar el soporte de la batería en la zona **A** y enclavarla.

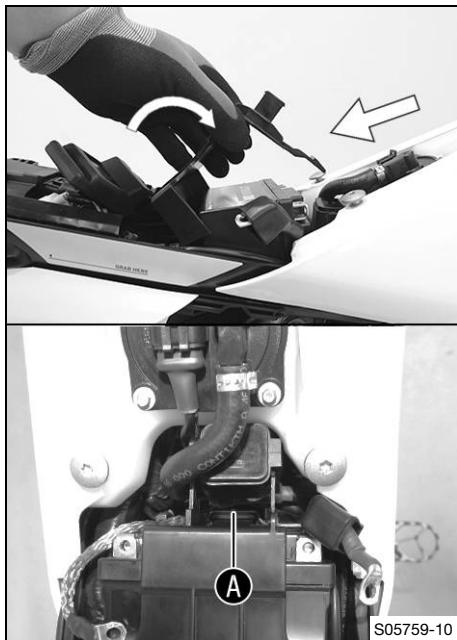

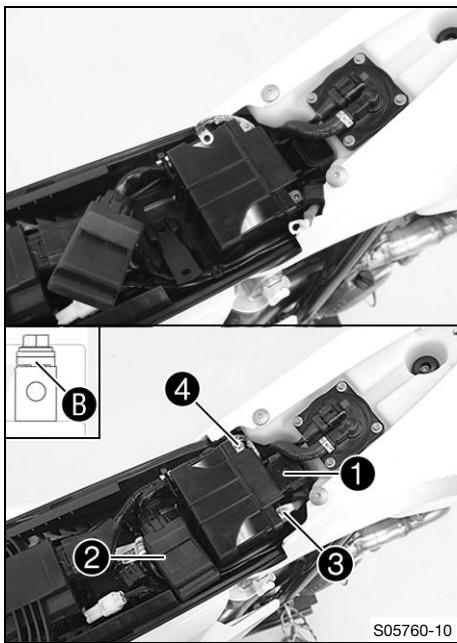

- Enganchar el relé de arranque 1 y la OCU 2 en el estribo de sujeción.
- Conectar el cable del polo positivo 3 a la batería de 12 V.

Tornillo del polo de la batería

M5	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)
----	--------------------------------------

Aviso

El disco de contacto B debe montarse debajo del tornillo y el terminal del cable con las uñas mirando hacia el polo de la batería.

- Conectar el cable del polo negativo 4 a la batería de 12 V.

Tornillo del polo de la batería

M5	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)
----	--------------------------------------

Aviso

El disco de contacto B debe montarse debajo del tornillo y el terminal del cable con las uñas mirando hacia el polo de la batería.

- Deslizar la cubierta del polo positivo sobre el polo positivo.

Trabajo posterior

- Montar el asiento.  (pág. 84)

15.3 Cargar la batería de 12 V



AVISO

Peligro para el medio ambiente Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.

- No deseches las baterías de 12 V en la basura doméstica.
- Deposita las baterías de 12 V en un centro de recogida de baterías usadas.



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso

Aunque no se utilice, la batería de 12 V pierde carga diariamente.

El nivel y el tipo de carga son muy importantes para la vida útil de la batería de 12 V.

Las cargas rápidas con una corriente de carga elevada merman la vida útil.

Si se sobrepasan la corriente, la tensión o el tiempo de carga, se destruye la batería de 12 V.

Si la batería de 12 V se arranca descargada, debe cargarse inmediatamente.

Si se da un periodo de inactividad prolongado estando la batería descargada, se produce una descarga profunda y una pérdida de capacidad, y la batería de 12 V se estropea.

La batería de 12 V no precisa mantenimiento.

Trabajo previo

- Desmontar el asiento.  (pág. 84)
- Desmontar la batería de 12 V.  (pág. 124)

Procedimiento de llenado

S00863-10

**Advertencia**

Peligro de lesiones Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas.

- Mantén las baterías de 12 V fuera del alcance de los niños.
- Mantén las baterías de 12 V alejadas de chispas y llamas abiertas.
- Carga las baterías de 12 V únicamente en lugares bien ventilados.
- Al cargar baterías de 12 V, mantén una distancia mínima respecto a sustancias inflamables.

Distancia mínima	1 m (3 ft – 3 in)
------------------	----------------------

- No cargues baterías de 12 V que se hayan descargado por debajo del nivel mínimo de tensión.

Tensión mínima antes de comenzar el proceso de carga	9 V
--	-----

- Desechar debidamente las baterías de 12 V en caso de que su tensión haya caído por debajo de la tensión mínima.

- Comprobar el voltaje de la batería.
 - » Voltaje de la batería:
 - < 9 V
 - No cargar la batería de 12 V.
 - Sustituir la batería de 12 V y eliminar correctamente la batería usada.
 - » Si se alcanza el valor prescrito:
 - Voltaje de la batería:
 - ≥ 9 V
 - Conectar el cargador a la batería de 12 V. Encender el cargador.

Tensión de carga máxima	14,4 V
Corriente de carga máxima	3,0 A
Duración máxima de la carga	12 h
Recargar periódicamente la batería de 12 V cuando no se utilice la moto	6 meses
Temperatura ideal para carga y almacenamiento de la batería de iones de litio	10 °C ... 20 °C (50,0 °F ... 68,0 °F)

Cargador de batería (79629974000)

Aviso

No quitar la tapa 1 bajo ningún concepto.

Este cargador de batería comprueba si la batería de 12 V mantiene la tensión. Además, este cargador impide que se sobrecargue la batería de 12 V. A bajas temperaturas, el tiempo de carga podría prolongarse.

Este cargador solo es apto para baterías de litio-ferrofósfato. Prestar atención a las instrucciones de **Husqvarna Motorcycles Technisches Zubehör** adjuntas.

- Cuando termine la carga, apagar el cargador y desenchufarlo de la batería de 12 V.

Trabajo posterior

- Montar la batería de 12 V.   (pág. 125)
- Montar el asiento.   (pág. 84)

15.4 Sustituir el fusible principal



Advertencia

Peligro de incendio El uso de fusibles incorrectos sobrecarga el sistema eléctrico.

- Utiliza únicamente fusibles con el amperaje prescrito.
- No puentees ni repares los fusibles.



Aviso

Con el fusible principal se protegen todos los consumidores eléctricos del vehículo. Se encuentra en la carcasa del relé de arranque, debajo del asiento.

Trabajo previo

- Desmontar el asiento.   (pág. 84)
- Desmontar la batería de 12 V.   (pág. 124)

Procedimiento de sustitución

- Quitar las cubiertas de protección y retirar el fusible 1 defectuoso.



Aviso

Cuando un fusible está estropeado, tiene el alambre roto A.

En el relé de arranque hay un fusible de repuesto 2.


- Colocar un fusible principal nuevo.
Fusible (58011109120)
- Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico



Consejo

Colocar un fusible de repuesto nuevo para tenerlo ya dispuesto en caso de necesidad.

- Colocar las cubiertas de protección.

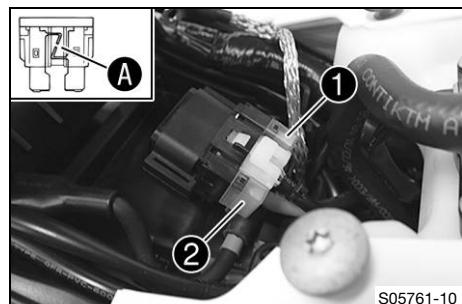

- Insertar el relé de arranque en el soporte y tender el cable.

Trabajo posterior

- Montar la batería de 12 V.  (pág. 125)
- Montar el asiento.  (pág. 84)




15.5 Desmontar la cubierta del faro con el faro




- Soltar los tornillos 1.
- Empujar la cubierta del faro hacia arriba y bascularla hacia delante.
- Desenganchar el latiguillo de freno en la cubierta del faro.

(Todos los modelos EU)

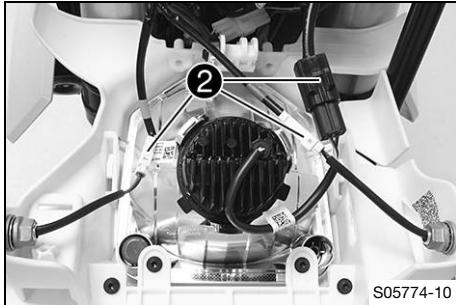

- Desenchufar los conectores 2 y quitar la cubierta del faro con el faro.

(Todos los modelos US)

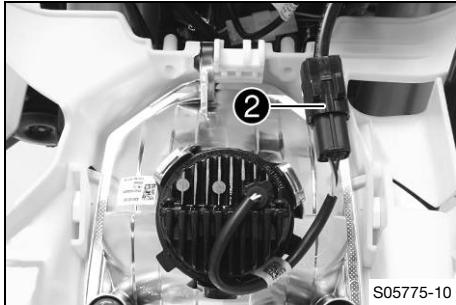


- Separar el conector 2 y quitar la cubierta del faro con el faro.



15.6 Montar la cubierta del faro con el faro


Procedimiento de montaje

(Todos los modelos EU)

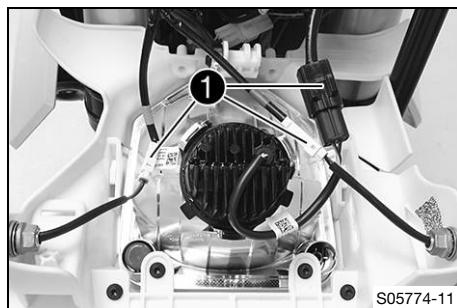

- Enchufar los conectores 1.

(Todos los modelos US)

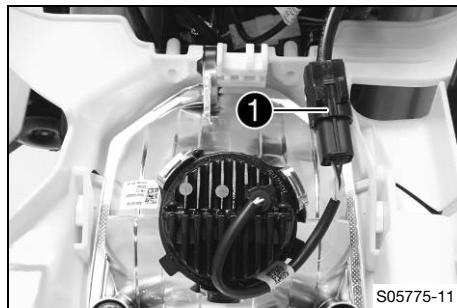

- Enchufar el conector 1.



- Posicionar el latiguillo de freno en la guía del tubo del freno.
- Colocar la cubierta del faro.
 - ✓ Las pestañas de sujeción engranan en el guardabarros.
- Montar los tornillos 2 y apretarlos.

Tornillos restantes de la parte ciclo

M6	10 Nm (7,4 ft-lb)
----	----------------------

Trabajo posterior

- Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)

15.7 Sustituir la bombilla del faro



Trabajo previo

- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)

Procedimiento de sustitución

- Girar la unidad LED 1 en sentido antihorario hasta el tope y extraerla del reflector.

Agarrar la unidad LED únicamente por el elemento de refrigeración.

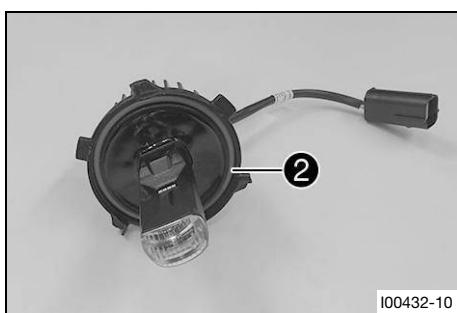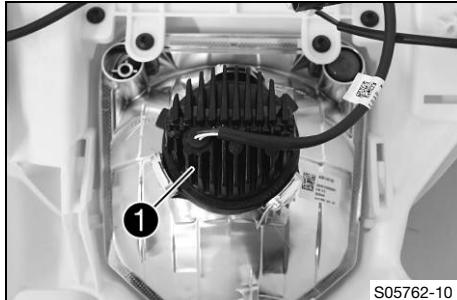

- Colocar la nueva unidad LED en el reflector y girarla en sentido horario hasta el tope.


Faro (LED)



Aviso

Comprobar que la junta tórica 2 esté asentada correctamente.

15.8 Comprobar el ajuste del faro

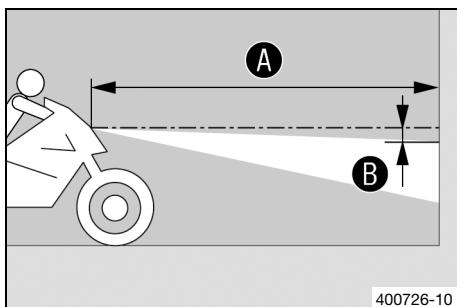

- Estacionar el vehículo sobre una superficie horizontal delante de una pared clara y hacer una marca a la altura del centro del faro.

- Hacer otra marca a la distancia B por debajo de la primera.

Distancia B	5 cm (2,0 in)
-------------	------------------

- Estacionar el vehículo en posición vertical a una distancia A de la pared.

Distancia A	5 m (16 ft – 5 in)
-------------	-----------------------

- A continuación, el conductor debe montarse en la motocicleta.

- Encender la luz de cruce.

- Comprobar el ajuste del faro.

El límite claro-oscuro con la motocicleta en régimen de marcha con conductor debe coincidir exactamente con la marca inferior.

» Si el límite claro-oscuro no coincide con el valor prescrito:

- Ajustar la distancia de alumbrado del faro.
 (pág. 132)

15.9 Ajustar la distancia de alumbrado del faro


Trabajo previo

- Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)

Procedimiento de ajuste

- Soltar el tornillo 1.
- Girar el faro para ajustar la distancia de alumbrado.

El límite claro-oscuro con la motocicleta en régimen de marcha con conductor debe coincidir exactamente con la marca inferior (realizada en: Controlar el ajuste del faro).

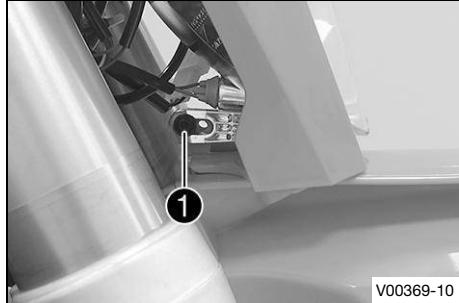

Aviso

Los cambios en el peso pueden provocar que sea necesario corregir la distancia de alumbrado del faro.

- Apretar el tornillo 1.

15.10 Sustituir la bombilla del intermitente (Todos los modelos EU)



AVISO

Efecto perjudicial para reflectores y bombillas La grasa en el reflector disminuye la potencia lumínica.


La grasa del globo de la bombilla se evapora a causa del calor y se deposita en el reflector.

Los restos de grasa en el globo de la bombilla reducen la emisión de calor, por lo que la bombilla en sí se calienta más y su vida útil se reduce.

- Limpie y desengrasé el globo antes del montaje.
- No toque el globo directamente con las manos.

Procedimiento de sustitución


- Retirar el tornillo de la parte posterior de la carcasa del intermitente.
- Con cuidado, quitar el cristal del intermitente 1.
- Comprimir ligeramente la caperuza naranja 2 en la zona de los talones de sujeción y retirarla.
- Presionar la bombilla del intermitente ligeramente contra el portalámparas, girarla aprox. 30° en sentido antihorario y extraerla del portalámparas.

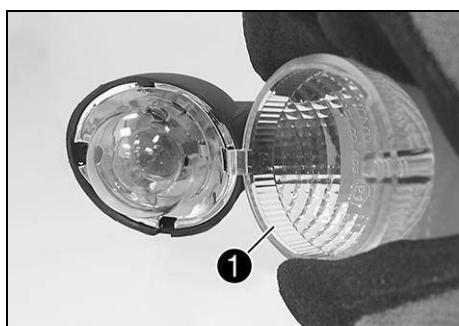

Aviso

Tener cuidado de no tocar el reflector con los dedos y de que no se ensucie de grasa.

- Introducir la nueva bombilla del intermitente en el portalámparas ejerciendo una ligera presión y girarla en sentido horario hasta el tope.

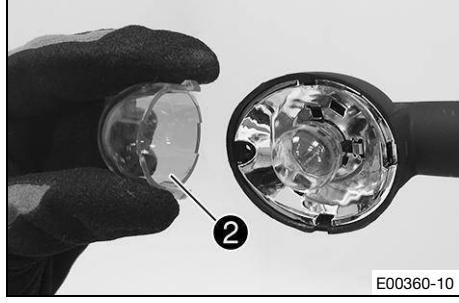

Intermitente (R10W / Sockel BA15s)

- Montar la caperuza naranja.
- Colocar el cristal del intermitente.
- Introducir el tornillo y girarlo primero en sentido antihorario hasta que encaje en el paso de rosca con un pequeño tirón. Apretar ligeramente el tornillo.

Trabajo posterior


- Controlar el funcionamiento de los intermitentes.

15.11 Sustituir la batería del cuadro de instrumentos**Trabajo previo**

- Desmontar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 129)

Procedimiento de sustitución


- Retirar los tornillos **1** con las arandelas.
- Extraer del soporte el cuadro de instrumentos hacia arriba.

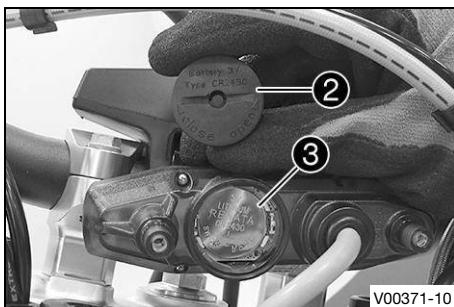

- Girar la cubierta de protección **2** con una moneda hasta el tope en sentido antihorario y retirarla.
- Extraer la pila del cuadro de instrumentos **3**.
- Introducir una pila nueva del cuadro de instrumentos con la inscripción hacia arriba.

Pila de botón (CR 2430)

- Comprobar si la junta tórica de la cubierta de protección está bien asentada.

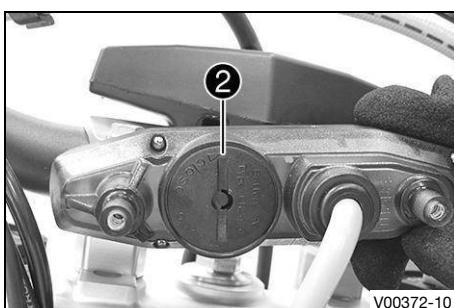


- Posicionar la cubierta de protección **2** y girar con una moneda hasta el tope en sentido horario.
- Pulsar un botón cualquiera del cuadro de instrumentos.
 - ✓ El cuadro de instrumentos se activa.
- Colocar el cuadro de instrumentos en el soporte.
- Montar los tornillos con las arandelas y apretarlos.

Trabajo posterior


- Montar la cubierta del faro con el faro.  (pág. 130)
- Comprobar el ajuste del faro.  (pág. 131)
- Ajustar el cuadro de instrumentos.

15.12 Conector de diagnóstico

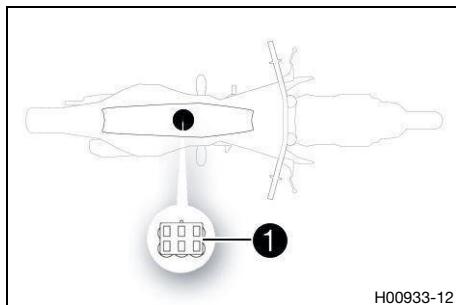

El conector de diagnóstico (1) se encuentra debajo del asiento.

15.13 OCU

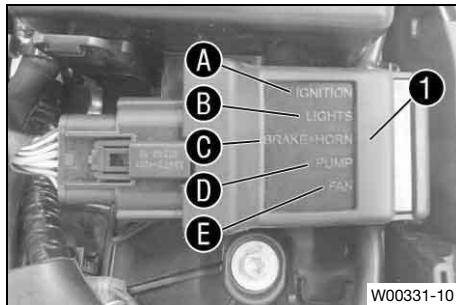

La OCU (1) se encuentra debajo del asiento.

La OCU sustituye los fusibles electrónicos y el relé.

Todas las salidas se conmutan en función de las señales del regulador de tensión y la ECU.

En caso de sobrecorriente, las salidas se desactivan individualmente.

Esto permite detectar fácilmente los errores, ya que el estado de cada salida se indica mediante una luz LED.

La OCU revisa el sistema electrónico de forma totalmente independiente.


En cuanto se corrige un error mostrado, el estado luminoso de la OCU cambia de rojo a verde.

Vista general (pág. 134)

Vista general

A	Sistema de encendido
B	Luz
C	Luz de freno + bocina
D	Bomba de gasolina
E	Ventilador del radiador

16.1 Sistema de refrigeración

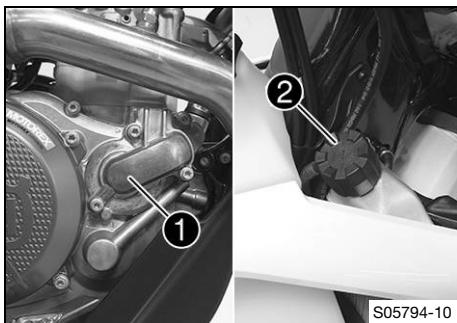

La bomba de agua 1 del motor hace circular el líquido refrigerante.

La presión que se genera en el sistema de refrigeración con el calentamiento se regula por medio de una válvula situada en el tapón del radiador 2. De esta manera, el líquido refrigerante puede alcanzar la temperatura especificada sin provocar ningún problema de funcionamiento.

120 °C
(248,0 °F)

La refrigeración tiene lugar mediante la corriente de aire.

Cuanto menor sea la velocidad, menor será la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reduce asimismo la acción refrigerante.

Se produce una refrigeración adicional mediante el ventilador del radiador, que se enciende en función de la temperatura.

16.2 Controlar el anticongelante y el nivel de líquido refrigerante



Advertencia

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento del vehículo, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abras el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deja que el sistema de refrigeración y el motor se enfrién antes de abrir el radiador, los manguitos del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de escaldadura, sumerge inmediatamente la zona afectada en agua tibia.




Advertencia

Peligro para la salud El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantén el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evita que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido refrigerante.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda el líquido refrigerante correctamente en un recipiente adecuado y manténlo fuera del alcance de los niños.

Condición: El motor está frío

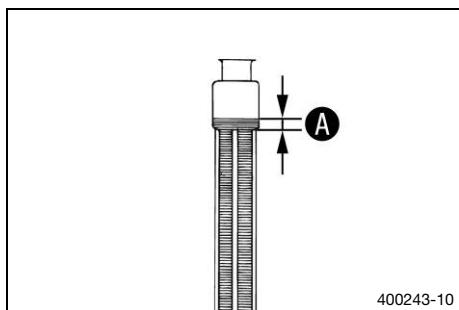

- Estacionar la moto en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Retirar el tapón del radiador.
- Controlar el anticongelante del líquido refrigerante.

**-45 °C ... -25 °C
(-49,0 °F ... -13,0 °F)**

- » Si el anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
 - Corregir el anticongelante del líquido refrigerante.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel de líquido refrigerante A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
---	--------------------

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
 - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante	
Líquido refrigerante  (pág. 178) Protección anticongelante como mínimo hasta: -25 °C (-13,0 °F)	0,95 l (0,251 liq. gal _{us})

- Montar el tapón del radiador.

16.3 Controlar el nivel de líquido refrigerante



Advertencia

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento del vehículo, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abras el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deja que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, los manguitos del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de escaldadura, sumerge inmediatamente la zona afectada en agua tibia.




Advertencia

Peligro para la salud El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantén el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evita que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido refrigerante.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda el líquido refrigerante correctamente en un recipiente adecuado y manténlo fuera del alcance de los niños.

Condición: El motor está frío

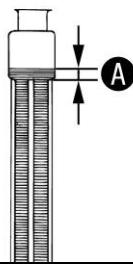

- Estacionar la moto en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Retirar el tapón del radiador.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

Nivel de líquido refrigerante A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
--	--------------------

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
 - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante	
Líquido refrigerante  (pág. 178) Protección anticongelante como mínimo hasta: -25 °C (-13,0 °F)	0,95 l (0,251 liq. gal _{US})

- Montar el tapón del radiador.



16.4 Purgar el líquido refrigerante



Advertencia

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento del vehículo, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abras el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deja que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, los manguitos del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de escaldadura, sumerge inmediatamente la zona afectada en agua tibia.



Advertencia

Peligro para la salud El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantén el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evita que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido refrigerante.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda el líquido refrigerante correctamente en un recipiente adecuado y manténlo fuera del alcance de los niños.


Condición: El motor está frío

Trabajo previo

- Desmontar el protector del motor.  (pág. 103)

Proceso de vaciado

- Colocar la moto en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo 1.
- Retirar el tapón del radiador 2.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con una nueva junta de cobre y apretarlo.

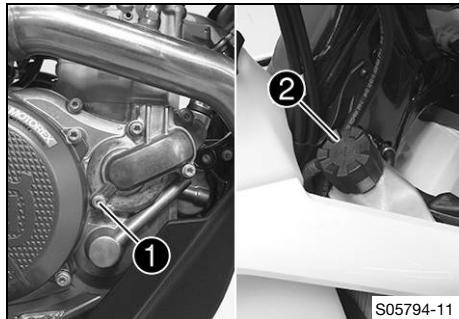

Tornillo de la tapa de la bomba de agua

M6	10 Nm (7,4 ft-lb)
----	----------------------


16.5 Llenar líquido refrigerante



Advertencia

Peligro para la salud El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantén el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evita que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido refrigerante.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, enjuágálos bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda el líquido refrigerante correctamente en un recipiente adecuado y manténlo fuera del alcance de los niños.

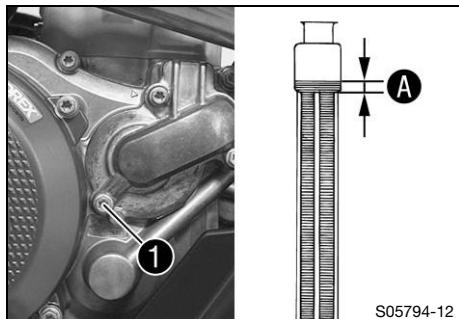

Procedimiento de llenado

- Asegurarse de que el tornillo 1 esté firmemente apretado.
- Colocar la moto en posición vertical.
- Rellenar líquido refrigerante hasta la cota A por encima de las láminas del radiador.

10 mm (0,39 in)

Líquido refrigerante

Líquido refrigerante  (pág. 178) Protección anticongelante como mínimo hasta: -25 °C (-13,0 °F)	0,95 l (0,251 liq. gal _{us})
---	---

- Montar el tapón del radiador.

Trabajo posterior

- Montar el protector del motor.  (pág. 103)
- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136)

16.6 Cambiar el líquido refrigerante**Advertencia**

Peligro de quemaduras Durante el funcionamiento del vehículo, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abras el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deja que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, los manguitos del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de escaldadura, sumerge inmediatamente la zona afectada en agua tibia.

**Advertencia**

Peligro para la salud El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantén el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evita que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido líquido refrigerante.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda el líquido refrigerante correctamente en un recipiente adecuado y manténlo fuera del alcance de los niños.

Condición: El motor está frío.

Trabajo previo


- Desmontar el protector del motor.  (pág. 103)


Procedimiento de sustitución

- Colocar la moto en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo de la tapa de la bomba de agua.
- Retirar el tornillo 1. Retirar el tapón del radiador 2.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con una nueva junta de cobre y apretarlo.

Tornillo de la tapa de la bomba de agua

M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
----	------------------------------------

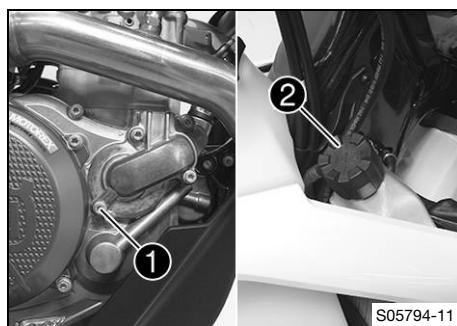

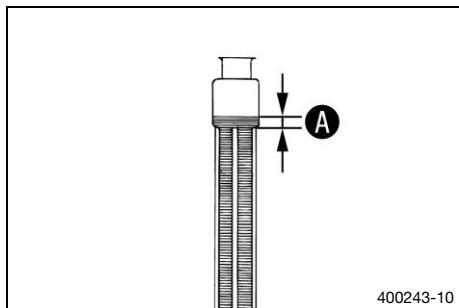

- Rellenar líquido refrigerante hasta la cota **A** por encima de las láminas del radiador.


Cota A por encima de las láminas del radiador	10 mm (0,39 in)
Líquido refrigerante	
Líquido refrigerante  (pág. 178) Protección anticongelante como mínimo hasta: -25 °C (-13,0 °F)	0,95 l (0,251 liq. gal _{US})

- Montar el tapón del radiador **2**.
- Realizar un recorrido de prueba corto.
- Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136)

Trabajo posterior

- Montar el protector del motor.  (pág. 103)
- Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136)

17.1 Controlar el juego del cable del acelerador

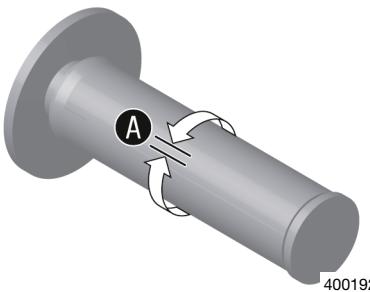

400192-11

- Controlar que el puño del acelerador pueda girar con facilidad.
- Colocar el manillar en la posición recta. Mover el puño del acelerador ligeramente de un lado a otro y determinar el juego del cable del acelerador **A**.

Juego del cable del acelerador	3 mm ... 5 mm (0,12 in ... 0,20 in)
--------------------------------	--

- » Si el juego del cable del acelerador no coincide con el valor prescrito:
 - Ajustar el juego del cable del acelerador.  (pág. 141)
- Introducir el botón de arranque en frío hasta el tope.

Si se gira el puño del acelerador hacia delante, el botón de arranque en frío vuelve a la posición inicial.

- » Si el botón de arranque en frío no vuelve a la posición inicial:
 - Ajustar el juego del cable del acelerador.  (pág. 141)



PELIGRO

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y dejarlo al régimen de ralentí. Mover el manillar de un lado a otro en todo su margen de movimiento.

El régimen de ralentí no debe variar.

- » Si varía el régimen de ralentí:
 - Ajustar el juego del cable del acelerador.  (pág. 141)

17.2 Ajustar el juego del cable del acelerador



Aviso

Si los cables del acelerador con funda ya están tendidos correctamente, no es necesario desmontar el depósito de gasolina.

Trabajo previo


- Desmontar el asiento.  (pág. 84)
- Desmontar el depósito de combustible.   (pág. 89)
- Controlar el tendido del cable del acelerador.  (pág. 98)

Procedimiento de ajuste

- Colocar el manillar en la posición recta.
- Retraer el manguito **1**.
- Soltar la tuerca **2**.
- Enroscar completamente el tornillo de ajuste **3**.
- Soltar la tuerca **4**.
- Introducir el botón de arranque en frío **6** hasta el tope.
- Girar el tornillo de ajuste **5** hasta que el botón de arranque en frío quede en la posición inicial cuando el puño del acelerador se gire hacia delante.
- Apretar la tuerca **4**.
- Girar el tornillo de ajuste **3** de manera que en el puño del acelerador se aprecie el juego del cable del acelerador.

Juego del cable del acelerador	3 mm ... 5 mm (0,12 in ... 0,20 in)
--------------------------------	--

- Apretar la tuerca **2**.
- Deslizar el manguito **1** hacia delante.
- Controlar que el puño del acelerador pueda girar con facilidad.

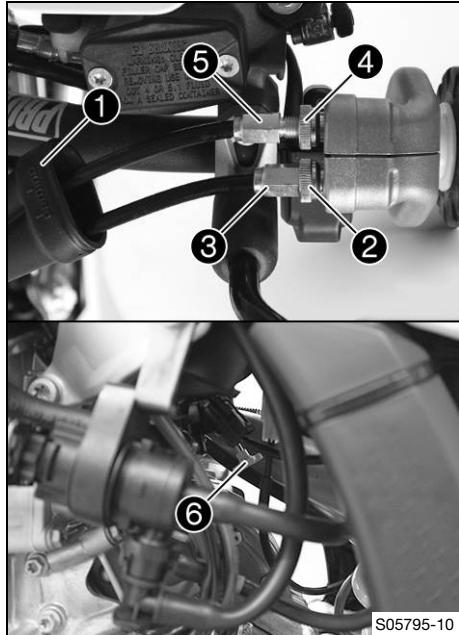

Trabajo posterior

- Controlar el juego del cable del acelerador.  (pág. 141)

17.3 Ajustar la característica de la admisión de gasolina


Aviso


Sustituyendo la brida del puño del acelerador se puede modificar la característica de admisión de gasolina.

En el volumen de suministro se incluye una brida con una característica diferente.

Procedimiento de ajuste

- Retraer el manguito **1**.
- Soltar los tornillos **2** y las medias piezas **3**.
- Desenganchar los cables bowden del acelerador y quitar el tubo del puño del acelerador.

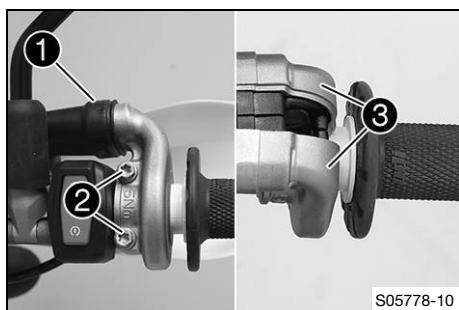

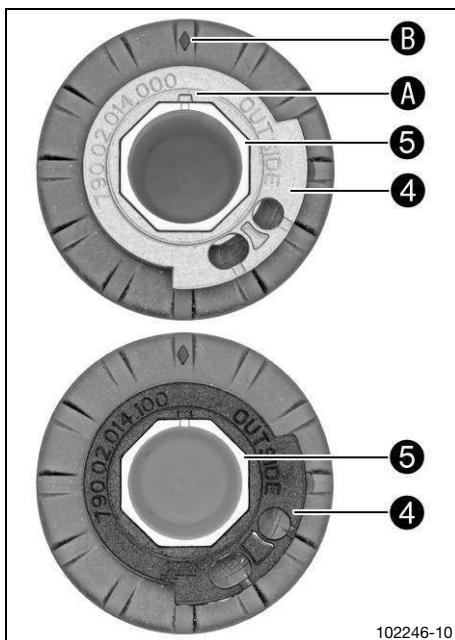

- Retirar la brida 4 del tubo del puño del acelerador 5.
- Posicionar la brida deseada en el tubo del puño del acelerador.

La inscripción **OUTSIDE** debe estar visible. La marca **A** debe estar junto a la marca **B**.

Brida gris (79002014000)

Material de trabajo (Alternativa 1 / 1)


Brida negra (79002014100)

Aviso

La brida de color gris abre la válvula de mariposa más lentamente.

La brida de color negro abre la válvula de mariposa más rápido.

En la motocicleta recién salida de fábrica está instalada la brida de color gris.

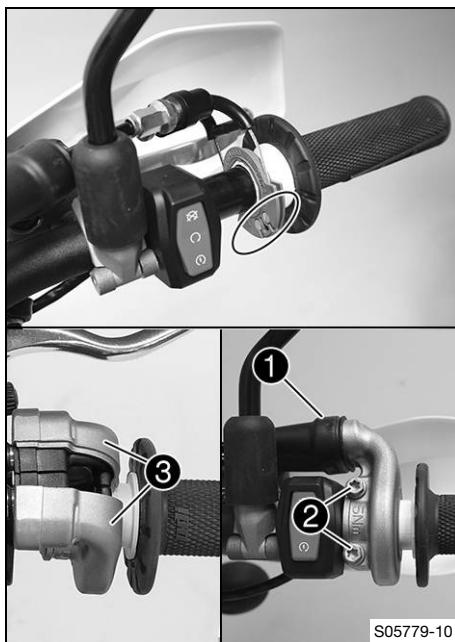

- Limpiar el exterior del manillar y el interior del tubo del puño del acelerador. Colocar el tubo del puño del acelerador en el manillar.
- Enganchar los cables bowden del acelerador a la brida y tenderlos correctamente.
- Posicionar las medias piezas 3 y montar y apretar los tornillos 2.

Tornillo del puño del acelerador

M6	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
----	-----------------------------------

- Colocar el manguito 1 y comprobar que el puño del acelerador se mueva con suavidad.

Trabajo posterior

- Controlar el juego del cable del acelerador.  (pág. 141)

17.4 Modificar mapping

i Aviso

Si el interruptor combinado está montado, se cancela el permiso de circulación que pudiera tener el vehículo.

Una vez montado el interruptor combinado, el vehículo ya solo se podrá utilizar en circuitos cerrados, fuera de la vía pública.

i Aviso

Con la tecla **TC** se puede activar adicionalmente el control de tracción.

El mapping también se puede modificar durante el trayecto.


- Elegir una de las siguientes alternativas.

Activar STANDARD Mapping

- Pulsar el botón **1**.

Número de revoluciones del motor	< 4.000 rpm (< 66,67 Hz)
----------------------------------	-----------------------------

- ✓ El testigo **A** se ilumina.
- ✓ ESTÁNDAR: Respuesta equilibrada

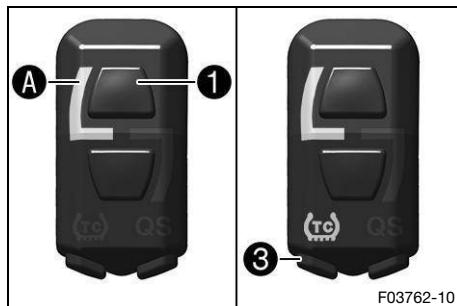

i Aviso


Con el botón **TC** **3** se puede activar adicionalmente el control de tracción.

Activar ADVANCED Mapping

- Pulsar el botón **2**.

Número de revoluciones del motor	< 4.000 rpm (< 66,67 Hz)
----------------------------------	-----------------------------

- ✓ El testigo **B** se ilumina.
- ✓ ADVANCED: Respuesta directa

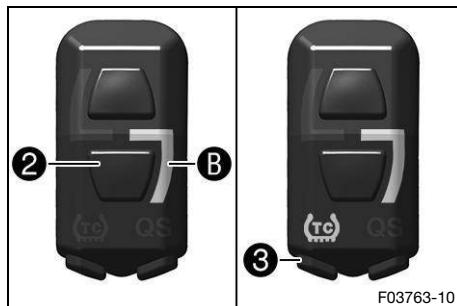

i Aviso

Con el botón **TC** **3** se puede activar adicionalmente el control de tracción.



17.5 Ajustar el régimen de ralentí



Advertencia

Peligro de accidente Si el régimen de ralentí es demasiado bajo, el motor podría apagarse de manera repentina.

- Ajusta el régimen de ralentí al valor prescrito.

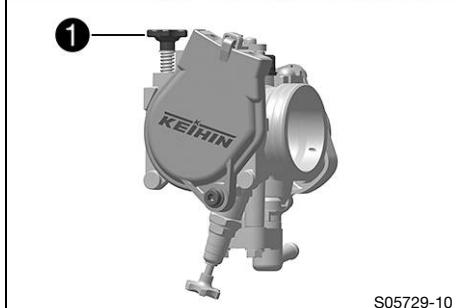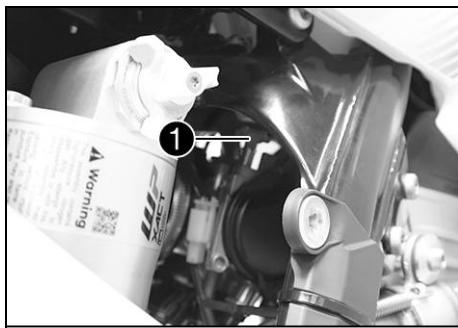

- Calentar el motor a temperatura de funcionamiento.
- ✓ Botón de arranque en frío desactivado: El botón de arranque en frío se encuentra en la posición inicial.



PELIGRO

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Girar el tornillo de regulación del régimen de ralentí 1 para ajustar el régimen de ralentí.

Régimen de ralentí	1.800 rpm ... 1.900 rpm (30,00 Hz ... 31,67 Hz)
--------------------	--

Contador de horas de servicio con cuentarrevoluciones
(A54012920100)



Aviso

Girando en sentido antihorario se reduce el régimen de ralentí.


Girando en sentido horario se aumenta el régimen de ralentí.

17.6 Programar la posición de la válvula de mariposa



Aviso

Si la centralita electrónica detecta que la posición de la válvula de mariposa para el régimen de ralentí debe volver a programarse, el testigo de control de fallo de funcionamiento parpadea 2 veces por segundo.

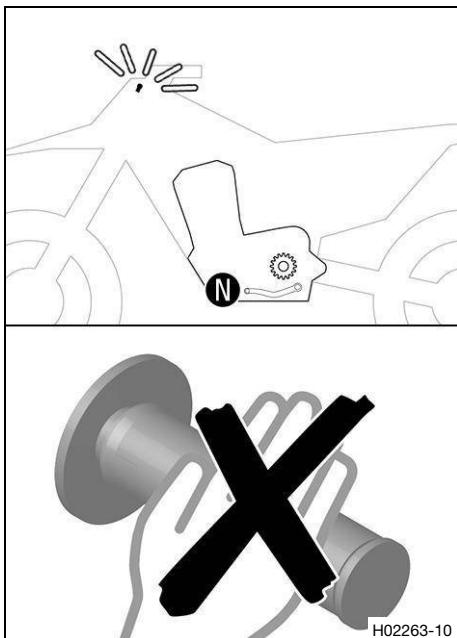

PELIGRO

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Dejar el vehículo en marcha a régimen de ralentí.

- ✓ El testigo de control de fallo de funcionamiento deja de parpadear cuando se haya completado la programación.

Aviso

Si el motor se calienta demasiado, realizar un recorrido a régimen medio de revoluciones para enfriarlo.


A continuación, no parar el motor, sino dejarlo funcionando en régimen de ralentí hasta que se complete la programación.

17.7 Controlar la posición inicial de la palanca de cambio

Aviso

Estando en posición inicial, la palanca de cambio no debe tocar la bota durante la conducción.

Si la palanca de cambio toca constantemente la bota, el cambio de marchas se somete a una carga excesiva.

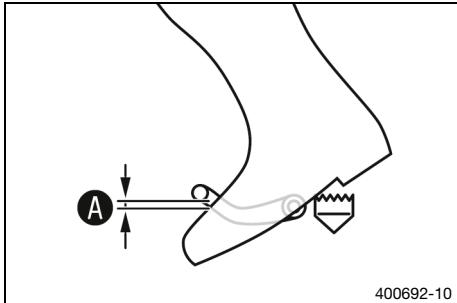


- Montarse en el vehículo en posición de pilotaje y determinar la distancia **A** entre el borde superior de la bota y la palanca de cambio.

Distancia de la palanca de cambio a la parte superior de la bota	10 mm ... 20 mm (0,39 in ... 0,79 in)
--	--


» Si la distancia no coincide con el valor prescrito:

- Ajustar la posición inicial de la palanca de cambio.

17.8 Ajustar la posición inicial de la palanca de cambio

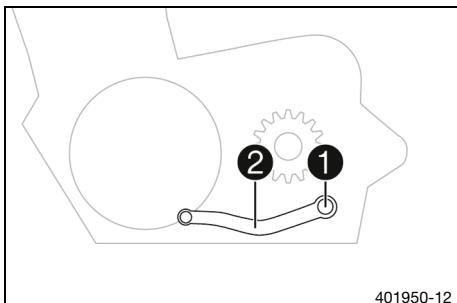

- Retirar el tornillo **1** con arandelas y la palanca de cambio **2**.

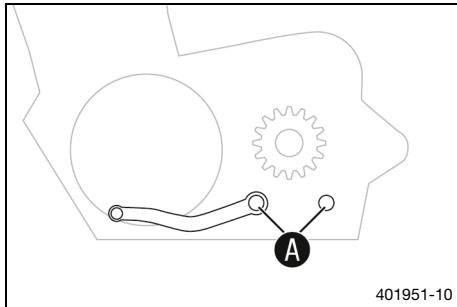

- Limpiar el dentado **A** de la palanca de cambio y el eje del cambio.
- Encajar la palanca de cambio en la posición que se desee del eje del cambio y engranar el dentado.

**Aviso**

El rango de ajuste es limitado.

Al cambiar de marcha, la palanca de cambio no debe entrar en contacto con ninguno de los componentes del vehículo.

- Montar y apretar el tornillo con las arandelas.

Tornillo de la palanca de cambio	
M6×16	14 Nm (10,3 ft·lb) Loctite® 243



18.1 Cambiar el filtro de gasolina



PELIGRO

Peligro de incendio La gasolina es fácilmente inflamable.

La gasolina se dilata con el calor y puede llegar a salirse del depósito si está demasiado lleno.

- No llenes el depósito en las inmediaciones de llamas abiertas ni de objetos incandescentes o candentes.
- Asegúrate de que no haya nadie fumando cerca del vehículo cuando estés llenando el depósito.
- Detén el motor cuando estés llenando el depósito.
- Asegúrate de no derramar gasolina, sobre todo sobre piezas calientes del vehículo.
- En caso de derramar gasolina, límpialo inmediatamente.
- No llenes excesivamente el depósito de gasolina.



Advertencia

Riesgo de envenenamiento La gasolina es nocivo para la salud.


- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.



AVISO

Peligro para el medio ambiente La manipulación incorrecta de la gasolina supone un peligro para el medio ambiente.

- No dejes que la gasolina llegue a las aguas subterráneas, el suelo o el alcantarillado.

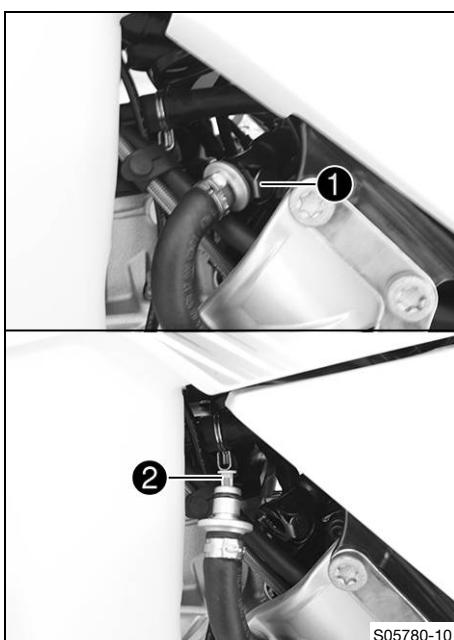

- Limpiar a fondo el acoplamiento de cierre rápido 1 con aire comprimido.



Aviso

Bajo ningún concepto debe entrar suciedad en el conducto de combustible. ¡Si entra suciedad se obstruirá el inyector!

- Desconectar el acoplamiento de cierre rápido.



Aviso

Por el tubo de gasolina pueden salir restos de gasolina.

- Extraer el filtro de gasolina 2 del elemento de conexión.
- Introducir el nuevo filtro de gasolina en la pieza de conexión hasta el tope.
- Rociar spray de silicona en un paño sin pelusas y lubricar ligeramente la junta tórica del acoplamiento de cierre rápido.

Spray de silicona (pág. 178)

- Ensamblar el acoplamiento de cierre rápido.

**PELIGRO**

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar su respuesta.



18.2 Comprobar el nivel de aceite del motor

Condición: El motor está a la temperatura de servicio

Trabajo previo

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.

Procedimiento de control

- Comprobar el nivel de aceite del motor.

El aceite del motor se encuentra entre el borde inferior de la mirilla **A** y el centro de la mirilla **B**.

Después de apagar el motor, esperar un minuto y luego realizar la comprobación.

- » Si el aceite del motor no alcanza el borde inferior de la mirilla **A**:
 - Rellenar aceite del motor. (pág. 152)



18.3 Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite

**Advertencia**

Peligro de quemaduras El aceite del motor y del cambio se calientan durante el funcionamiento del vehículo.

- Utiliza ropa de protección y guantes de protección adecuados.
- En caso de escaldadura, sumerge inmediatamente la zona afectada en agua tibia.

**AVISO**

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.

- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Condición: El motor está caliente.

Trabajo previo

- Desmontar el protector del motor.  (pág. 103)
- Estacionar la moto sobre una superficie horizontal.


Procedimiento de sustitución

- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Quitar el tapón roscado de vaciado del motor **1** con el imán y el anillo de hermetizado.

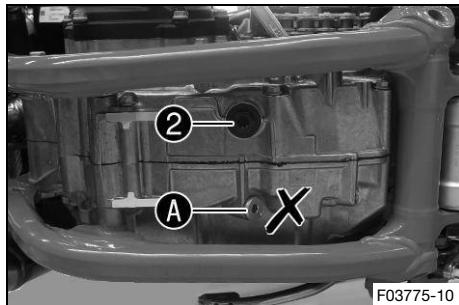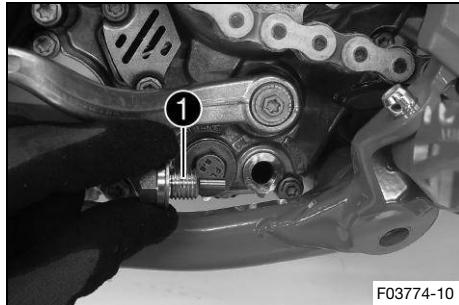


- Retirar el tapón roscado **2** con la junta tórica.

No quitar el tornillo **A**.

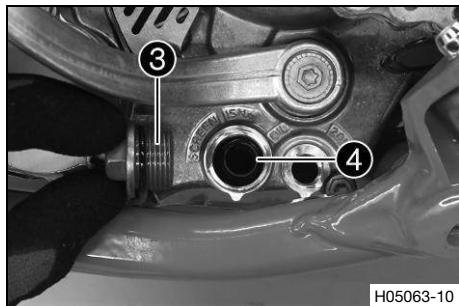


- Extraer el tapón roscado **3** con el tamiz de aceite largo **4** y las juntas tóricas.
- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Limpiar a fondo las piezas y las superficies de hermetizado.

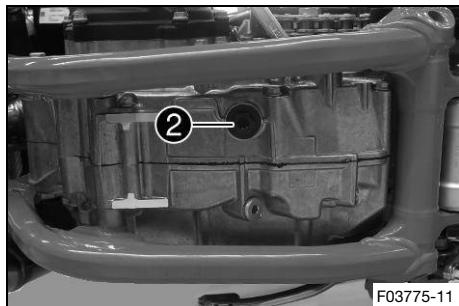

- Montar y apretar el tapón roscado **2** con la nueva junta tórica.


Tornillo de descarga de la carcasa de la manivela

M16x1,5	15 Nm (11,1 ft-lb _f)
---------	-------------------------------------

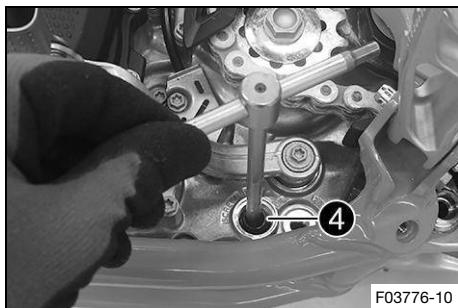

F03776-10

- Colocar el tamiz de aceite largo 4 con las juntas tóricas en una llave de espigón.
- Colocar la llave de espigón a través del orificio del tapón roscado en la semicarcasa opuesta del motor.
- Introducir el tamiz de aceite en la carcasa del motor hasta el tope.

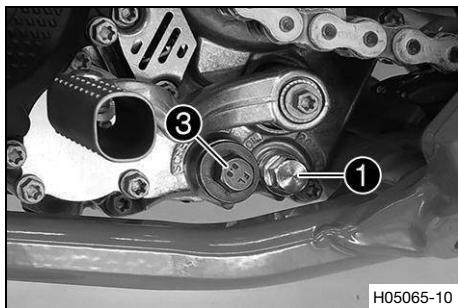

H05065-10

- Montar y apretar el tapón roscado 3 con la junta tórica.

Tapón roscado del tamiz de aceite


M20×1,5	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
---------	-------------------------------------

- Montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor 1 con el imán y un nuevo anillo de hermetizado.

Tapón roscado de vaciado del motor con imán

M12×1,5	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
---------	-------------------------------------

- Retirar los tornillos 5.
- Desmontar la tapa del filtro de aceite con la junta tórica.

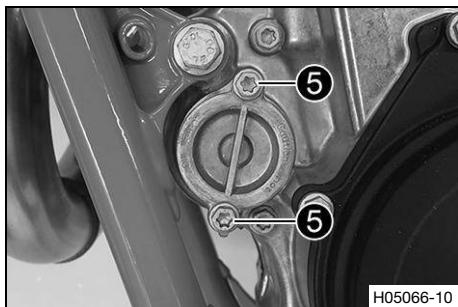


H05066-10

- Extraer el filtro de aceite 6 de la carcasa del filtro de aceite.

Tenazas del anillo de retención (51012011000)

- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Lavar a fondo las piezas y la superficie de hermetizado.

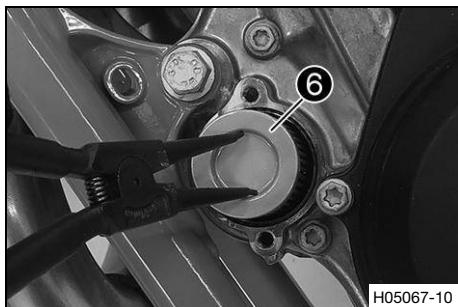


H05067-10

- Colocar la motocicleta tumbada sobre uno de los lados y llenar la carcasa del filtro de aceite hasta $\frac{1}{3}$ aproximadamente con aceite del motor.
- Colocar el nuevo filtro de aceite en la carcasa del filtro de aceite.
- Lubricar la junta tórica de la tapa del filtro de aceite 7 y montarla con esta.
- Montar los tornillos y apretarlos.


Tornillo de la tapa del filtro de aceite

M6×16	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
-------	------------------------------------

- Levantar la motocicleta.

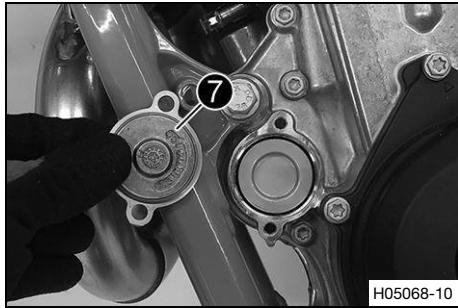

H05068-10

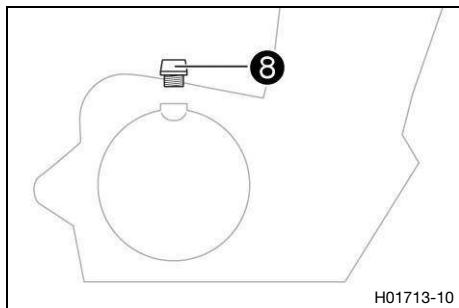

- Retirar el tornillo de llenado de aceite 8 con la junta tórica y agregar aceite del motor.

Aceite del motor

Aceite del motor (10W/50)  (pág. 177) Sintético	1,2 l (0,32 liq. gal <u>us</u>)
--	-------------------------------------

Aviso

La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.

- Montar y apretar el tapón de aceite con la junta tórica.



PELIGRO

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

Trabajo posterior

- Montar el protector del motor.  (pág. 103)
- Comprobar el nivel de aceite del motor.  (pág. 149)

18.4 Rellenar aceite del motor

Aviso


La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.

Procedimiento de llenado

- Extraer el tornillo de llenado de aceite 1 con la junta tórica.
- Rellenar aceite del motor hasta el centro de la mirilla A.

Aceite del motor

Aceite del motor (10W/50) Sintético	1,2 l (0,32 liq. gal _{US})
--	---

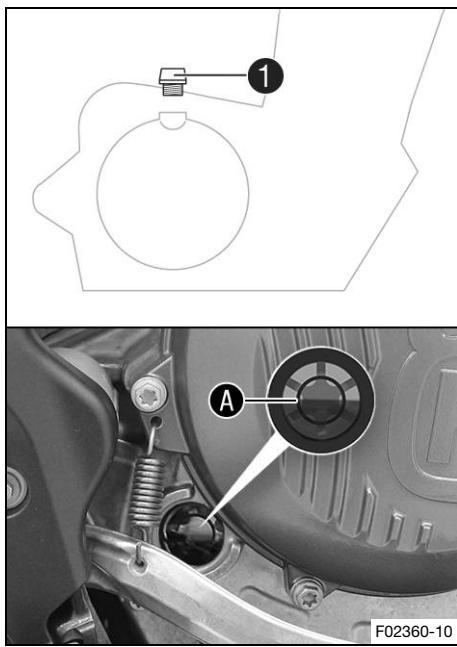**Aviso**

Para obtener un rendimiento óptimo del aceite del motor, se recomienda no mezclar aceites diferentes. Husqvarna recomienda cambiar el aceite del motor en caso necesario.

- Montar y apretar el tapón de aceite con la junta tórica.

**PELIGRO**

Riesgo de envenenamiento Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Asegúrate de que haya siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utiliza un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranques o dejes en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

Trabajo posterior

- Comprobar el nivel de aceite del motor.  (pág. 149)



19.1 Limpiar la moto



AVISO

Daños materiales Si se utiliza un limpiador de alta presión de forma incorrecta, se pueden dañar o destruir los componentes.

El agua a alta presión penetra en los componentes eléctricos, clemas, cables, cojinetes, etc.

Una presión excesiva provoca un mal funcionamiento y estropea los componentes.

- No orientes el chorro de agua directamente hacia componentes eléctricos, clemas, cables ni cojinetes.
- Mantén una distancia mínima entre el surtidor del limpiador de alta presión y el componente.

Distancia mínima	60 cm (23,6 in)
------------------	--------------------



AVISO

Peligro para el medio ambiente Los materiales contaminantes provocan daños ecológicos.


- Los aceites, grasas, filtros, gasolina, productos de limpieza, líquidos de frenos, etc. deben eliminarse correctamente y cumpliendo la normativa en vigor.



Aviso

Limpiar la moto periódicamente para que conserve su valor y aspecto durante mucho tiempo.

Durante la limpieza de la moto, esta no debe estar expuesta a la radiación solar directa.

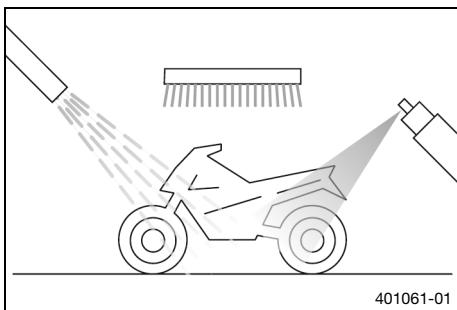

- Tapar el sistema de escape para evitar que pueda entrar agua al interior.
- Para eliminar la suciedad gruesa basta con un chorro de agua suave.
- Rociar los puntos más sucios con un limpiador convencional para motos y repartirlo con un pincel.

Limpiador universal neutro respetuoso con el medio ambiente (pág. 179)



Aviso

Utilizar un limpiador convencional de motocicletas diluido en agua caliente y una esponja suave.

No aplicar nunca el limpiador de motocicletas sobre el vehículo en seco; primero debe enjuagarse siempre con agua.

- Una vez enjuagada a fondo la moto con un chorro de agua suave, dejarla secar bien.
- Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.



Advertencia

Peligro de accidente La humedad y la suciedad estropean el equipo de frenos.

- Frena cuidadosamente varias veces para eliminar la humedad y suciedad de las pastillas de freno y de los discos de freno.

- Una vez finalizada la limpieza, conducir un breve trayecto hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.

i Aviso

El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y del equipo de frenos.

- Una vez que se haya enfriado la moto, lubricar todos los puntos de apoyo y de deslizamiento.
- Limpiar la cadena.  (pág. 93)
- Tratar las piezas metálicas sin recubrimiento (excepto discos de freno y sistema de escape) con un anticorrosivo.
Agente conservante  (pág. 179)
- Todas las piezas de plástico y con recubrimiento de polvo deben tratarse siempre con limpiadores y productos de cuidado no agresivos.
Limpiador para plásticos, vidrio, pintura, metales, cúpulas y viseras  (pág. 179)

(Todos los modelos EU)

- Lubricar la cerradura del manillar.


Spray de aceite universal  (pág. 177)

19.2 Trabajos de revisión y cuidado para la operación en invierno

i Aviso

Si se utiliza el vehículo en invierno hay que contar con que se haya esparcido sal de deshielo en la calzada. Por este motivo, deben tomarse las medidas necesarias para protegerla contra la agresiva sal de deshielo.

Si el vehículo ha circulado por sal de deshielo, al terminar de circular deberá limpiarse con agua fría. El agua caliente potenciaría los efectos de la sal.

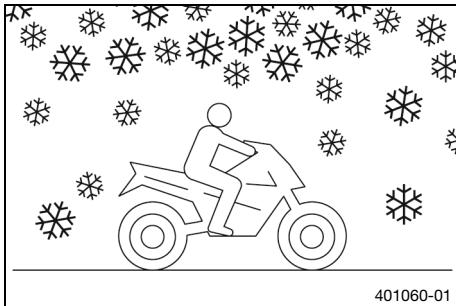

- Limpiar la moto.  (pág. 154)
- Limpiar el equipo de frenos.

i Aviso

SIEMPRE que se termine de circular por calzadas con sal, dejar enfriar las pinzas y pastillas de freno y, sin desmontarlas, limpiarlas a fondo con agua fría y secarlas completamente.

Después de circular por carreteras con sal, limpiar el vehículo a fondo con agua fría y secarlo bien.

- Tratar el motor, el basculante y todas las demás piezas desnudas o galvanizadas (excepto los discos de freno) con un agente protector contra la corrosión con base de cera.

i Aviso

El agente protector contra la corrosión no puede alcanzar bajo ningún concepto a los discos de freno, puesto que su rendimiento se vería afectado gravemente.

- Limpiar la cadena.  (pág. 93)

20.1 Almacenamiento.



Advertencia


Riesgo de envenenamiento La gasolina es nocivo para la salud.

- Evita que la gasolina entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acude inmediatamente a un médico si has ingerido gasolina.
- No inhales vapores de gasolina.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel, enjuaga inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si la gasolina entra en contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua y acude inmediatamente a un médico.
- Cámbiate de ropa si se ha derramado líquido de frenos sobre ella.
- Guarda la gasolina correctamente en un recipiente adecuado y manténla fuera del alcance de los niños.



Aviso

Si no se va a utilizar la moto durante un periodo prolongado, se recomienda tomar medidas adicionales. Antes de la retirada de circulación del vehículo, comprobar el funcionamiento y el desgaste de todas las piezas. Si fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones o modificaciones, debe hacerse mientras la moto esté fuera de servicio (menores volúmenes de trabajo en los talleres). De esta manera podrá evitar los largos tiempos de espera que se producen al principio de la temporada.

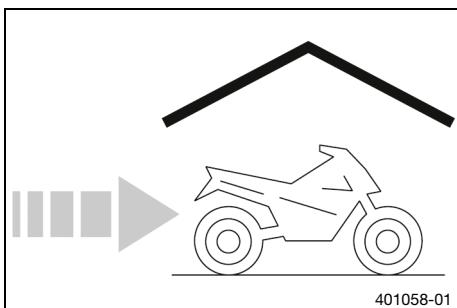

- Al realizar el último repostaje antes de parar la motocicleta, mezclar aditivo para el combustible.

Aditivo de gasolina (pág. 176)

- Repostar gasolina. (pág. 55)



Consejo

Llenar por completo el depósito de gasolina conforme a la especificación utilizando una gasolina con un contenido de etanol lo más bajo posible.

- Limpiar la moto. (pág. 154)
- Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. (pág. 149)
- Controlar el anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (pág. 135)
- Controlar la presión de los neumáticos. (pág. 122)
- Desmontar la batería de 12 V. (pág. 124)
- Cargar la batería de 12 V. (pág. 126)

Temperatura ideal para carga y almacenamiento de la batería de iones de litio

10 °C ... 20 °C
(50,0 °F ... 68,0 °F)

- Estacionar el vehículo en un lugar seco donde no se produzcan cambios de temperatura excesivos.




Aviso

Husqvarna Motorcycles recomienda levantar la moto.

- Levantar la moto con caballete elevador. (pág. 69)
- Lo mejor es cubrir la motocicleta con una lona o una manta transpirables. No utilizar bajo ningún concepto materiales no transpirables, puesto que la humedad no podría disiparse y provocaría corrosión.

i Aviso

Resulta muy perjudicial poner brevemente en marcha el motor cuando la moto está fuera de servicio. Debido a que el motor no tiene tiempo de calentarse suficientemente, el vapor de agua que se genera durante la combustión se condensa y provoca oxidación en las válvulas y en el sistema de escape.

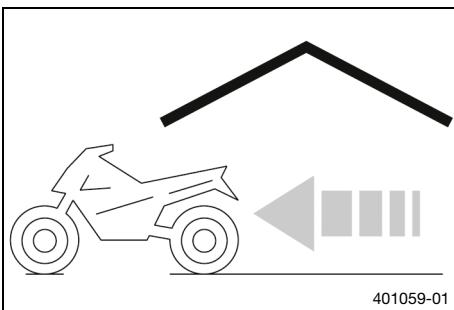20.2 Puesta en servicio después de un período de almacenamiento

- Bajar la moto del caballito elevador.  (pág. 69)
- Montar la batería de 12 V.  (pág. 125)
- Realizar los trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio.  (pág. 50)
- Realizar un recorrido de prueba.

21.1 Diagnóstico del fallo

Causa	Dictamen	Solución		
El motor no gira del todo (motor de arranque)	Error de manejo Batería de 12 V descargada Se ha fundido el fusible principal Relé de arranque defectuoso Motor de arranque defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> Realizar los pasos de trabajo para el arranque.  (pág. 50) Cargar la batería de 12 V.   (pág. 126) Comprobar la tensión de carga.  Comprobar la corriente de reposo.  Controlar el devanado del estator del alternador.  Sustituir el fusible principal.  (pág. 128) Comprobar el relé de arranque.  Controlar el motor de arranque.  		
El motor gira, pero no arranca	Error de manejo Acoplamiento de cierre rápido no montado Fallo en el circuito de conexión, LED de las unidades de control offroad A y D encendidos. Régimen de ralentí mal ajustado Hollín o humedad en la bujía Distancia excesiva entre los electrodos de la bujía Equipo de encendido averiado Rozadura en el cable cortocircuitado del ramal de cables, botón de parada o interruptor de parada de emergencia defectuoso Error en la inyección electrónica de combustible	<ul style="list-style-type: none"> Realizar los pasos de trabajo para el arranque.  (pág. 50) Ensamblar el acoplamiento de cierre rápido. Controlar el sistema eléctrico. Ajustar el régimen de ralentí.  (pág. 144) Limpiar y secar la bujía y la pipa de la bujía, o sustituirlas. Ajustar la distancia entre electrodos. <table border="1" data-bbox="1029 1057 1441 1125"> <tr> <td>Distancia entre electrodos de la bujía</td> <td>1,0 mm (0,039 in)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Comprobar el sistema de encendido.  Controlar el ramal de cables. (Inspección visual). Controlar el sistema eléctrico. Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico  	Distancia entre electrodos de la bujía	1,0 mm (0,039 in)
Distancia entre electrodos de la bujía	1,0 mm (0,039 in)			
El motor no gira	Error en la inyección electrónica de combustible Equipo de encendido averiado	<ul style="list-style-type: none"> Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico  Bobina de encendido - Controlar el devanado secundario.  Controlar la pipa de la bujía.  Controlar el devanado del estator del alternador.  		
El motor tiene poca potencia	Mucha suciedad en el filtro de aire El filtro de combustible está muy sucio Tamiz de combustible muy sucio Error en la inyección electrónica de combustible Sistema de escape no estanco, deformado o con in-	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar el filtro de aire y la caja del filtro de aire.   (pág. 86) Cambiar el filtro de gasolina  Cambiar el filtro de gasolina.   (pág. 148) Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico  Comprobar si el equipo de escape está deteriorado. 		

Causa	Dictamen	Solución		
	suficiente relleno de fibra de vidrio en el silenciador El juego de las válvulas es insuficiente Equipo de encendido averiado	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar el relleno de fibra de vidrio del silenciador.  (pág. 88) Ajustar el juego de las válvulas.  Bobina de encendido - Controlar el devanado secundario.  Controlar la pipa de la bujía.  Controlar el devanado del estator del alternador.  		
El motor se apaga durante la marcha	Falta combustible Fallo en el circuito de conexión, LED de las unidades de control offroad A y D encendidos.	<ul style="list-style-type: none"> Repostar gasolina.  (pág. 55) Controlar el sistema eléctrico. 		
El motor se calienta excesivamente	Falta de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración La corriente de aire es insuficiente Las láminas del radiador están muy sucias Se forma espuma en el sistema de refrigeración Manguera del radiador doblada El termostato está defectuoso Sistema del ventilador del radiador defectuoso, LED de la unidad de control offroad E encendido.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la estanqueidad del sistema de refrigeración. Controlar el nivel de líquido refrigerante.  (pág. 136) Parar el motor con el vehículo detenido. Limpiar las láminas del radiador. Purgar el líquido refrigerante.  (pág. 137) Llenar el líquido refrigerante.  (pág. 138) Sustituir la manguera del radiador.  Controlar el termostato.  <table border="1" data-bbox="889 1111 1302 1179"> <tr> <td>Temperatura de apertura</td> <td>70 °C (158,0 °F)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Comprobar el ventilador del radiador.  Controlar el sistema eléctrico. 	Temperatura de apertura	70 °C (158,0 °F)
Temperatura de apertura	70 °C (158,0 °F)			
El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina o parpadea	Error en la inyección electrónica de combustible	<ul style="list-style-type: none"> Parar la motocicleta e identificar el componente defectuoso con ayuda del código intermitente. Comprobar si los cables están dañados y si los conectores eléctricos están dañados o presentan corrosión. Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico  		
Consumo de aceite elevado	La manguera del respiradero del motor está doblada Nivel de aceite del motor demasiado alto Aceite del motor demasiado fluido (viscosidad) Pistón o cilindro desgastado	<ul style="list-style-type: none"> Tender la manguera del respiradero sin dobleces, o sustituirla. Comprobar el nivel de aceite del motor.  (pág. 149) Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite.  (pág. 149) Determinar el juego inicial del pistón/cilindro.  		
Batería de 12 V descargada	El alternador no carga la batería de 12 V	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la tensión de carga.  Controlar el devanado del estator del alternador.  		

Causa	Dictamen	Solución
	Grupos consumidores de electricidad no deseados	<ul style="list-style-type: none">– Comprobar la corriente de reposo. 
Se borran los valores en el cuadro de instrumentos (hora, cronómetro, tiempos por vuelta)	La pila del cuadro de instrumentos está gastada	<ul style="list-style-type: none">– Sustituir la batería del cuadro de instrumentos.  (pág. 133)
Fallo en el equipo de luces o en la bocina.	Fallo en el circuito de conexión, LED de las unidades de control offroad B o C encendido.	<ul style="list-style-type: none">– Controlar el sistema eléctrico.

22.1 Motor

22.1.1 Datos técnicos del motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por agua
Cilindrada	
(Todos excepto FE 501 US)	449,9 cm ³ (27,455 in ³)
(Todos los modelos 501)	510,9 cm ³ (31,177 in ³)
Carrera del pistón	
(Todos excepto FE 501 US)	63,4 mm (2,496 in)
(Todos los modelos 501)	72 mm (2,83 in)
Orificio	95 mm (3,74 in)
Relación de compresión	12,75:1
Distribución	OHC, 4 válvulas controladas mediante balancín
Juego de las válvulas	
Admisión a: 20 °C (68,0 °F)	0,10 mm ... 0,15 mm (0,0039 in ... 0,0059 in)
Escape a: 20 °C (68,0 °F)	0,12 mm ... 0,17 mm (0,0047 in ... 0,0067 in)
Diámetro de la válvula de admisión	40 mm (1,57 in)
Diámetro de la válvula de escape	33 mm (1,30 in)
Régimen de ralentí	1.800 rpm ... 1.900 rpm (30,00 Hz ... 31,67 Hz)
Cojinetes del cigüeñal	2 rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de la cabeza de biela	Cojinete deslizante
Cojinete del bulón de pistón	Casquillo de cojinete
Pistón	Metal ligero forjado
Segmentos del pistón	1 segmento de compresión, 1 segmento rascador
Lubricación del motor	Lubricación por circulación a presión con 2 bombas trocoidales
Desmultiplicación primaria	29:72
Generador	<ul style="list-style-type: none"> • 14 V • 196 W (0,263 hp)
Embrague	Embrague multidisco en baño de aceite, con accionamiento hidráulico
Cambio de marchas	
(todos los modelos estándar)	Cambio de 6 velocidades con conexión de garras
Relación interna (todos los modelos estándar)	
1.ª marcha	13:33
2.ª marcha	16:30

3.ª marcha	18:26
4.ª marcha	22:26
5.ª marcha	23:23
6.ª marcha	26:22
Sistema de encendido	Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido
Bujía	NGK LZMAR8BI-10
Distancia entre electrodos de la bujía	1,0 mm (0,039 in)
Refrigeración	Refrigeración líquida, circulación permanente del líquido refrigerante mediante bomba de agua
Ayuda para el arranque	Motor de arranque

22.1.2 Cantidades de llenado del motor

Aceite del motor	
Aceite del motor (10W/50)  (pág. 177) Sintético	1,2 l (0,32 liq. galus)

22.2 Parte ciclo

22.2.1 Datos técnicos de la parte ciclo

Chasis	Chasis tubular central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno
Horquilla	WP XPLOR Closed Cartridge
Recorrido de la suspensión	
delante	300 mm (11,81 in)
detrás	300 mm (11,81 in)
Avance de la pletina de dirección	22 mm (0,87 in)
Amortiguador	WP Suspension XACT LDS
Equipo de frenos	Frenos de disco, pinzas de freno de alojamiento flotante
Discos de freno - Diámetro	
Delantero	<ul style="list-style-type: none"> • (Todos los modelos US) 260 mm (10,24 in) • (FE 450 EU) 271 mm (10,67 in) • (FE 450 Heritage EU) 272 mm (10,71 in) • (FE 501) 273 mm (10,75 in) • (FE 501 Heritage) 274 mm (10,79 in)

Detrás	<ul style="list-style-type: none"> (Todos los modelos US) 220 mm (8,66 in) (FE 450 EU) 231 mm (9,09 in) (FE 450 Heritage EU) 232 mm (9,13 in) (FE 501) 233 mm (9,17 in) (FE 501 Heritage) 234 mm (9,21 in)
Límite de desgaste de los discos de freno	
delante	2,5 mm (0,098 in)
detrás	3,5 mm (0,138 in)
Presión de aire de los neumáticos para la carretera	
delante	2,0 bar (29,0 psi)
detrás	2,0 bar (29,0 psi)
Transmisión secundaria	
(todos los modelos 450 EU)	14:52 (13:52)
(Todos los modelos 501)	14:50 (13:50)
(Todos los modelos US)	13:52
Cadena	5/8 x 1/4"
Coronas traseras disponibles	<ul style="list-style-type: none"> 48 dientes 50 dientes 52 dientes
Ángulo de dirección	63,9° (1,115 rad)
Distancia entre ejes	1.489 ±10 mm (58,62 ±0,39 in)
Altura del asiento sin carga	952 mm (37,48 in)
Distancia al suelo sin carga	343 mm (13,50 in)
Peso aprox. sin gasolina	111,4 kg (245,59 lb)
Carga máxima admisible en el eje delantero	145 kg (319,7 lb)
Carga máxima admisible en el eje trasero	190 kg (418,9 lb)
Peso total máximo permitido	335 kg (738,5 lb)

22.2.2 Neumáticos

Validez	Neumático delantero	Neumático trasero
(Todos los modelos EU)	90/90 - 21 M/C 54R M+S TT Michelin Enduro Medium	140/80 - 18 M/C 70R TT Michelin Enduro Medium
(Todos los modelos US)	80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX33F	110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX AT81

Los neumáticos indicados representan uno de los posibles neumáticos de serie. Póngase en contacto con un concesionario autorizado o un concesionario especialista en neumáticos cualificado para conocer los posibles fabricantes alternativos. Se deben cumplir las normativas de homologación locales vigentes, así como las especificaciones técnicas correspondientes.

22.2.3 Cantidad de llenado del vehículo

Capacidad total aprox. del depósito de gasolina	
Gasolina súper sin plomo (ROZ 95)  (pág. 176)	8,0 l (2,11 liq. galus)

22.3 Sistema eléctrico

22.3.1 Batería

Batería de 12 V	HJTZ5S-FP-C	Batería de iones de litio Voltaje de la batería: 12 V Capacidad nominal: 2,0 Ah No precisa mantenimiento
Pila de botón	CR 2430	Voltaje de la batería: 3 V

22.3.2 Fusibles

Fusible	58011109120	20 A
---------	-------------	------

22.3.3 Dispositivo luminoso

Faro	LED	
Luz de posición	LED	
Testigos de control	W2,3W / Sockel W2x4,6d	12 V 2,3 W (0,0031 hp)
(Todos los modelos EU) Intermitente	R10W / Sockel BA15s	12 V 10 W (0,013 hp)
Luz de freno/piloto trasero	LED	
Luz de la placa de matrícula	LED	

22.4 Horquilla

22.4.1 Datos técnicos de la horquilla

Horquilla	WP XPLOR Closed Cartridge
Amortiguación de la compresión	
Confort	17 clics
Standard	15 clics
Sport	7 clics
Amortiguación de la extensión	
Confort	19 clics
Standard	17 clics
Sport	9 clics
Longitud del muelle con casquillos de precarga	476 mm (18,74 in)
Dureza del muelle	
Peso del piloto: 65 kg ... 75 kg (143,3 lb ... 165,3 lb)	4,4 N/mm (25,12 lb _f /in)
Peso del piloto: 75 kg ... 85 kg (165,3 lb ... 187,4 lb)	4,6 N/mm (26,27 lb _f /in)
Peso del piloto: 85 kg ... 95 kg (187,4 lb ... 209,4 lb)	4,8 N/mm (27,41 lb _f /in)
Longitud de la horquilla	940 mm (37,01 in)

22.4.2 Cantidad de llenado de la horquilla

Cantidad de aceite del mecanismo exterior	
Aceite para la horquilla (48601166S1) (SAE 4)  (pág. 177)	390 ml (13,19 fl. oz _{US})
Cantidad de aceite del cartucho	
Aceite para la horquilla (48601166S1) (SAE 4)  (pág. 177)	175 ml (5,92 fl. oz _{US})

22.5 Amortiguador

22.5.1 Datos técnicos del amortiguador

Amortiguador	WP Suspension XACT LDS
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort	18 clics
Standard	15 clics
Sport	12 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort	2,5 vueltas (900°)
Standard	2 vueltas (720°)

Sport	1,5 vueltas (540°)
Amortiguación de la extensión	
Confort	18 clics
Standard	15 clics
Sport	12 clics
Precarga del muelle	7 mm (0,28 in)
Dureza del muelle	
Peso del piloto: 65 kg ... 75 kg (143,3 lb ... 165,3 lb)	42 N/mm (239,8 lb./in)
Peso del piloto: 75 kg ... 85 kg (165,3 lb ... 187,4 lb)	45 N/mm (257,0 lb./in)
Peso del piloto: 85 kg ... 95 kg (187,4 lb ... 209,4 lb)	48 N/mm (274,1 lb./in)
Longitud del muelle	240 mm (9,45 in)
Presión de gas	10 bar (145 psi)
SAG estático	40 mm (1,57 in)
SAG dinámico	110 mm (4,33 in)
Longitud de montaje	456,3 mm (17,965 in)

22.5.2 Cantidades de llenado del amortiguador

Cantidad de aceite de la horquilla	
Aceite del amortiguador (50180751S1) (SAE 2,5)  (pág. 178)	Llenar hasta la marca de máximo

22.6 Pares de apriete

22.6.1 Pares de apriete del motor

Tornillo del eyector de aceite curvado para la refrigeración del pistón	M4	2 Nm (1,5 ft·lb _f) Loctite® 243
Montar el eyector de aceite para lubricación del embrague (superficie de hermetizado de la tapa del generador).	M4	0,8 Nm (0,59 ft·lb _f)
Tornillo del sensor de detección de marchas	M5×14	5 Nm (3,7 ft·lb _f) Loctite® 243
Eyector de aceite para la refrigeración del pistón	M5	2 Nm (1,5 ft·lb _f) Loctite® 243

Tornillo de la leva del selector	M5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del retenedor del muelle del embrague	M5	8 Nm (5,9 ft·lb _f)	
Tornillo de retención del cojinete	M5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la tapa de la bomba de aspiración	M5×16	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del estátor	M5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 2701
Tornillo del sensor del régimen de revoluciones del cigüeñal y chapa de sujeción de cables	M5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Eyector de aceite de lubricación de la cadena de distribución	M5	2 Nm (1,5 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la chapa de retención del piñón intermedio de la bomba de aceite	M5×10	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del anillo de ajuste del embrague	M5×16	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	
Tornillos de la chapa de retención del cojinete principal, cojinete del cambio	M5×12	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	
Conexión de depresión del sistema de evaporación de combustible	M6	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tuerca del rolete de la bomba de agua	M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la brida de escape	M6×16	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del limitador de par	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la tapa de la bomba de presión	M6×16	6 Nm (4,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del motor de arranque	M6×25	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo de la tapa del embrague	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo del cárter del motor	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	

Tornillo de la tapa del filtro de aceite	M6×16	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo de la estrella del selector del cambio	M6×30	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la palanca de cambio	M6×16	14 Nm (10,3 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la protección contra caídas de las cadenas de distribución	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo del tensor de la cadena de distribución	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo del carril de tensado	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de la tapa de las válvulas	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo del cilindro receptor del embrague	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6×20	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6×25	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de fijación del eje de balance de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 222
Demás tornillos de la tapa de la bomba de agua	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	Loctite® 222
Tornillo de la tapa de alternador	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo de la culata	M6×75	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Demás tornillos de la tapa del embrague	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Demás tornillos de la tapa del generador	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillos de las semicarcasas del motor	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	
Tornillo del cojinete del balancín	M7×1	15 Nm (11,1 ft·lb _f)	
Tapón roscado del canal de aceite	M7	9 Nm (6,6 ft·lb _f)	Loctite® 243
Tornillo de descarga del tornillo de bloqueo del cigüeñal	M8	10 Nm (7,4 ft·lb _f)	

Tapón roscado del tensor de la cadena de distribución	M8	8 Nm (5,9 ft·lb _f)
Sensor de temperatura del líquido refrigerante	M10×1,25	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
Tornillo del piñón de ataque	M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tapón roscado del canal de aceite	M10	15 Nm (11,1 ft·lb _f) Loctite® 243
Tornillo de la culata	M10×1,25	1. Aplicar aceite en el collarín y en la rosca
	Aceite del motor	2. 10 Nm (7,4 ft·lb _f)
		3. 30 Nm (22,1 ft·lb _f)
		4. 50 Nm (36,9 ft·lb _f)
Bujía	M10×1	10 Nm ... 12 Nm (7,4 ft·lb _f ... 8,9 ft·lb _f)
Tornillo del rotor	M10×1	70 Nm (51,6 ft·lb _f)
Tapón roscado de vaciado del motor con imán	M12×1,5	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
Tapón roscado de la válvula de regulación de la presión de aceite	M12×1,5	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
Tornillo de descarga de la carcasa de la manivela	M16×1,5	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tuerca del tambor interior de embrague	M18×1,5	100 Nm (73,8 ft·lb _f)
Tuerca del engranaje primario	M18LH×1,5	120 Nm (88,5 ft·lb _f)
Tapón roscado del tamiz de aceite	M20×1,5	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tapón roscado de la tapa del alternador	M24×1,5	18 Nm (13,3 ft·lb _f)

22.6.2 Pares de apriete de la parte ciclo

Tornillo de abrazadera para mangueras del radiador	M4	2,4 Nm (1,77 ft·lb _f)
Tornillo del puño fijo	M4	5 Nm (3,7 ft·lb _f) Loctite® 243
Tornillo de la abrazadera del cuerpo de aceleración	M4	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tuerca de radio de la rueda delantera	M4,5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)

Tuerca de radio de la rueda trasera	M4,5	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Tuercas restantes de la parte ciclo	M5	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tornillos restantes de la parte ciclo	M5	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tornillo del polo de la batería	M5	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)
Tornillo del mando de las luces	M5	1 Nm (0,7 ft·lb _f)
(Todos los modelos EU)		1 Nm (0,7 ft·lb _f)
Tornillo del interruptor de los intermitentes	M5	
Tornillo del sensor de temperatura del aire de admisión	M5	2,7 Nm (1,99 ft·lb _f)
Tornillo del protector de chasis	M5	3 Nm (2,2 ft·lb _f)
Tornillo de la tapa del cuerpo de aceleración	M5	2,6 Nm (1,92 ft·lb _f)
Tuerca del motor de arranque	M6	4 Nm (3,0 ft·lb _f)
Tuercas restantes de la parte ciclo	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
Tornillos restantes de la parte ciclo	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
Tornillo del puño del acelerador	M6	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tornillo del disco de freno trasero	M6	14 Nm (10,3 ft·lb _f)
		Loctite® 243
Tornillo del disco de freno delantero	M6	14 Nm (10,3 ft·lb _f)
		Loctite® 243
Tornillo del patín de cadena	M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
		Loctite® 243
Tornillo de la rótula del vástago de apriete del cilindro del freno detrás	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
		Loctite® 243
Tornillo del guardabarros	M6	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
Tornillo de la instalación del asiento	M6	8 Nm (5,9 ft·lb _f)
Tornillo de la guía del latiguillo de freno en el basculante	M6	4,5 Nm (3,32 ft·lb _f)
		Loctite® 243
Tornillo de la placa de clemas con instrumentación	M6	5 Nm (3,7 ft·lb _f)

Tornillo del cable de masa en el chasis	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
Tornillo del cable del motor de arranque al relé de arranque	M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Tornillo de la maneta	M6	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tornillo del enganche de sujeción de la batería	M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Tornillo del deflector del depósito de combustible en el radiador	M6	6 Nm (4,4 ft·lb _f)
Tuerca del cable del acelerador con funda en el cuerpo de aceleración	M6	3 Nm (2,2 ft·lb _f)
Tornillo de la guía de cadena delante	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
Tornillo de la guía de cadena detrás	M6	10 Nm (7,4 ft·lb _f)
Tuerca del tornillo de la corona de la cadena	M8	35 Nm (25,8 ft·lb _f)
Tuerca del freno de cubierta	M8	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
Tuerca del tope del pedal del freno detrás	M8	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
Tuercas restantes de la parte ciclo	M8	25 Nm (18,4 ft·lb _f)
Tornillos restantes de la parte ciclo	M8	25 Nm (18,4 ft·lb _f)
Tornillo de la pinza de freno delantero	M8	25 Nm (18,4 ft·lb _f)
Tornillo de la pletina de dirección superior fresada	M8	17 Nm (12,5 ft·lb _f)
Tornillo de la pletina de dirección inferior fresada	M8	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
Tornillo del anclaje inferior de la horquilla invertida	M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tornillo superior del eje de dirección	M8	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
Tornillo del colector	M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 ft·lb _f)
Tornillo del patín de cadena	M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tornillo del tirante del motor en el motor	M8×20	25 Nm (18,4 ft·lb _f)
		Loctite® 243

Tornillo del subchasis superior	M8	35 Nm (25,8 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo de la fijación del caballete lateral	M8	33 Nm (24,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo inferior del subchasis	M8	30 Nm (22,1 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo del tirante del motor en el chasis	M8×15	25 Nm (18,4 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M8	15 Nm (11,1 ft·lb _f)
Tuerca del pedal de freno en el chasis	M10	45 Nm (33,2 ft·lb _f)
Tornillo de soporte del motor	M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f)
Tuercas restantes de la parte ciclo	M10	45 Nm (33,2 ft·lb _f)
Tornillos restantes de la parte ciclo	M10	45 Nm (33,2 ft·lb _f)
Tornillo del anclaje de manillar	M10	40 Nm (29,5 ft·lb _f) Loctite® 243
Tornillo superior del amortiguador	M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo inferior del amortiguador	M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tornillo del piñón	M10	60 Nm (44,3 ft·lb _f) Loctite® 2701
Tuerca del eje del basculante	M16×1,5	100 Nm (73,8 ft·lb _f)
Tornillo superior de la columna de dirección	M20×1,5	12 Nm (8,9 ft·lb _f)
Tornillo del eje de la rueda delantera	M20×1,5	35 Nm (25,8 ft·lb _f)
Tuerca del eje de la rueda trasera	M22	80 Nm (59,0 ft·lb _f)
Tobera roscada del sistema de refrigeración	M24×1,5	7,5 Nm (5,53 ft·lb _f) Loctite® 243
Unión roscada de membrana exterior	EJOT PT® – 35×25	0,8 Nm (0,59 ft·lb _f)

(Todos los modelos EU)		
Tornillo del sensor de temperatura del aire de admisión	EJOT DELTA PT® – K50x18 – T20	0,7 Nm (0,52 ft·lb _f)
Tornillo del interruptor de parada de emergencia	EJOT PT® – K50x18	2 Nm (1,5 ft·lb _f)
(Todos los modelos EU)		
Tornillo del interruptor combinado	EJOT PT® – K50x18	2 Nm (1,5 ft·lb _f)
Tornillo del regulador de presión	EJOT PT® – K60x25 – Z	2,3 Nm (1,70 ft·lb _f)
Tornillo de la instalación del asiento	EJOT EJOFORM® – K60x23/18	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)
Tornillos restantes de la parte ciclo	EJOT PT® – K60x25 – Z	2 Nm (1,5 ft·lb _f)
Tornillo de la bomba de combustible	EJOT PT® – K60x30 – AF6	2,5 Nm (1,84 ft·lb _f)
Tornillo del subchasis de la caja del filtro de aire	EJOT PT® – 60x20	5 Nm (3,7 ft·lb _f)
Tuerca de la palanca de unión en la palanca angular	M16x1,5	80 Nm (59,0 ft·lb _f)

A Vocabulario técnico

	Launch Control	Función del sistema electrónico del vehículo para obtener la mejor aceleración posible desde 0
	Quickshifter	Función del sistema electrónico del motor para cambiar a una marcha más larga sin accionar el embrague
OBD	Diagnóstico de a bordo	Sistema del vehículo que controla los parámetros prefijados del sistema electrónico del vehículo.

B Gasolinas

Gasolina súper sin plomo

Normas

- ROZ 95 → DIN EN 228

Aditivo de gasolina

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- FUEL STABILIZER

C Combustibles**Spray para cadenas offroad****Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- CHAINLUBE OFF ROAD

Aceite para la horquilla**Datos del pedido**

- 48601166S1

Normas

- SAE 4 → SAE

Spray de aceite universal**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- JOKER 440 SYNTHETIC

Grasa de larga duración**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- 2000

Aceite del motor**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- CROSS POWER 4T

Normas

→ JASO T903 MA2

- 10W/50 → SAE

Características

- Sintético

Grasa de alta viscosidad**Proveedor recomendado****SKF®**

- LGHB 2

Spray de silicona

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- SILICONE SPRAY

Aceite del amortiguador

Datos del pedido

- 50180751S1

Normas

- SAE 2,5 → SAE

Aceite para filtros de aire de espuma

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- RACING BIO AIR FILTER OIL

Líquido de freno DOT 4 / DOT 5.1

Proveedor recomendado

Castrol

- REACT PERFORMANCE DOT 4

MOTOREX®

- BRAKE FLUID DOT 5.1

Normas

- DOT

Líquido refrigerante

Proveedor recomendado

MOTOREX®

- COOLANT M3.0

Características

- Protección anticongelante como mínimo hasta -25 °C
(-13,0 °F)

D Producto de limpieza**Limpiador para cadenas****Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- CHAIN CLEAN

Agente conservante**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- MOTO PROTECT

Producto de limpieza para el filtro de aire**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- RACING BIO AIR FILTER CLEANER

Limpiador para plásticos, vidrio, pintura, metales, cúpulas y viseras**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- QUICK CLEANER

Limpiador universal neutro respetuoso con el medio ambiente**Proveedor recomendado****MOTOREX®**

- MOTO CLEAN UNIVERSAL

E Iconos

E.1 Colores de los símbolos

E.1.1 Símbolos amarillos y naranjas

Los símbolos amarillos y naranjas señalan un fallo que requiere tomar medidas rápidamente. Los símbolos amarillos y naranjas también muestran las ayudas de conducción que están activas.

	El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina/parpadea en amarillo
	El testigo de aviso del nivel de combustible se ilumina en amarillo

E.1.2 Símbolos verdes y azules

Los símbolos verdes y azules proporcionan información.

	El testigo de control de los intermitentes parpadea en verde – El intermitente está activado.
	El testigo de control de la luz de carretera se ilumina en azul – La luz de carretera está activada.

A	
Accesorios	14
Aceite del motor	
Completar	152
Sustituir	149
Ajuste del faro	
Comprobar	131
Almacenamiento	156
Amortiguación de la compresión	
de la horquilla, ajustar	66
Amortiguación de la compresión Highspeed	
del amortiguador, ajustar	61
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
del amortiguador, ajustar	60
Amortiguación de la extensión	
de la horquilla, ajustar	66
del amortiguador, ajustar	62
Amortiguador	
Ajustar la precarga del muelle	64
Comprobar el SAG dinámico	63
Controlar el SAG estático	63
Desmontar	80
Montar	82
Anticongelante	
Controlar	135
Arranque	50
Asiento	
Montar	84
Retirar	84
B	
Basculante	
Controlar	98
Batería de 12 V	
Cargar	126
Desmontar	124
Montar	125
Potencia de arranque	46
Bombilla del faro	
Sustituir	131
Bombilla del intermitente	
Sustituir	132
Botellas de la horquilla	
Controlar el reglaje básico	66
Desmontar	72
Limpiar los mangos antipolvo	70
Montar	73
Purgar	69
C	
Botón de arranque	21
Botón de arranque en frío	24
Botón de la bocina	19
D	
Caballito lateral	26
Cadena	
Controlar	95
Limpiar	93
Caja del filtro de aire	
Limpiar	86
Característica de la admisión de gasolina	
Ajuste	142
Cojinete de dirección	
Lubricar	79
Condiciones de uso difíciles	
Altas temperaturas	48
Arena mojada	47
Arena seca	47
Circulación lenta	48
Nieve	49
Temperaturas bajas	49
Trayecto embarrado	48
Trayecto mojado	48
Conector de diagnóstico	134
Control de tracción	
Activar	51
Corona trasera	
Controlar	95
Cuadro de instrumentos	
Ajustar kilómetros o millas	29
Ajustar la hora	30
Visión general	28
Cubierta del faro con el faro	
Desmontar	129
Montaje	130
Chasis	
Controlar	98
D	
Definición del uso	12
Depósito de gasolina	
Desmontar	89
Montar	91
Desmontar	
Desmontar	117
Montar	118
Dirección	
Bloquear	27
Desbloquear	27

Discos de freno	
Controlar	104
Dispositivo luminoso	164
E	
Embrague	
Cambiar el líquido	101
Controlar y corregir el nivel de líquido	101
Estado de los neumáticos	
Controlar	121
F	
Faro	
Ajustar la distancia de alumbrado	132
Filtro de aceite	
Sustituir	149
Filtro de aire	
Desmontar	85
Limpiar	86
Montar	86
Filtro de gasolina	
Cambiar	148
Fusible	
Sustituir el fusible principal	128
Fusible principal	
Cambiar	128
Fusibles	164
G	
Garantía del fabricante	14
Garantía legal	14
Guardabarros delantero	
Desmontar	79
Montar	80
Guia de cadena	
Controlar	95
H	
Holgura del cojinete de dirección	
Ajustar	78
Controlar	77
I	
Imágenes	14
Instrumentación	
Ajustar	30
Consultar el tiempo por vuelta	31
Sustituir la batería del cuadro de instrumentos	133
Interruptor de los intermitentes	20
Interruptor de masa	21
J	
Juego del cable del acelerador	
Ajustar	141
Controlar	141
L	
Líquido de frenos	
del freno delantero, llenar	106
del freno trasero, llenar	112
Líquido refrigerante	
Comprobar el nivel	136
Comprobar la protección anticongelante y el nivel	135
Llenar	138
Purgar	137
M	
Mando de las luces	20
Maneta de embrague	19
Ajustar la posición inicial	100
Maneta de freno	19
Ajustar la carrera en vacío	104
Controlar el juego libre	104
Manual de instrucciones	12
Mapping	
Modificar	144
Medio ambiente	12
Medios auxiliares	14
Medios de explotación	14
Moto	
Bajar del caballete elevador	69
Levantar con caballete elevador	69
Limpiar	154
Motor	
Realizar rodaje	45
N	
Nivel de aceite del motor	
Comprobar	149
Nivel del líquido de frenos	
del freno delantero, controlar	105
del freno trasero, controlar	111
Normas de trabajo	11
O	
OCU	134
Operación en invierno	
Trabajos de revisión y cuidado	155

P	R
Palanca de cambio	25
Ajustar la posición inicial	146
Controlar la posición inicial	146
Pastillas de freno	
del freno delantero, controlar	107
del freno delantero, sustituir	108
del freno trasero, controlar	113
del freno trasero, sustituir	114
Pedal de freno	26
Ajustar la posición inicial	110
Controlar el juego libre	110
Piñón de ataque	
Controlar	95
Pletina de dirección inferior	
Desmontar	74
Montar	75
Posición de la válvula de mariposa	
Programar	145
Posición del manillar	67
Ajustar	67
Potencia de arranque de las baterías de iones de litio con temperaturas bajas	46
Presión de los neumáticos	
Controlar	122
Protector de chasis	
Desmontar	71
Montar	72
Protector de horquilla	
Desmontar	71
Montar	71
Protector del motor	
Desmontar	103
Montaje	103
Puesta en servicio	
Después de un período de almacenamiento	157
Instrucciones para la primera puesta en servicio	44
Trabajos de revisión y cuidado antes de cada puesta en servicio	50
Puño de goma	
Controlar	99
Puño del acelerador	19
Q	
Quickshifter	
Activar	53
Programar	100
Recambios	14
Régimen de ralentí	
Ajustar	144
Reglaje de la parte ciclo	
Respecto al peso del conductor, controlar	60
Repostar	
Gasolina	55
Ropa	11
Ropa de protección	11
Rueda trasera	
Desmontar	119
Montar	120
S	
SAG dinámico	
Ajustar	65
Seguridad de funcionamiento	11
Seguro de las pastillas de freno	
del freno delantero, controlar	107
del freno trasero, controlar	113
Servicio	14
Servicio de atención al cliente	14
Silenciador	
Cambiar el relleno de fibra de vidrio	88
Desmontar	87
Montar	88
Sistema de refrigeración	135
T	
Tamices de aceite	
Limpiar	149
Tapa de la caja del filtro de aire	
Desmontar	85
Montar	85
Tapa lateral derecha	
Desmontar	87
Montaje	87
Tapón del depósito de gasolina	
Abrir	23
Cerrar	24
Tendido del cable del acelerador	
Controlar	98
Tensión de la cadena	
Ajustar	94
Controlar	93
Tensón de los radios	
Controlar	122

Tornillo de regulación del régimen de r-	
lentí	25
Transporte	55
U	
Uso conforme a lo previsto	12
Uso indebido	13



3402811es

12/11/2024

