

# MANUAL DE INSTRUCCIONES 2023



Svartpilen 401

N.º art. 3402694es



Husqvarna®  
MOTORCYCLES



# ESTIMADO CLIENTE DE HUSQVARNA MOTORCYCLES:

En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir una motocicleta Husqvarna. Ahora es propietario de un vehículo moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producirá satisfacción durante mucho tiempo.

¡Le deseamos una conducción agradable y segura en todo momento!

Por favor, introduzca el número de serie de su vehículo abajo.

Número de identificación del vehículo (�� pág. 14)	Sello del concesionario
Número del motor (�� pág. 14)	
Número de la llave (�� pág. 14)	

El manual de instrucciones refleja los últimos avances técnicos de esta serie en el momento de la publicación. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, Husqvarna Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, los materiales, el diseño, el equipamiento, las prestaciones del servicio, etc., o, en su caso, a cancelarlos; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin previo anuncio. Husqvarna Motorcycles no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni por errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2023 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.



ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

Certificado por: TÜV Management Service

Husqvarna Motorcycles GmbH  
Stallhofnerstraße 3  
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

- Svartpilen 401 EU (F1303W5)
- Svartpilen 401 B.D. EU (F1303W6, F1303W6L)
- Svartpilen 401 JP (F1386W5)
- Svartpilen 401 UK (F1322W6)
- Svartpilen 401 AR (F1342W5)
- Svartpilen 401 ASEAN (F1388W6)
- Svartpilen 401 CN (F1387W5)
- Svartpilen 401 CO (F1341W5)
- Svartpilen 401 PH (F1382W5)



3402694es

23.02.2023

# ÍNDICE

1	REPRESENTACIÓN.....	5	6.4.4	Botón de la bocina .....	17
1.1	Símbolos utilizados.....	5	6.5	Interruptores del lado derecho del manillar.....	18
1.2	Formatos utilizados.....	5	6.5.1	Interruptor de parada de emergencia.....	18
2	INDICACIONES DE SEGURIDAD .....	6	6.5.2	Botón de arranque .....	18
2.1	Definición del uso conforme a lo previsto .....	6	6.6	Cerradura de encendido y del manillar.....	18
2.2	Uso indebido.....	6	6.7	Bloquear la dirección .....	18
2.3	Indicaciones de seguridad.....	6	6.8	Desbloquear la dirección .....	19
2.4	Símbolos y grados de peligrosidad .....	6	6.9	Abrir el tapón del depósito de combustible .....	19
2.5	Advertencia contra manipulaciones .....	7	6.10	Cerrar el tapón del depósito de combustible .....	20
2.6	Seguridad de funcionamiento.....	7	6.11	Cierre del asiento .....	21
2.7	Ropa de protección .....	8	6.12	Portaequipaje.....	21
2.8	Normas de trabajo .....	8	6.13	Herramienta de a bordo.....	21
2.9	Medio ambiente .....	8	6.14	Asidero.....	21
2.10	Manual de instrucciones.....	9	6.15	Reposapiés del acompañante .....	22
3	INDICACIONES IMPORTANTES .....	10	6.16	Pedal de cambio.....	22
3.1	Garantía del fabricante, garantía legal.....	10	6.17	Pedal del freno.....	22
3.2	Agentes de servicio, medios auxiliares .....	10	6.18	Caballete lateral .....	23
3.3	Recambios, accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles.....	10	7	CUADRO DE INSTRUMENTOS.....	24
3.4	Servicio .....	10	7.1	Cuadro de instrumentos .....	24
3.5	Imágenes .....	10	7.2	Activación y prueba .....	24
3.6	Servicio de atención al cliente .....	11	7.3	Advertencias .....	25
4	VISTA DEL VEHÍCULO .....	12	7.4	Testigos de control .....	26
4.1	Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo) .....	12	7.5	Recomendación para cambiar de marcha .....	27
4.2	Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo) .....	13	7.6	Display .....	28
5	NÚMEROS DE SERIE.....	14	7.7	Indicador del nivel de combustible .....	28
5.1	Número de identificación del vehículo.....	14	7.8	Indicador de la temperatura del líquido refrigerante .....	29
5.2	Placa de características.....	14	7.9	Botones de función .....	29
5.3	Número de la llave .....	14	7.10	Indicador ABS .....	30
5.4	Número del motor.....	14	7.11	Indicador Info .....	30
5.5	Referencia de la horquilla .....	15	7.12	Indicador ODO .....	30
5.6	Número de artículo del amortiguador .....	15	7.12.1	Fuel Range .....	31
6	ELEMENTOS DE MANDO .....	16	7.12.2	Service .....	31
6.1	Maneta del embrague.....	16	7.13	Indicador TRIP 1 .....	32
6.2	Maneta del freno de mano.....	16	7.13.1	Time Trip 1 .....	32
6.3	Puño del acelerador.....	16	7.13.2	Average Speed Trip1 .....	32
6.4	Interruptores del lado izquierdo del manillar.....	16	7.13.3	Avg F.C. Trip 1 .....	33
6.4.1	Pulsador de ráfagas .....	16	7.14	Indicador TRIP 2 .....	33
6.4.2	Mando de las luces .....	17	7.14.1	Time Trip 2 .....	33
6.4.3	Interruptor de los intermitentes .....	17	7.14.2	Average Speed Trip2 .....	34
			7.14.3	Avg F.C. Trip 2 .....	34
			7.15	Ajustar el modo de ABS .....	34
			7.16	Ajustar las unidades .....	35
			7.17	Ajustar la hora .....	36
			7.18	Ajustar el régimen de revoluciones de cambio RPM1 .....	36

7.19	Ajustar el régimen de revoluciones de cambio RPM2 .....	37
8	PUESTA EN SERVICIO.....	38
8.1	Instrucciones para la primera puesta en servicio.....	38
8.2	Rodaje del motor .....	39
8.3	Vehículo con carga .....	39
9	INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN .....	41
9.1	Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio .....	41
9.2	Arrancar el motor .....	41
9.3	Ponerse en marcha.....	43
9.4	Easy Shift.....	43
9.5	Cambiar de marcha y conducir .....	43
9.6	Frenar.....	46
9.7	Parar y estacionar el vehículo .....	47
9.8	Transporte.....	48
9.9	Remolcaje en caso de avería.....	49
9.10	Repostar combustible.....	49
10	PROGRAMA DE SERVICIO .....	51
10.1	Información adicional.....	51
10.2	Mantenimiento .....	51
11	ADAPTACIÓN DEL TREN DE RODAJE .....	53
11.1	Horquilla/amortiguador (Opción: Tren de rodaje ajustable) .....	53
11.2	Ajustar la amortiguación de la compresión en la horquilla (Opción: Tren de rodaje ajustable) .....	53
11.3	Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla (Opción: Tren de rodaje ajustable) .....	54
11.4	Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador (Opción: Tren de rodaje ajustable).....	54
11.5	Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador (Opción: Tren de rodaje ajustable).....	55
11.6	Posición del manillar.....	56
11.7	Ajustar la posición del manillar .....	56
12	MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE ....	58
12.1	Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero .....	58
12.2	Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.....	58
12.3	Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero .....	59
12.4	Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero .....	60
12.5	Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla .....	61
12.6	Quitar el asiento del acompañante .....	61
12.7	Montar el asiento del acompañante ...	62
12.8	Quitar el asiento del conductor.....	62
12.9	Montar el asiento del conductor.....	62
12.10	Desmontar el portaequipajes.....	63
12.11	Montar el portaequipajes .....	63
12.12	Desmontar el carenado lateral izquierdo  .....	63
12.13	Montar el carenado lateral izquierdo  .....	64
12.14	Desmontar el carenado lateral derecho  .....	65
12.15	Montar el carenado lateral derecho  .....	65
12.16	Desmontar el soporte de la placa de matrícula .....	66
12.17	Montar el soporte de la placa de matrícula .....	68
12.18	Desmontar el spoiler delantero .....	70
12.19	Montar el spoiler delantero .....	71
12.20	Controlar la suciedad de la cadena....	71
12.21	Limpiar la cadena.....	71
12.22	Comprobar la tensión de la cadena....	72
12.23	Ajustar la tensión de la cadena.....	73
12.24	Comprobar la cadena, la corona y el piñón .....	74
12.25	Ajustar la posición básica de la maneta del embrague .....	75
13	EQUIPO DE FRENOS .....	76
13.1	Sistema antibloqueo (ABS) .....	76
13.2	Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano .....	77
13.3	Comprobar los discos de freno .....	77
13.4	Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera .....	78
13.5	Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera  .....	78
13.6	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera .....	79
13.7	Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero .....	80
13.8	Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera  .....	81
13.9	Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera .....	82
13.10	Controlar la carrera en vacío del pedal del freno .....	83
13.11	Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno  .....	83
14	RUEDAS, NEUMÁTICOS.....	85
14.1	Desmontar la rueda delantera  .....	85

14.2	Montar la rueda delantera  .....	86	18.2	Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite  .....	119
14.3	Desmontar la rueda trasera  .....	88	18.3	Rellenar aceite del motor .....	121
14.4	Montar la rueda trasera  .....	89	19	LIMPIEZA, CUIDADO .....	123
14.5	Comprobar las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera  .....	92	19.1	Limpiar la motocicleta.....	123
14.6	Comprobar el estado de los neumáticos .....	94	19.2	Trabajos de revisión y cuidado para la operación en invierno.....	124
14.7	Comprobar la presión de los neumáticos .....	95	20	ALMACENAMIENTO .....	126
14.8	Comprobar la tensión de los radios (Opción: Ruedas de radios) .....	96	20.1	Almacenamiento .....	126
14.9	Utilización del spray reparador de pinchazos.....	96	20.2	Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento .....	127
15	SISTEMA ELÉCTRICO .....	97	21	DIAGNÓSTICO DE FALLOS.....	128
15.1	Desmontar la batería de 12 V  .....	97	22	DATOS TÉCNICOS .....	130
15.2	Montar la batería de 12 V  .....	98	22.1	Motor .....	130
15.3	Cargar la batería de 12 V  .....	99	22.2	Pares de apriete del motor .....	131
15.4	Sustituir el fusible principal.....	103	22.3	Cantidades de llenado .....	133
15.5	Sustituir los fusibles del ABS .....	104	22.3.1	Aceite del motor .....	133
15.6	Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad....	105	22.3.2	Líquido refrigerante .....	133
15.7	Comprobar el ajuste del faro .....	106	22.3.3	Combustible .....	133
15.8	Ajustar la distancia de alumbrado del faro .....	107	22.4	Tren de rodaje.....	133
15.9	Conector de diagnóstico .....	107	22.5	Sistema eléctrico .....	134
15.10	ACC1 y ACC2 delante .....	108	22.6	Neumáticos.....	135
15.11	ACC2 detrás .....	108	22.7	Horquilla.....	135
16	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.....	109	22.7.1	EU/JP/UK/AR/CO.....	135
16.1	Sistema de refrigeración.....	109	22.7.2	ASEAN/CN/PH .....	135
16.2	Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante.....	109	22.8	Amortiguador .....	136
16.3	Comprobar el nivel de líquido refrigerante.....	111	22.8.1	EU/JP/UK/AR/CO.....	136
16.4	Vaciar el líquido refrigerante  .....	112	22.8.2	ASEAN/CN/PH .....	136
16.5	Llenar/purgar el sistema de refrigeración  .....	113	22.9	Pares de apriete del tren de rodaje .....	136
16.6	Sustituir el líquido refrigerante  .....	114	23	AGENTES DE SERVICIO .....	141
17	ADAPTAR EL MOTOR.....	117	24	AGENTES AUXILIARES .....	143
17.1	Controlar la holgura de la maneta del embrague.....	117	25	NORMAS .....	144
17.2	Ajustar la holgura de la maneta del embrague  .....	117	26	ÍNDICE DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	145
17.3	Controlar la posición básica del pedal de cambio .....	118	27	ÍNDICE DE ABREVIATURAS .....	146
17.4	Ajustar la posición básica del pedal de cambio .....	118	28	ÍNDICE DE SÍMBOLOS .....	147
18	MANTENIMIENTO DEL MOTOR .....	119	28.1	Símbolos amarillos y naranjas .....	147
18.1	Controlar el nivel de aceite del motor.....	119	28.2	Símbolos verdes y azules .....	147
				ÍNDICES .....	148

## 1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.



Identifica una reacción esperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Identifica una reacción inesperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Indica tareas que requieren conocimientos especializados y técnicos. Por su seguridad, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar un mantenimiento óptimo de su motocicleta.



Identifica una referencia cruzada (más información en la página indicada).



Identifica una indicación con información o consejos adicionales.



Indica el resultado de un punto de comprobación.



Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

## 1.2 Formatos utilizados

A continuación se explica el formato de las páginas.

**Nombre propio** Identifica un nombre propio.

**Nombre®** Identifica un nombre protegido.

**Marca™** Identifica una marca comercial.

**Conceptos subrayados** Remitirse a los datos técnicos del vehículo o a la terminología marcada que se explica en la relación de terminología.

## 2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

Este vehículo está diseñado y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente durante la circulación usual por carretera.

Este vehículo no es adecuado para el uso en tramos de competición ni por pistas no asfaltadas.



#### Información

Este vehículo solo cuenta con permiso de circulación para las vías públicas en la versión homologada.

### 2.2 Uso indebido

Utilizar el vehículo únicamente de la forma adecuada.

Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar daños personales, materiales y al medioambiente.

Cualquier uso del vehículo que no responda al uso previsto ni a la definición de uso supone un uso indebido.

El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para el uso en cuestión.

### 2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por consiguiente, lea con atención estas instrucciones, así como todas las demás que se incluyen en el volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.



#### Información

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

### 2.4 Símbolos y grados de peligrosidad



#### Peligro

Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Advertencia

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



#### Precaución

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

#### Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.



#### Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños en el medio ambiente si no se toman las precauciones necesarias.

## 2.5 Advertencia contra manipulaciones

Está prohibido realizar modificaciones en los componentes de insonorización. Asimismo, las siguientes medidas y la ejecución de los estados correspondientes también están prohibidas legalmente:

- 1 Desmontar o poner fuera de servicio cualquier tipo de dispositivo o componente insonorizante de un vehículo antes de su venta o entrega al cliente final, así como durante el periodo de propiedad del vehículo por parte del cliente final, con motivos distintos al servicio, la reparación o la sustitución, y
- 2 Utilizar el vehículo después de que se haya desmontado o puesto fuera de servicio un dispositivo o componente de esta clase.

Ejemplos de manipulación ilegal:

- 1 Desmontar o perforar los silenciadores, las chapas de rebotamiento, los colectores u otros componentes encargados de conducir los gases de escape.
- 2 Desmontar o perforar las piezas del sistema de admisión.
- 3 Utilizar el vehículo en un estado de mantenimiento indebido.
- 4 Sustituir las piezas móviles del vehículo o de alguna parte del sistema de escape o de admisión por piezas no homologadas por el fabricante.

## 2.6 Seguridad de funcionamiento



### Peligro

**Peligro de accidente** Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.

- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
- Antes de realizar cualquier trabajo, esperar a que los componentes del vehículo se hayan enfriado.

El vehículo únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

Para circular por las vías públicas se necesita el permiso de conducción correspondiente.

Las anomalías que afecten a la seguridad deben corregirse inmediatamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Respetar los adhesivos de aviso/advertencia del vehículo.

## 2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

### 2.7 Ropa de protección



#### Advertencia

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las exigencias legales.

En aras de su seguridad, Husqvarna Motorcycles recomienda utilizar el vehículo únicamente con ropa de protección adecuada.

### 2.8 Normas de trabajo

Siempre que no se indique lo contrario, el encendido debe estar desconectado (modelos con cerradura de encendido y modelos con llave a distancia) o el motor parado (modelos sin cerradura de encendido ni llave a distancia) para realizar cualquier trabajo.

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del vehículo, dichas herramientas pueden obtenerse a través del número de pedido indicado entre paréntesis. Ejemplo: extractor de cojinetes (15112017000)

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican las condiciones normales para todos los trabajos y descripciones.

Temperatura ambiente	20 °C (68 °F)
Presión del aire ambiental	1.013 mbar (14,69 psi)
Humedad atmosférica relativa	60 ± 5%

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como tornillos y tuercas autofrenables, juntas, tornillos de dilatación, anillos de hermetizado, juntas tóricas, pasadores de aletas o chapas de retención) deben sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren un fijador de tornillos (por ejemplo, **Loctite®**). Respetar las indicaciones de empleo específicas del fabricante.

Si una pieza nueva ya trae aplicado un fijador de tornillos (p. ej., **Precote®**), no aplicar ningún medio de fijación adicional.

Las piezas que se reutilizan después del desmontaje, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparación o mantenimiento, restablecer la seguridad de circulación en el vehículo.

### 2.9 Medio ambiente

El uso responsable de la motocicleta ayuda a evitar los problemas y conflictos. Para proteger el futuro del motociclismo, asegúrese de que utiliza la motocicleta dentro de la legalidad, piense en el medio ambiente y respete los derechos de los demás.

La eliminación del aceite usado, otros agentes de servicio, medios auxiliares, piezas usadas y, dado el caso, motocicletas usadas debe realizarse de conformidad con la normativa y las directivas del país correspondiente.

## 2.10 Manual de instrucciones

Es imprescindible leer completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera vez el vehículo. El manual de instrucciones contiene mucha información y muchos consejos importantes que le facilitarán el manejo, la conducción y el mantenimiento de la motocicleta. Aquí aprenderá a adaptar el vehículo a su estatura y a sus preferencias, y conocerá el modo de protegerse contra caídas o lesiones.



### Consejo

Guarde este manual de instrucciones en su dispositivo para poder consultarlo siempre que lo necesite.

Para obtener más información sobre el vehículo o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, ponerse en contacto con un concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

El manual de instrucciones es una parte integrante importante del vehículo. Si se vende, el nuevo propietario debe volver a descargar el manual de instrucciones.

El manual de instrucciones se puede descargar múltiples veces usando el código QR o el enlace en el comprabante de entrega.

El manual de instrucciones está también disponible para su descarga en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles y en la página web de Husqvarna Motorcycles. También puede solicitar un ejemplar impreso en su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles.

Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

### 3 INDICACIONES IMPORTANTES

#### 3.1 Garantía del fabricante, garantía legal

Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse únicamente en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles, que confirmará su ejecución en el **Husqvarna Motorcycles Dealer.net**; si no se hace así, se pierden los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de manipulaciones o modificaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía del fabricante.

#### 3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares



##### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

Los agentes de servicio y los medios auxiliares se han de utilizar conforme al manual de instrucciones y a la especificación técnica.

#### 3.3 Recambios, accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles

En aras de la seguridad, utilice únicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por Husqvarna Motorcycles y encargue su instalación a un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles. Husqvarna Motorcycles no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos.

Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

En la página web de Husqvarna Motorcycles encontrará los accesorios técnicos actuales de Husqvarna Motorcycles para su vehículo.

Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

#### 3.4 Servicio

Un requisito básico para la utilización correcta del vehículo y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de mantenimiento, ajuste y conservación del motor y el tren de rodaje especificadas en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.

El uso del vehículo bajo condiciones adversas, como, p. ej., en un entorno polvoriento, con lluvia o calor intensos o muy cargado, puede aumentar considerablemente el desgaste de componentes como el filtro de aire, la cadena de transmisión, los equipos de frenos o los componentes del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los tiempos de rodaje y los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil de su motocicleta.

En caso de intervalos de kilometraje y de tiempo, el intervalo decisivo es el primero que ocurra.

#### 3.5 Imágenes

Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas se desmonten o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

## 3.6 Servicio de atención al cliente


Si tiene alguna pregunta sobre el vehículo y sobre Husqvarna Motorcycles, su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.

La lista de concesionarios autorizados de Husqvarna Motorcycles está disponible en la página web de Husqvarna Motorcycles.


Página web internacional de Husqvarna Motorcycles: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

## 4 VISTA DEL VEHÍCULO

### 4.1 Vista frontal izquierda del vehículo (ejemplo)

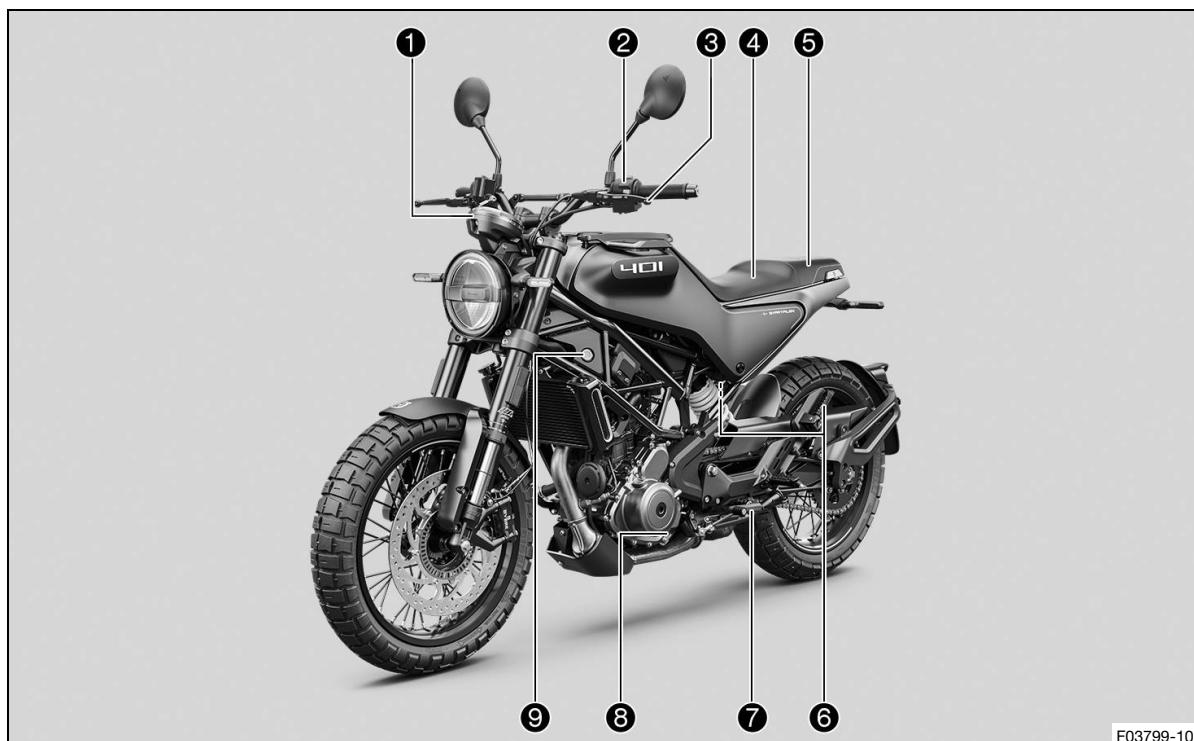

- ① Cuadro de instrumentos (☞ pág. 24)
- ② Pulsador de ráfagas (☞ pág. 16)
- ② Mando de las luces (☞ pág. 17)
- ② Interruptor de los intermitentes (☞ pág. 17)
- ② Botón de la bocina (☞ pág. 17)
- ③ Maneta del embrague (☞ pág. 16)
- ④ Asiento del conductor
- ⑤ Asiento del acompañante
- ⑥ Reposapiés del acompañante (☞ pág. 22)
- ⑦ Pedal de cambio (☞ pág. 22)
- ⑧ Número del motor (☞ pág. 14)
- ⑨ Cierre del asiento (☞ pág. 21)

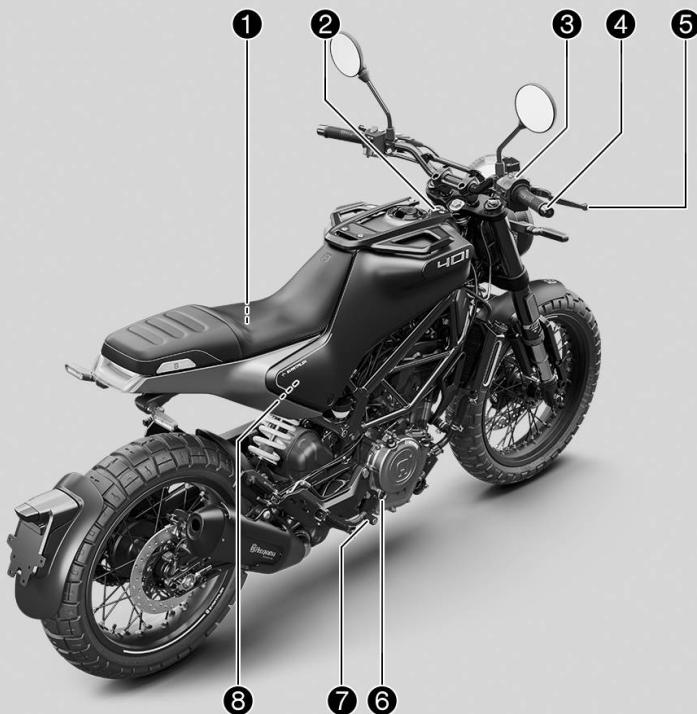
**4.2 Vista trasera derecha del vehículo (ejemplo)**

F03800-10

- 1 Herramienta de a bordo (☞ pág. 21)
- 2 Cerradura de encendido y del manillar (☞ pág. 18)
- 3 Interruptor de parada de emergencia (☞ pág. 18)
- 4 Botón de arranque (☞ pág. 18)
- 5 Puño del acelerador (☞ pág. 16)
- 6 Maneta del freno de mano (☞ pág. 16)
- 7 Mirilla del aceite del motor
- 8 Pedal del freno (☞ pág. 22)
- 9 Depósito de compensación para el líquido refrigerante


# 5 NÚMEROS DE SERIE

## 5.1 Número de identificación del vehículo

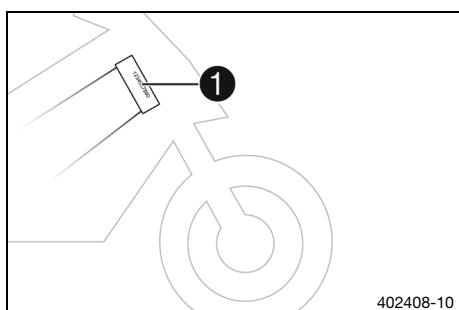


El número de identificación del vehículo 1 está grabado en el lado derecho de la pipa de la dirección.

## 5.2 Placa de características

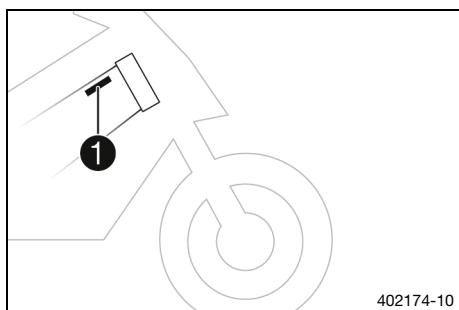

La placa de características 1 se encuentra en el lado derecho del chasis.

## 5.3 Número de la llave

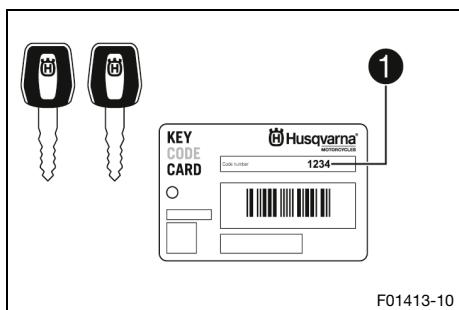

El número de la llave 1 se indica en la **KEYCODECARD**.




### Información


Para pedir una llave de recambio es necesario indicar el número de la llave. Guardar la **KEYCODECARD** en un lugar seguro.

Si hay al menos una llave de encendido, se puede hacer una llave de recambio. Si ya no hay ninguna llave de encendido, debe sustituirse el sistema de cerradura completo.


## 5.4 Número del motor

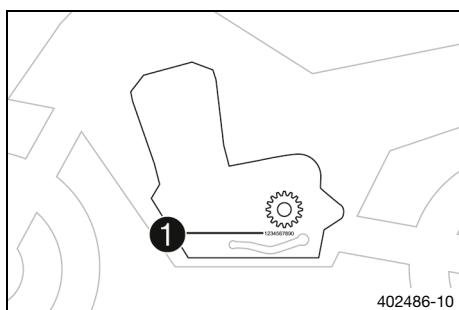

El número del motor 1 está grabado en el lado izquierdo del motor, debajo del piñón de la cadena.

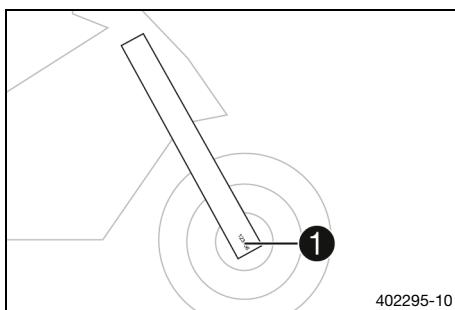**5.5 Referencia de la horquilla**


La referencia de la horquilla **1** está grabada en el interior del puño de la horquilla.

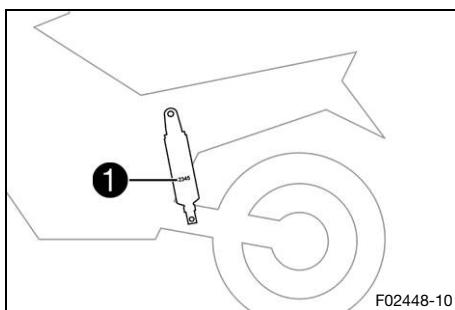**5.6 Número de artículo del amortiguador**

El número de artículo del amortiguador **1** se encuentra en el lado izquierdo del amortiguador.


# 6 ELEMENTOS DE MANDO

## 6.1 Maneta del embrague

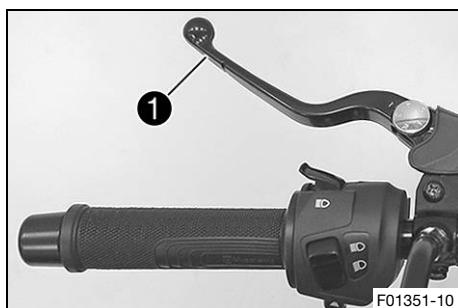

La maneta del embrague 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.


## 6.2 Maneta del freno de mano

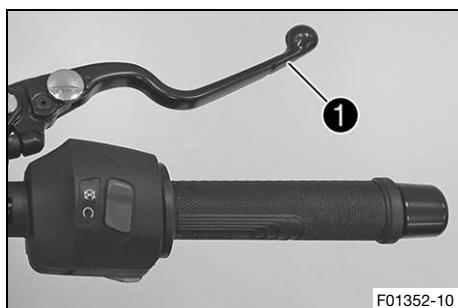

La maneta del freno de mano 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

La maneta del freno de mano acciona el freno de la rueda delantera.


## 6.3 Puño del acelerador

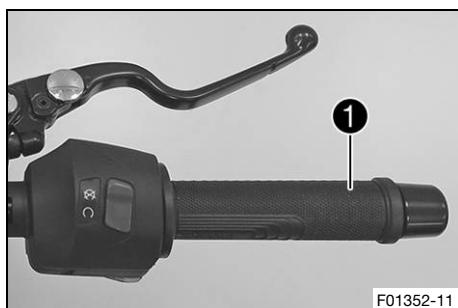

El puño del acelerador 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

## 6.4 Interruptores del lado izquierdo del manillar

### 6.4.1 Pulsador de ráfagas

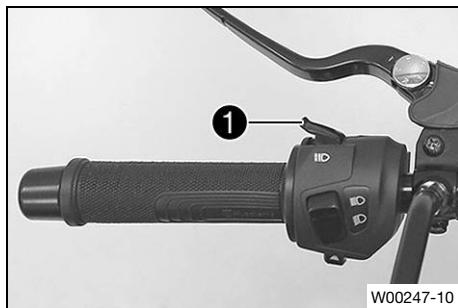


EL pulsador de ráfagas 1 está montado en el lado izquierdo del manillar y se encuentra en la posición básica.

#### Posibles estados



Ráfagas activadas – Pulsador de ráfagas presionado. En esta posición se activan las ráfagas (luz de carretera). Tras accionarlo, el pulsador de ráfagas regresa a la posición básica.

#### 6.4.2 Mando de las luces

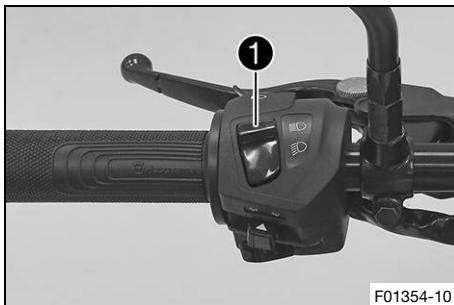


El mando de las luces 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

##### Posibles estados

	Luz de cruce conectada – El mando de las luces está basculado hacia abajo. En esta posición están conectados la luz de cruce y el piloto trasero.
	Luz de carretera conectada – Mando de las luces basculado hacia arriba. En esta posición están conectados la luz de cruce, la luz de carretera y el piloto trasero.

#### 6.4.3 Interruptor de los intermitentes

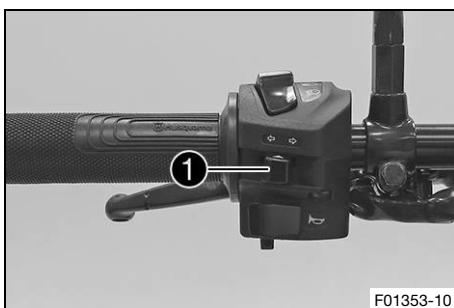


El interruptor de los intermitentes 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.

##### Posibles estados

	Intermitentes desconectados
	Intermitente del lado izquierdo conectado – Interruptor de los intermitentes pulsado hacia la izquierda. Cada vez que se pulsa, el interruptor de los intermitentes regresa a la posición central.
	Intermitente del lado derecho conectado – Interruptor de los intermitentes pulsado hacia la derecha. Cada vez que se pulsa, el interruptor de los intermitentes regresa a la posición central.

Para desconectar el intermitente, empujar el interruptor de los intermitentes hacia la carcasa del interruptor.

#### 6.4.4 Botón de la bocina

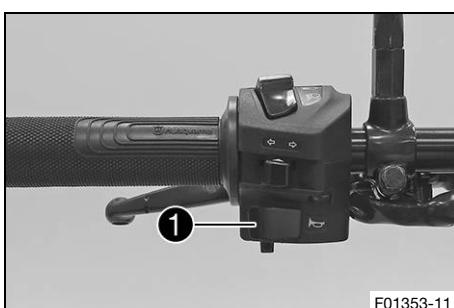

El botón de la bocina 1 se encuentra en el lado izquierdo del manillar.


##### Posibles estados

- Botón de la bocina ↪ en la posición básica
- Botón de la bocina ↪ pulsado – En esta posición se acciona la bocina.

## 6 ELEMENTOS DE MANDO

### 6.5 Interruptores del lado derecho del manillar

#### 6.5.1 Interruptor de parada de emergencia

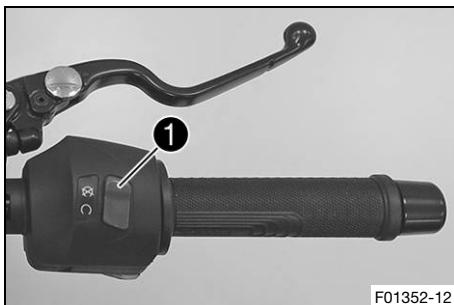


El interruptor de parada de emergencia 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

##### Posibles estados

	Interruptor de parada de emergencia desconectado – En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha y no es posible arrancarlo.
	Interruptor de parada de emergencia conectado – Para que el vehículo pueda funcionar el interruptor debe estar en esta posición; el circuito de encendido está cerrado.

#### 6.5.2 Botón de arranque

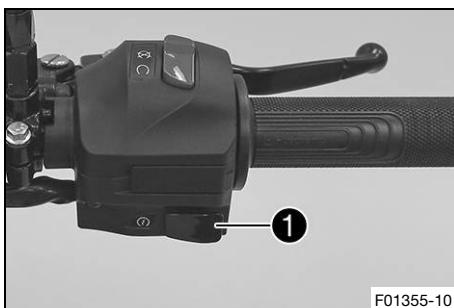


El botón de arranque 1 se encuentra en el lado derecho del manillar.

##### Posibles estados

- Botón de arranque ⚡ en la posición básica
- Botón de arranque ⚡ pulsado – En esta posición se acciona el motor de arranque.

### 6.6 Cerradura de encendido y del manillar

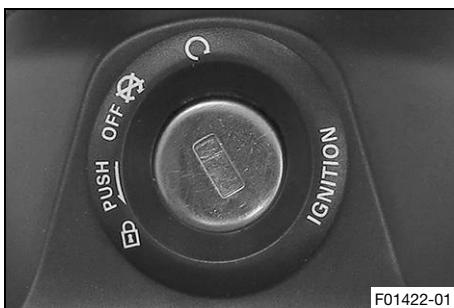

La cerradura de encendido y del manillar se encuentra delante de la tija superior de la horquilla.

##### Posibles estados

	Encendido desconectado OFF – En esta posición, el circuito de encendido está interrumpido; se para el motor si está en marcha y no es posible arrancarlo si está parado. Se puede quitar la llave de encendido.
	Encendido conectado – En esta posición, el circuito de encendido está cerrado y es posible arrancar el motor.
	Dirección bloqueada – En esta posición, el circuito de encendido está abierto y la dirección está bloqueada. Se puede quitar la llave de encendido.

### 6.7 Bloquear la dirección

#### Indicación

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.




400732-01

- Parar el vehículo.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Introducir la llave de encendido en la cerradura de encendido y del manillar, presionarla hacia dentro y girarla hacia la izquierda. Quitar la llave de encendido.
- Ya no se puede mover el manillar.

◀

## 6.8 Desbloquear la dirección

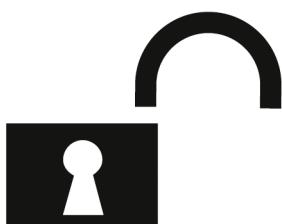

400731-01

- Introducir la llave de encendido en la cerradura de encendido y del manillar, presionarla hacia dentro y girarla hacia la derecha. Quitar la llave de encendido.
- Se puede volver a mover el manillar.

◀

## 6.9 Abrir el tapón del depósito de combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Guarde el combustible correctamente en un bidón adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños.


## 6 ELEMENTOS DE MANDO



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

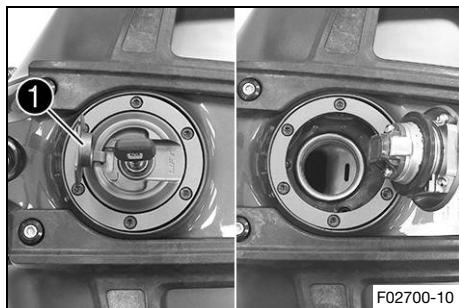

- Abrir hacia arriba la cubierta 1 del tapón del depósito de combustible e introducir la llave de encendido en la cerradura.


### Advertencia

**Peligro de deterioro** La llave de encendido se puede romper en caso de sobrecarga.

Las llaves de encendido dañadas deben sustituirse.

- Presione el tapón del depósito de combustible para liberar la llave de encendido.
- Girar la llave de encendido 90° en sentido horario.
- Abrir hacia arriba el tapón del depósito de combustible.

### 6.10 Cerrar el tapón del depósito de combustible

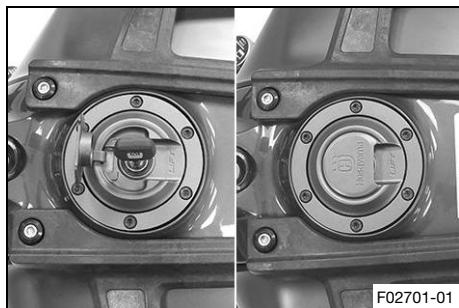

### Advertencia

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable y nocivo para la salud.

- Compruebe que el tapón del depósito de combustible se ha bloqueado correctamente tras el cierre.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.

- Bajar el tapón del depósito de combustible.
- Girar la llave de encendido 90° en sentido horario.
- Presionar el tapón del depósito de combustible y girar la llave de encendido en sentido antihorario hasta que encaje la cerradura de la tapa del depósito de combustible.
- Quitar la llave de encendido y cerrar la cubierta.

## 6.11 Cierre del asiento



El cierre del asiento ① se encuentra en la parte delantera izquierda debajo del depósito de combustible.  
El cierre del asiento se puede desbloquear con la llave de encendido.

## 6.12 Portaequipaje




El portaequipaje ① se encuentra sobre el depósito de combustible.

El portaequipaje no se puede cargar con más peso del indicado.

Carga máxima permitida del portaequipaje	5 kg (11 lb.)
--	---------------

## 6.13 Herramienta de a bordo

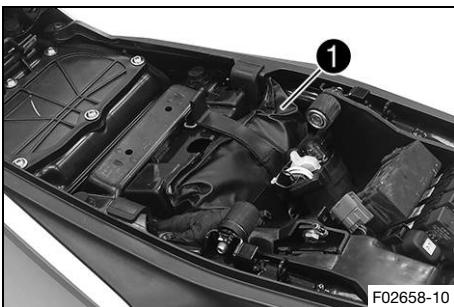

La herramienta de a bordo ① se encuentra debajo del asiento del conductor.


## 6.14 Asidero



El asidero ① se utiliza para maniobrar la motocicleta.  
Al circular con un acompañante, este también puede sujetarse a él durante la marcha.

## 6 ELEMENTOS DE MANDO

### 6.15 Reposapiés del acompañante

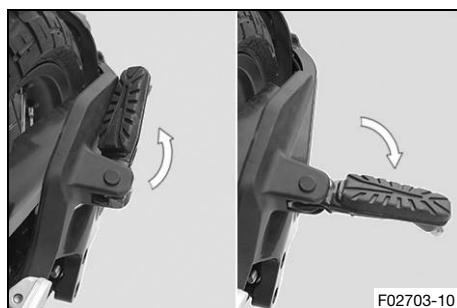


Los reposapiés del acompañante son plegables.

#### Posibles estados


- Reposapiés del acompañante plegados – Para circular sin acompañante.
- Reposapiés del acompañante desplegados – Para circular con acompañante.

### 6.16 Pedal de cambio

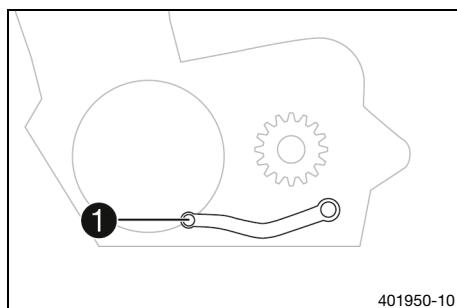

El pedal de cambio 1 está instalado a la izquierda del motor.


401950-10

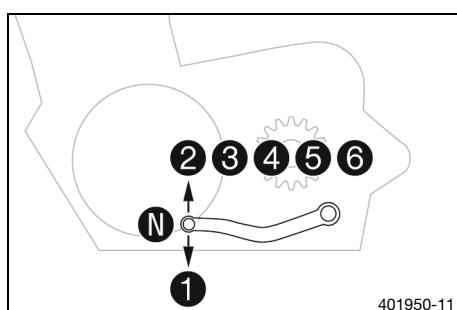

En la ilustración puede verse la posición de las marchas.  
El punto muerto (ralenti) se encuentra entre la 1<sup>a</sup> y la 2<sup>a</sup> marcha.


401950-11

### 6.17 Pedal del freno

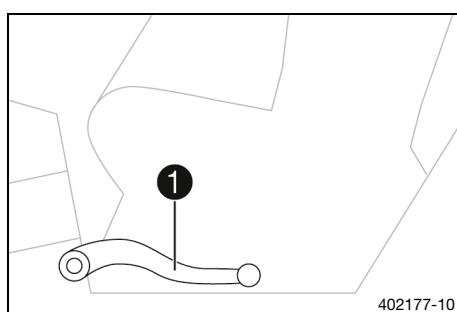

El pedal del freno 1 se encuentra delante del reposapiés del lado derecho.

El pedal del freno acciona el freno de la rueda trasera.

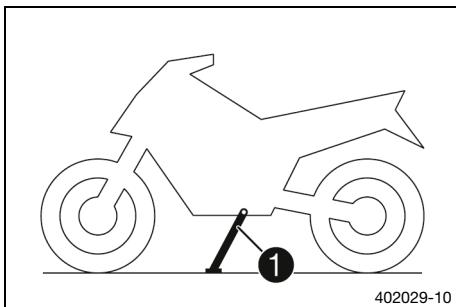**6.18 Caballete lateral**

El caballete lateral **1** se encuentra en el lado izquierdo del vehículo.

El caballete lateral permite apoyar la motocicleta para estacionarla.

**Información**

Durante la circulación, el caballete lateral debe estar plegado.


El caballete lateral está conectado al sistema de arranque de seguridad, véanse las instrucciones de conducción.

**Posibles estados**

- Caballete lateral abierto – El vehículo puede apoyarse en el caballete lateral. El sistema de arranque de seguridad está activado.
- Caballete lateral plegado – Esta posición es obligatoria para circular. El sistema de arranque de seguridad está desactivado.

# 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS


## 7.1 Cuadro de instrumentos

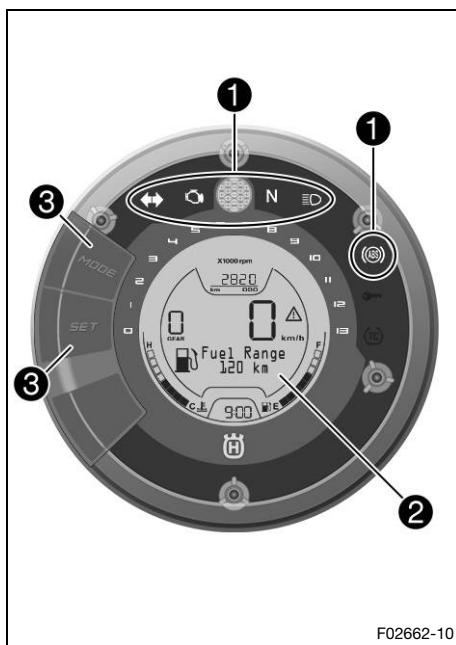

El cuadro de instrumentos se encuentra delante del manillar.

- 1 Testigos de control (pág. 26)
- 2 Display (pág. 28)
- 3 Botones de función (pág. 29)

## 7.2 Activación y prueba

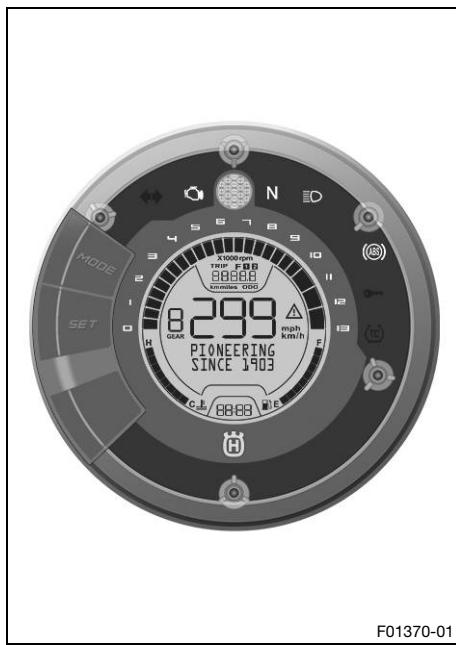

### Activación

El cuadro de instrumentos se conecta junto con el encendido.



#### Información

El nivel de brillo de los indicadores se controla mediante un sensor de luz ambiental instalado en el cuadro de instrumentos.

### Prueba

Al conectar el encendido, se iluminan brevemente todos los testigos de control, excepto el testigo de control de los intermitentes. Los segmentos del cuentarrevoluciones y del indicador de la marcha se iluminan y se vuelven a apagar de manera consecutiva.

El velocímetro sube de 0 a 299 y vuelve a bajar.

Los demás segmentos de indicación del display se iluminan brevemente.

En el display aparece el rótulo **PIONEERING SINCE 1903**.

A continuación, se indica durante 4 segundos el modo de ABS seleccionado.

Después el indicador cambia al último modo seleccionado.



#### Información

El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina siempre que el motor está parado. Si el motor está en marcha y el testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina, detener el vehículo respetando las normas del tráfico y ponerse en contacto con un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

El testigo de aviso del ABS se ilumina hasta que se alcanza una velocidad de unos 6 km/h (aprox. 4 mph) o superior.

## 7.3 Advertencias




### Información

Todas las advertencias existentes se muestran en el indicador Info hasta que dejan de estar activas.

En cuanto se produce un fallo, se iluminan los testigos de control correspondientes, que indican que se ha detectado un aviso/advertencia relativo a la seguridad de funcionamiento.


En cuanto se han detectado varias advertencias, el símbolo de advertencia general parpadea en el display.

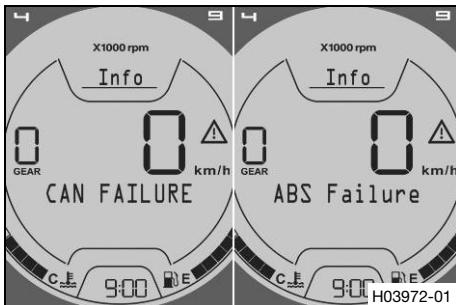

Si se ha producido un fallo en el CAN Bus, pueden aparecer diferentes advertencias en el display:


Pueden aparecer **CAN FAILURE**, **CAN ABS FAILURE** y **CAN EMS FAILURE**.

**ABS Failure** aparece en el display cuando **ABS** deja de estar activo.

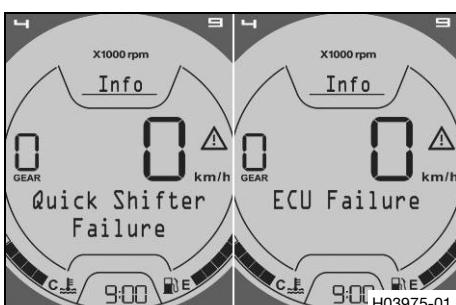


**Quick Shifter Failure** aparece en el display cuando Easy Shift tiene un fallo.

**ECU Failure** aparece en el display cuando la unidad de mando del motor notifica una anomalía de funcionamiento.

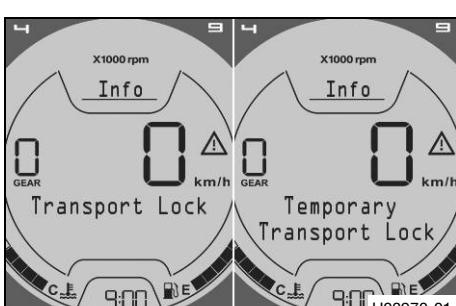

**Transport Lock** aparece en el display cuando está activo el modo de transporte.


**Temporary Transport Lock** aparece en el display cuando está activo el modo de transporte temporal.

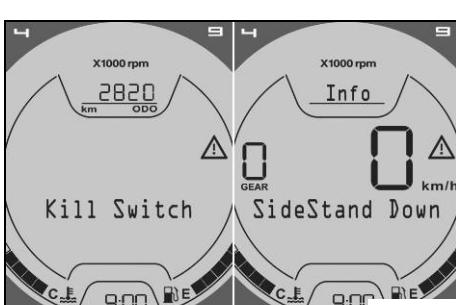

**Kill Switch** aparece en el display cuando se ha accionado el interruptor de parada de emergencia.

**SideStand Down** aparece en el display cuando el caballete lateral está desplegado.


# 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS

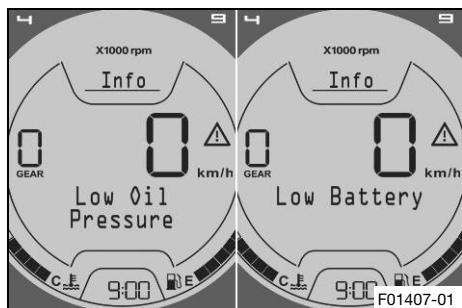

**Low Oil Pressure** aparece en el display cuando la presión de aceite es demasiado baja.

**Low Battery** aparece en el display cuando la tensión de la batería está por debajo del valor especificado.


Tensión de la batería	$\leq 10,5\text{ V}$
-----------------------	----------------------

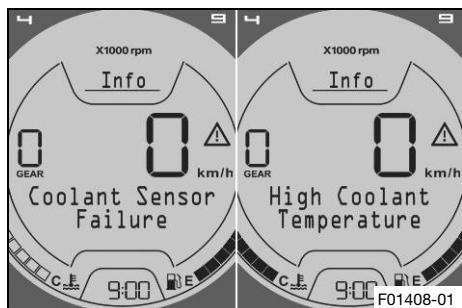

**Coolant Sensor Failure** aparece en el display cuando el sensor de temperatura del líquido refrigerante tiene un fallo.

**High Coolant Temperature** aparece en el display cuando la temperatura del refrigerante sobrepasa el valor especificado.

Temperatura del refrigerante	$> 110^\circ\text{C} (> 230^\circ\text{F})$
------------------------------	---

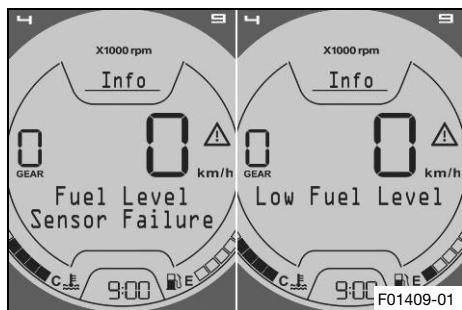

**Fuel Level Sensor Failure** aparece en el display cuando el sensor de nivel de combustible tiene un fallo.

**Low Fuel Level** aparece en el display cuando el nivel de combustible alcanza la marca de reserva.

## 7.4 Testigos de control



Los testigos de control proporcionan información adicional sobre el estado de servicio de la motocicleta.

Al conectar el encendido, se iluminan brevemente todos los testigos de control, excepto el testigo de control de los intermitentes. En cuanto se han detectado varias advertencias, el símbolo de advertencia general parpadea en el display.



### Información

El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina siempre que el motor está parado. Si el motor está en marcha y el testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina, detener el vehículo respetando las normas del tráfico y ponerse en contacto con un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.

El testigo de aviso del ABS se ilumina hasta que se alcanza una velocidad de unos 6 km/h (aprox. 4 mph) o superior.

### Posibles estados

	El testigo de control de los intermitentes parpadea en color verde al mismo ritmo que los intermitentes – El intermitente está activado.
--	---

	El testigo de control de fallo de funcionamiento brilla en amarillo – El <u>OBD</u> ha detectado un fallo de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. Estacionar respetando las normas de tráfico y contactar con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.
	La recomendación para cambiar de marcha se ilumina/parpadea en rojo – La recomendación para cambiar de marcha parpadea en rojo cuando se alcanza el régimen de revoluciones de cambio <b>RPM1</b> ajustado. La recomendación para cambiar de marcha se ilumina en rojo cuando se alcanza el régimen de revoluciones de cambio <b>RPM2</b> ajustado.
	El testigo de control del ralentí se ilumina en verde – El cambio de marchas está en posición de ralentí.
	El testigo de control de la luz de carretera se ilumina en azul – La luz de carretera está activada.
	El testigo de aviso del ABS se ilumina en amarillo – Mensaje de estado o de error del <u>ABS</u> .

## 7.5 Recomendación para cambiar de marcha



La recomendación para cambiar de marcha 1 se encuentra en el centro sobre el display.



### Información

La recomendación para cambiar de marcha se puede configurar en el indicador **Trip 1** y el indicador **Trip 2** manteniendo pulsado el botón **MODE**.

Durante el periodo de rodaje (hasta 1 000 km/621 mi), la recomendación para cambiar de marcha siempre está activa. Solo una vez transcurrida esta fase puede desactivarse la recomendación para cambiar de marcha y ajustarse los valores de **RPM1** y **RPM2**. La recomendación para cambiar de marcha parpadea en rojo con **RPM1** y se ilumina en rojo con **RPM2**.



### Información


En la 6.<sup>a</sup> marcha, la recomendación para cambiar de marcha se desactiva cuando el motor está caliente y después del primer servicio de mantenimiento.

Temperatura del líquido refrigerante	≤ 35 °C (≤ 95 °F)
<b>ODO</b>	< 1.000 km (< 620 mi)
La recomendación para cambiar de marcha se ilumina siempre con	6.500 rpm
Temperatura del líquido refrigerante	> 35 °C (> 95 °F)
<b>ODO</b>	> 1.000 km (> 620 mi)

## 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS

Recomendación para cambiar de marcha con <b>RPM1</b>	Parpadea
Recomendación para cambiar de marcha con <b>RPM2</b>	Se ilumina

### 7.6 Display

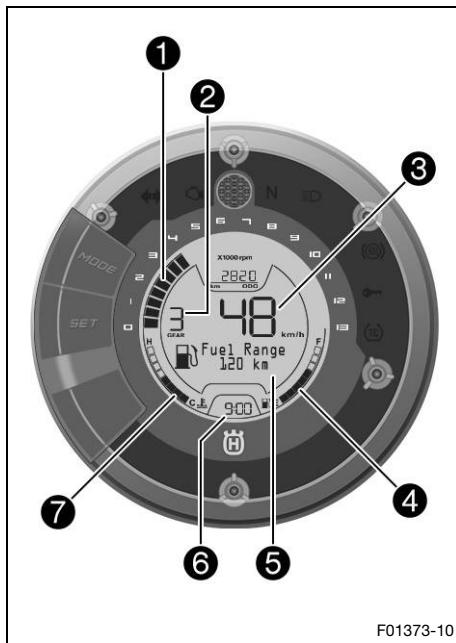

El cuentarrevoluciones ① indica el número de revoluciones por minuto.

El indicador de la marcha ② indica la marcha seleccionada actualmente en la caja de cambios.

La velocidad ③ se indica en kilómetros por hora **km/h** o en millas por hora **mph**.

La indicación de nivel de combustible se muestra en la zona ④.

El display ⑤ muestra información adicional.

La hora se muestra en la zona ⑥.

La temperatura del líquido refrigerante se muestra en la zona ⑦.




#### Información

La hora debe ajustarse si se ha desconectado la batería del vehículo de 12 V o si se ha desmontado el fusible.

El nivel de brillo de los indicadores se controla mediante un sensor de luz ambiental instalado en el cuadro de instrumentos.

### 7.7 Indicador del nivel de combustible

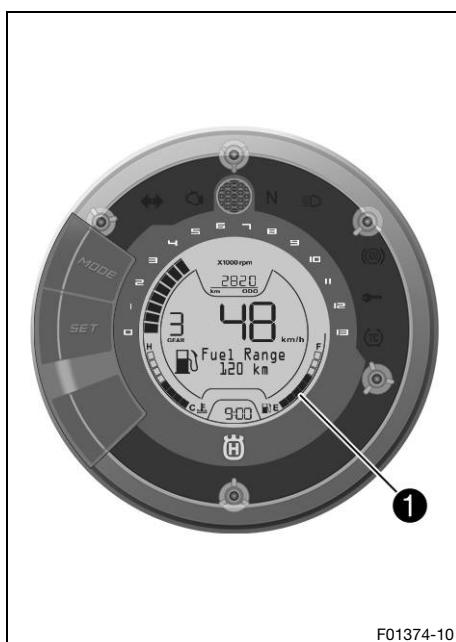

La capacidad del depósito de combustible se muestra en la zona ① del display.

El indicador del nivel de combustible está compuesto de barras. Cuantas más barras estén iluminadas, mayor será el nivel de combustible en el depósito de combustible.



#### Información

Cuando se está acabando la reserva de combustible, en el display aparece adicionalmente la advertencia **Low Fuel Level**.

Para evitar que el indicador oscile continuamente durante la marcha, el nivel de combustible se muestra con una ligera demora.

Si el cuadro de instrumentos no recibe ninguna señal del sensor de nivel de combustible, no se muestran barras y en el display aparece la advertencia **Fuel Level Sensor Failure**.

## 7.8 Indicador de la temperatura del líquido refrigerante



La temperatura del líquido refrigerante se muestra en la zona 1 del display.

El indicador de la temperatura del líquido refrigerante está compuesto de barras. Cuantas más barras se iluminan, más caliente está el líquido refrigerante.

### Indicación

**Daños en el motor** El motor resulta dañado en caso de sobre-calentamiento.

- Detenga el vehículo inmediatamente respetando las normas de tráfico y apague el motor si se muestra el aviso de temperatura del líquido refrigerante.
- Deje enfriar el motor y el sistema de refrigeración.
- Con el sistema de refrigeración frío compruebe y corrija el nivel de líquido refrigerante.

### Información


Cuando se iluminan todas las barras, en el display se muestra adicionalmente la advertencia **High Coolant Temperature**.

Si el sistema de refrigeración se calienta en exceso, se limita el número de revoluciones máximo.

### Posibles estados

- Motor frío – Se iluminan hasta tres barras.
- Motor en temperatura de servicio – Se iluminan cuatro barras.
- Motor caliente – Se iluminan de cinco a ocho barras.
- Motor muy caliente – Parpadean las ocho barras.

## 7.9 Botones de función

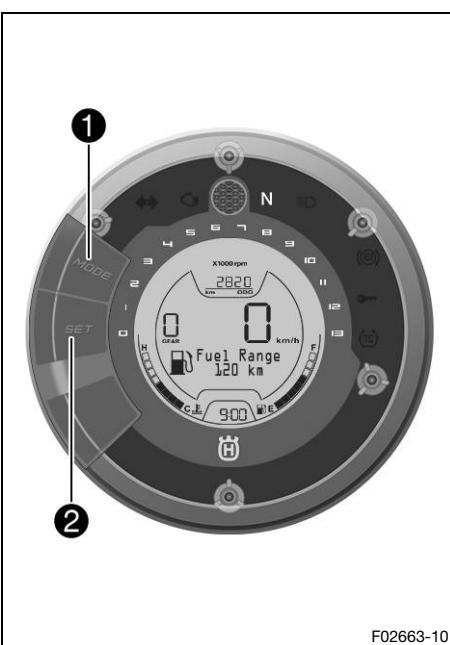

Con el botón **MODE** 1 se cambian los modos de visualizado.

Los modos de visualizado posibles son **ABS**, **Info** (si se han producido advertencias), kilometraje total recorrido (**ODO**), kilometraje parcial 1 (**TRIP 1**) y kilometraje parcial 2 (**TRIP 2**).

Con el botón **SET** 2 se cambia de menú dentro de un modo de visualizado.

# 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS

## 7.10 Indicador ABS



- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ABS** en el display.


**ABS** indica el modo de ABS seleccionado.

### Información

El modo de ABS solo se puede modificar con el vehículo parado.

Al pulsar brevemente el botón **MODE** se pasa al siguiente modo de indicación en el display.

## 7.11 Indicador Info

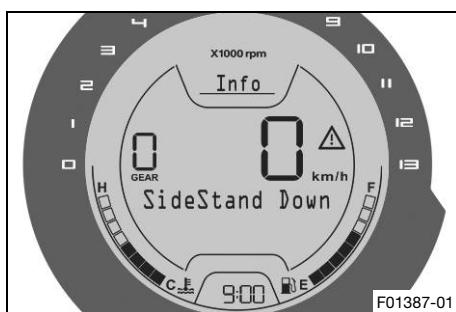

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **Info** en el display.

**Info** muestra las advertencias que se han producido.

### Información

El indicador **Info** solo se muestra cuando hay un mensaje o advertencia.


Todas las advertencias que se han producido se guardan en el indicador **Info** hasta que dejan de estar activas.

Todas las advertencias que se han producido se muestran sucesiva y automáticamente en el indicador **Info**.

Al pulsar brevemente el botón **SET** se pasa a la siguiente advertencia en el display.

Al pulsar brevemente el botón **MODE** se pasa al siguiente modo de indicación en el display.

## 7.12 Indicador ODO

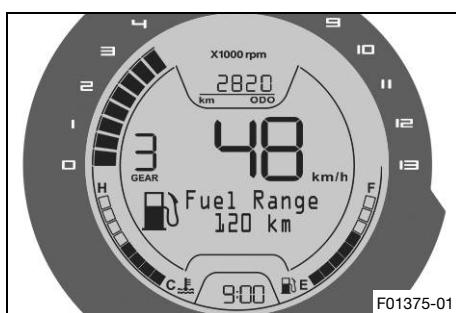

Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ODO** en el display.

### Información

**ODO** indica el total de kilómetros recorridos.

Este valor se conserva incluso si se desconecta la batería de 12 V del vehículo o se funde el fusible.


**ODO** se actualiza constantemente y llega hasta **999.999**.

Cuando el cuentakilómetros alcanza los **999.999**, vuelve a empezar la cuenta desde 0 y el cuadro de instrumentos muestra **ODO ROLL OVER** tras cada conexión de encendido.

Al pulsar brevemente el botón **SET** se pasa al siguiente menú en el display.

Al pulsar brevemente el botón **MODE** se pasa al siguiente modo de indicación en el display.

### 7.12.1 Fuel Range

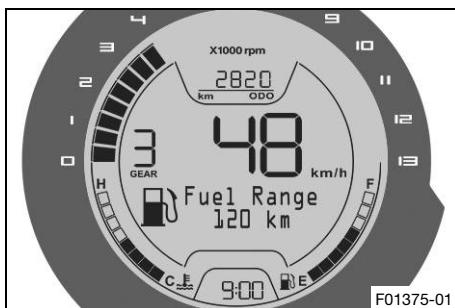

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ODO** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

El menú **Fuel Range** es idéntico en el indicador **ODO**, el indicador **Trip 1** y el indicador **Trip 2**.

En este menú se muestra la autonomía.



#### Información

La autonomía depende del consumo medio y de la cantidad de combustible que haya en el depósito de combustible.

La autonomía no se visualiza hasta que se han recorrido algunos cientos de metros después de conectar el encendido.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.12.2 Service



- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ODO** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra la distancia hasta el siguiente mantenimiento.



#### Información


Si la distancia hasta el siguiente mantenimiento ha alcanzado los 0 km, en el display aparece la advertencia **Service Reset**. Esta advertencia se indica cada vez que se conecta el encendido hasta que se restablezca el mantenimiento.

La advertencia **Service Reset** no se muestra en el indicador **Info**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

# 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS

## 7.13 Indicador TRIP 1

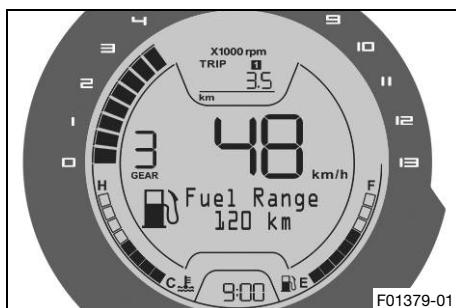

Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 1** en el display.

### Información

**TRIP 1** indica el recorrido desde la última vez que se restauró, por ejemplo el recorrido desde una parada para repostar hasta la siguiente parada para repostar. **TRIP 1** se actualiza constantemente y llega hasta **9999.9**.

Al pulsar brevemente el botón **SET** se pasa al siguiente menú en el display.

Al pulsar brevemente el botón **MODE** se pasa al siguiente modo de indicación en el display.

### 7.13.1 Time Trip 1




- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 1** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra el tiempo de conducción 1 en base a **TRIP 1**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 1</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.13.2 Average Speed Trip1

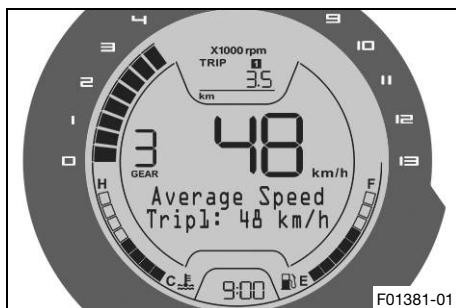


- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 1** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra la velocidad media 1 en base a **TRIP 1**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 1</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.13.3 Avg F.C. Trip 1

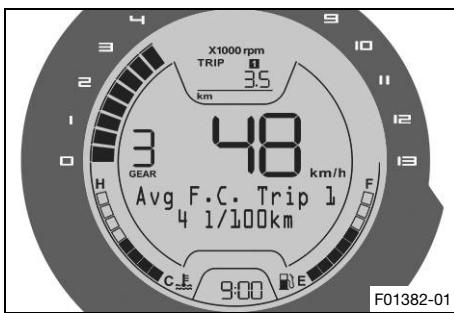


- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 1** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra el consumo medio 1 en base a **TRIP 1**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 1</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.14 Indicador TRIP 2

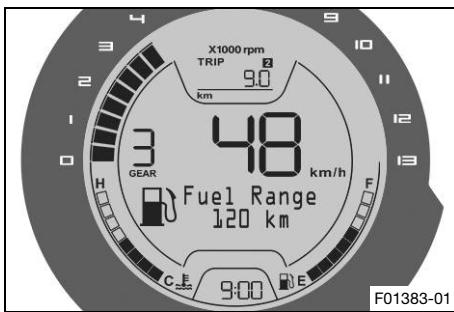

Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 2** en el display.




#### Información

**TRIP 2** indica el recorrido desde la última vez que se restauró, por ejemplo el recorrido desde una parada para repostar hasta la siguiente parada para repostar. **TRIP 2** se actualiza constantemente y llega hasta **9999.9**.

Al pulsar brevemente el botón **SET** se pasa al siguiente menú.

Al pulsar brevemente el botón **MODE** se pasa al siguiente modo de indicación en el display.

#### 7.14.1 Time Trip 2

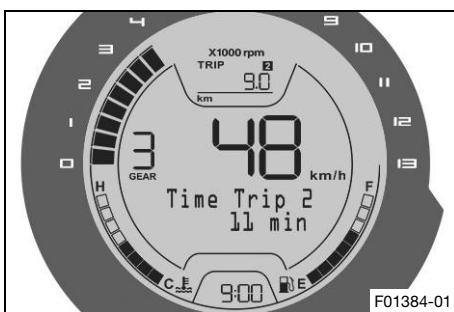


- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 2** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra el tiempo de conducción 2 en base a **TRIP 2**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 2</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

## 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS

### 7.14.2 Average Speed Trip2

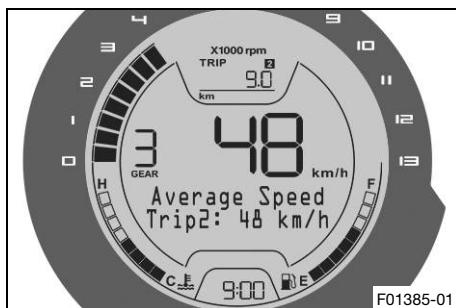


- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 2** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.

En este menú se muestra la velocidad media 2 en base a **TRIP 2**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 2</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.14.3 Avg F.C. Trip 2

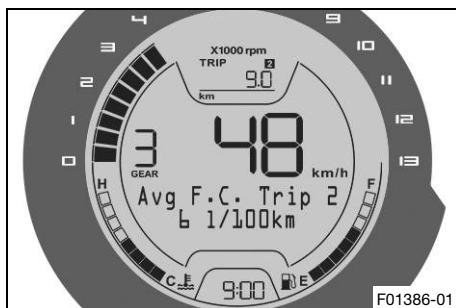

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 2** en el display.
- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca el menú deseado en el display.


En este menú se muestra el consumo medio 2 en base a **TRIP 2**.

Pulsar brevemente el botón <b>SET</b> .	Siguiente menú del display
Pulsar el botón <b>SET</b> durante 3 segundos.	Restablecer la indicación de <b>TRIP 2</b>
Pulsar brevemente el botón <b>MODE</b> .	Siguiente modo de indicación del display

### 7.15 Ajustar el modo de ABS

#### Condición

La motocicleta está parada.

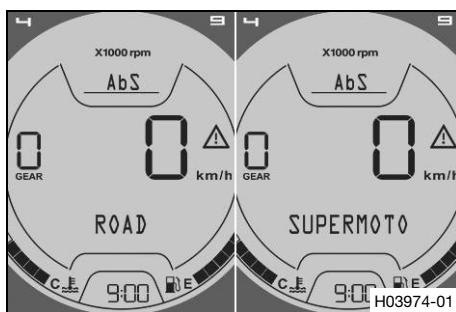

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ABS** en el display.
- Mantener pulsado el botón **SET** durante 3-5 segundos para cambiar entre los modos de ABS.



### Información

No acelerar durante la selección.

Si el cambio de ABS no ha sido correcto, el modo de ABS ajustado anteriormente sigue estando activo.

Un parpadeo del modo de ABS indica que el modo de ABS mostrado no coincide con el modo real del ABS debido a una anomalía de funcionamiento.

Si está activado el modo de ABS **ROAD**, el ABS actúa sobre ambas ruedas.

Si está activado el modo de ABS **SUPERMOTO**, el ABS actúa sobre la rueda delantera. Puesto que el ABS ya no regula la rueda trasera, al frenar existe peligro de que se bloquee.

## 7.16 Ajustar las unidades



### Información

Realizar el ajuste específico del país.

Cuando se cambia de unidad, el valor **ODO** se conserva y se convierte al valor correspondiente.

#### Condición

La motocicleta está parada.

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ODO** en el display.
- Pulsar el botón **MODE** durante 5 segundos.
  - ✓ Aparece la indicación de las unidades.



### Información

La indicación de las unidades aparece en el indicador **ODO** en todos los menús manteniendo pulsado el botón **MODE**.


- Pulsar brevemente el botón **SET** varias veces hasta que aparezca la unidad deseada en el display.
- No accionar el botón **MODE** ni el botón **SET** durante unos 5 segundos.
  - ✓ La indicación de las unidades se apaga y se aplica y guarda la unidad seleccionada de la primera línea.



### Información

Se puede ajustar como unidad de longitud **km** o **miles**.

Se puede ajustar como unidad de volumen **l**, **USg** o **UKg**.

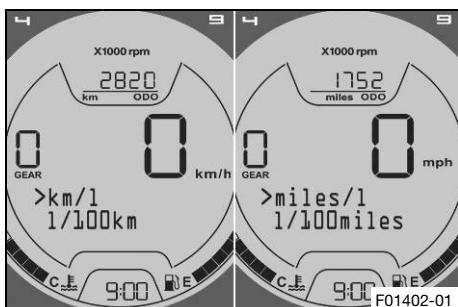

## 7 CUADRO DE INSTRUMENTOS


### 7.17 Ajustar la hora



#### Información

La hora se muestra en formato de 24 horas.

La hora debe ajustarse si se ha desconectado la batería del vehículo de 12 V o si se ha desmontado el fusible.

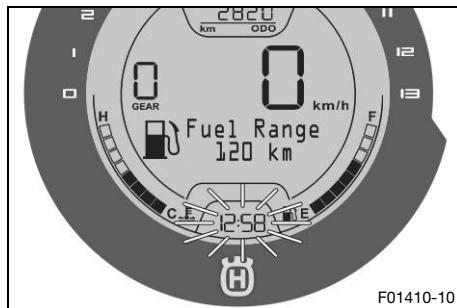

#### Condición

La motocicleta está parada.

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **ODO** en el display.
- Mantener pulsados el botón **MODE** y el botón **SET** simultáneamente durante 5 segundos.
  - ✓ La hora empieza a parpadear.



#### Información

Se puede configurar la hora en el indicador **ODO** de cada menú manteniendo pulsados a la vez el botón **MODE** y el botón **SET**.


- Ajustar las horas con el botón **MODE**.
- Ajustar los minutos con el botón **SET**.
- Pulsar el botón **MODE** y el botón **SET** a la vez.
  - ✓ Se aplica y guarda la hora ajustada.

### 7.18 Ajustar el régimen de revoluciones de cambio RPM1

#### Condición

La motocicleta está parada.

**ODO** > 1000 km (621 mi).

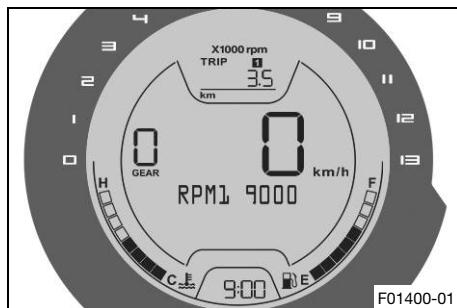

- Pulsar el botón **MODE** brevemente varias veces hasta que se muestre la indicación **TRIP 1** en el display.
- Pulsar el botón **MODE** durante 5 segundos.
  - ✓ Se muestra el indicador **RPM1**.



#### Información

La indicación **RPM1** aparece en el indicador **TRIP 1** en todos los menús manteniendo pulsado el botón **MODE**.

**RPM1** es el régimen de revoluciones a partir del cual se activa y empieza a parpadear la recomendación para cambiar de marcha.

El régimen de revoluciones se puede ajustar en pasos de 50.

El régimen de revoluciones de cambio **RPM1** se puede ajustar como máximo hasta 50 rpm por debajo del régimen de revoluciones de cambio **RPM2**.

- Ajustar el régimen de revoluciones con el botón **MODE** y el botón **SET**.

**Información**

El botón **MODE** aumenta el valor.

El botón **SET** reduce el valor.


- Pulsar el botón **MODE** y el botón **SET** a la vez.
- ✓ El indicador **RPM1** se apaga y se aplica y guarda el régimen de revoluciones de cambio ajustado **RPM1**.

## 7.19 Ajustar el régimen de revoluciones de cambio RPM2

**Condición**

La motocicleta está parada.

**ODO** > 1000 km (621 mi).

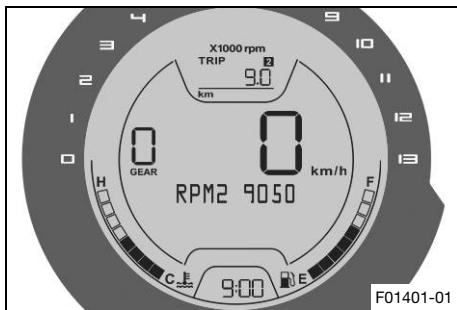**Información**

La indicación **RPM2** aparece en el indicador **TRIP 2** en todos los menús manteniendo pulsado el botón **MODE**.

**RPM2** es el régimen de revoluciones a partir del cual se ilumina la recomendación para cambiar de marcha. El régimen de revoluciones se puede ajustar en pasos de 50.

El régimen de revoluciones de cambio **RPM2** se puede ajustar a partir de, como mínimo, 50 rpm por encima del régimen de revoluciones de cambio **RPM1**.

- Ajustar el régimen de revoluciones con el botón **MODE** y el botón **SET**.

**Información**

El botón **MODE** aumenta el valor.

El botón **SET** reduce el valor.

- Pulsar el botón **MODE** y el botón **SET** a la vez.
- ✓ El indicador **RPM2** se apaga y se aplica y guarda el régimen de revoluciones de cambio ajustado **RPM2**.

## 8.1 Instrucciones para la primera puesta en servicio



### Peligro

**Peligro de accidente** Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo en funcionamiento si no dispone de la condición física o psíquica necesaria.



### Advertencia

**Peligro de lesiones** No utilizar ropa de protección o utilizar menos de la necesaria supone un grave riesgo para la seguridad.

- Utilice en todos los desplazamientos ropa de protección adecuada como casco, botas y guantes, así como pantalón y chaqueta con protectores.
- Utilice siempre ropa de protección en perfecto estado y conforme con las exigencias legales.



### Advertencia

**Peligro de caídas** Los dibujos diferentes de las ruedas delantera y trasera afectan al comportamiento durante la conducción.

Los dibujos diferentes pueden dificultar de forma considerable el control del vehículo.

- Asegúrese de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El uso de neumáticos/ruedas que no se hayan autorizado o recomendado afecta al comportamiento durante la conducción.

- Utilice únicamente neumáticos/ruedas homologados y recomendados por Husqvarna Motorcycles con el índice de velocidad correspondiente.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los neumáticos nuevos presentan una adherencia al suelo reducida.

Los neumáticos nuevos no disponen aún de una superficie de rodadura rugosa.

- Realice el rodaje de los neumáticos nuevos a una velocidad moderada y aumente suavemente el ángulo de inclinación.

Distancia de rodaje

200 km (124 mi)



### Información

Durante el funcionamiento del vehículo, tener presente que un ruido excesivo puede resultar molesto para los demás.

- Asegúrese de que se han llevado a cabo las tareas de inspección previa a la venta en un taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles.
  - ✓ Cuando se entrega el vehículo, también se suministra el comprobante de entrega.
- Antes de conducir por primera vez, leer el manual de instrucciones completo.
- Familiarizarse con los elementos de mando.
- Familiarizarse con el comportamiento de la motocicleta en un terreno adecuado antes de realizar conducciones exigentes. Conducir también muy lentamente a fin de adquirir una mejor sensibilidad sobre las reacciones de la motocicleta.
- Durante la marcha, mantener el manillar sujeto con las dos manos y dejar los pies en los reposapiés.
- No realizar recorridos que sobrepasen las capacidades y la experiencia propia.

- Proceder al rodaje del motor. (☞ pág. 39)

## 8.2 Rodaje del motor

- Durante la fase de rodaje no hay que superar los valores indicados para el número de revoluciones del motor.

Prescripción

Número máximo de revoluciones
Durante los primeros: 1.000 km (620 mi) 7.500 rpm



### Información

Durante la fase de rodaje se ajusta la recomendación para cambiar de marcha a un valor especificado y no se puede modificar.

- ¡Evitar circular a pleno gas!

## 8.3 Vehículo con carga



### Advertencia

**Peligro de accidente** El peso total y la carga en los ejes influyen sobre el comportamiento durante la conducción.

El peso total se calcula como sigue: motocicleta lista para conducir y con el depósito lleno, conductor y, si procede, acompañante con ropa de protección y casco, equipaje montado si procede.

- No exceda el peso máximo total autorizado ni la carga por eje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El montaje indebido de maletas, mochilas del depósito u otros equipajes afecta al comportamiento durante la conducción.

El equipaje montado incorrectamente puede desplazarse durante la conducción.

- Monte y asegure todo el equipaje conforme a las especificaciones del fabricante.
- Compruebe de forma regular la sujeción del equipaje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El sistema portamaletas resulta dañado en caso de sobrecarga.

- Respete las indicaciones del fabricante sobre la carga máxima al montar las maletas.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El desplazamiento de las piezas de equipaje afecta a la visibilidad.

Si el piloto trasero está tapado, los conductores por detrás de usted tendrán dificultad para verle especialmente en la oscuridad.

- Compruebe de forma regular la sujeción del equipaje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Una carga elevada modifica el comportamiento durante la conducción y prolonga el recorrido de frenado.

- Adapte la velocidad a la carga.

- Si se transporta equipaje, debe sujetarse lo más cerca posible del centro del vehículo y el peso debe distribuirse de forma homogénea entre la rueda delantera y la rueda trasera.

## 8 PUESTA EN SERVICIO

- No sobrepasar el peso máximo permitido del vehículo ni la carga por eje.

### Prescripción

Peso total máximo admisible	355 kg (783 lb.)
Carga máxima admisible del eje delantero	135 kg (298 lb.)
Carga máxima admisible en el eje trasero	220 kg (485 lb.)


## 9.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio



### Información

Antes de ponerse en marcha, comprobar siempre que el vehículo esté en buen estado y sea seguro para circular.

El vehículo solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

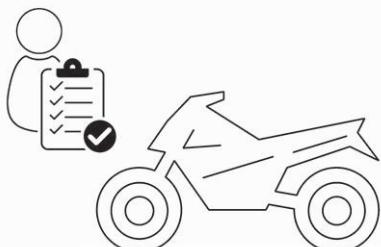

H02217-01

- Controlar el nivel de aceite del motor. (☞ pág. 119)
- Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (☞ pág. 78)
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (☞ pág. 80)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (☞ pág. 79)
- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (☞ pág. 82)
- Comprobar el funcionamiento del equipo de frenos.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 111)
- Controlar la suciedad de la cadena. (☞ pág. 71)
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 72)
- Comprobar el estado de los neumáticos. (☞ pág. 94)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (☞ pág. 95)
- Controlar el reglaje y la facilidad de movimiento de todos los mandos.
- Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico.
- Comprobar que se ha sujetado correctamente el equipaje.
- Montarse en la motocicleta y comprobar el ajuste de los retrovisores.
- Controlar la reserva de combustible.

## 9.2 Arrancar el motor



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.



### Precaución

**Peligro de accidente** Si no se incluye una batería de 12 V o está descargada, pueden deteriorarse los componentes electrónicos y los dispositivos de seguridad.

Si la batería de 12 V está descargada o defectuosa, se pueden producir anomalías en el funcionamiento del sistema electrónico del vehículo, en especial al arrancar el motor.

- No utilice nunca el vehículo sin una batería de 12 V ni con una batería de 12 V descargada.

### Indicación

**Daños en el motor** El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Sin filtro de aire entra polvo y suciedad en el motor.


- No ponga en marcha nunca el vehículo sin filtro de aire.

# 9 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN

## Indicación

**Daños en el motor** Un número de revoluciones elevado con el motor frío afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

- Mantenga el motor siempre a un régimen de revoluciones bajo hasta que haya alcanzado la temperatura de servicio.

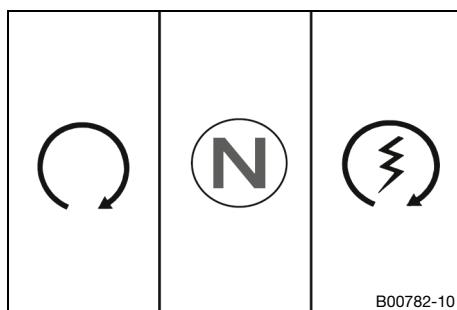

- Desbloquear la dirección. (☞ pág. 19)
- Montarse en el vehículo, quitar el peso del caballete lateral y bascularlo completamente hacia arriba con el pie.
- Oprimir el interruptor de parada de emergencia a la posición ⚡.
- Conectar el encendido, girando para ello la llave de encendido a la posición ⚡.

### Prescripción

Para evitar anomalías de funcionamiento en la comunicación de la centralita electrónica, no desconectar y volver a conectar rápidamente el encendido.

- ✓ Despues de conectar el encendido, se escucha el ruido de funcionamiento de la bomba de combustible durante 2 segundos aproximadamente. Al mismo tiempo, se lleva a cabo el control de funcionamiento del cuadro de instrumentos.
- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- ✓ Se ilumina el testigo de control del ralentí verde **N**.
- ✓ El testigo de aviso del ABS se ilumina y se vuelve a apagar después de ponerse en marcha.
- Pulsar brevemente el botón de arranque ⚡.



## Información

No pulsar el botón de arranque hasta que haya finalizado el control de funcionamiento del cuadro de instrumentos.

No acelerar al arrancar.

Tras un intento infructuoso de arrancar, esperar 15 segundos antes de intentar arrancar de nuevo.

Si no es posible arrancar después de 6 intentos, no se debe seguir intentándolo, sino comprobar si hay otras anomalías en el funcionamiento del vehículo.

Esta motocicleta está dotada de un sistema de arranque de seguridad. El motor solo puede arrancar cuando la caja de cambios está en la posición de ralentí o, si hay puesta una marcha, cuando la maneta del embrague está apretada. Si se pone una marcha y se suelta la maneta del embrague con el caballete lateral extendido, el motor no arrancará.

### 9.3 Ponerse en marcha


- Apretar la maneta del embrague, poner la 1.<sup>a</sup> marcha, soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar al mismo tiempo.



#### Consejo

Si el motor se cala al ponerse en marcha, apretar únicamente la maneta del embrague y accionar el botón de arranque. No es necesario poner la caja de cambios en posición de ralentí.

### 9.4 Easy Shift

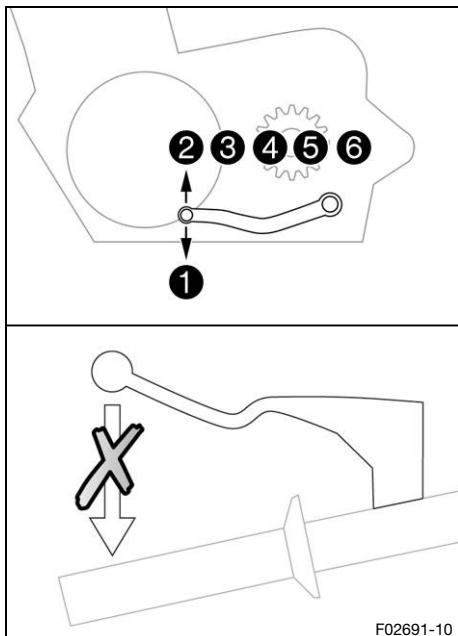

Con Easy Shift se puede cambiar a marchas más cortas o más largas sin accionar el embrague.

Dado que el puño del acelerador no debe cerrarse, es posible realizar un cambio de marchas sin interrupciones.

Mediante la posición del árbol de mando de Easy Shift, el sensor del árbol de mando del cambio reconoce si debe ejecutarse un cambio de marcha y envía una señal a la centralita electrónica del motor.

### 9.5 Cambiar de marcha y conducir



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Si se produce un cambio brusco en la carga, podría perder el control del vehículo.

- Evite los cambios bruscos de carga y las maniobras de frenado agresivas.
- Adapte la velocidad a las condiciones de la calzada.



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Cambiar a una marcha inferior con el motor a un elevado número de revoluciones bloquea la rueda trasera y se sobrerevoluciona el motor.

- No cambie a una marcha inferior cuando el número de revoluciones del motor sea elevado.



#### Advertencia

**Peligro de accidente** Una posición incorrecta de la llave de encendido provoca anomalías en su funcionamiento.

- No modifique la posición de la llave de encendido durante la marcha.

## 9 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los trabajos de ajuste en el vehículo distraen del estado del tráfico.

- Lleve a cabo todos los ajustes con el vehículo detenido.



### Advertencia

**Peligro de lesiones** El acompañante puede caerse si la motocicleta responde incorrectamente.

- Asegurarse de que el acompañante se sienta correctamente en su asiento, con los pies en su reposapiés y sujetado al conductor o a los asideros.
- Respetar la normativa nacional sobre la edad mínima del acompañante.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un modo de conducción arriesgado entraña un grave riesgo.

- Respete las normas de tráfico y conduzca de forma defensiva y previsora para poder detectar los peligros lo antes posible.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los neumáticos fríos presentan una adherencia al suelo reducida.

- Conduzca los primeros kilómetros de cada recorrido a una velocidad moderada hasta que los neumáticos alcancen la temperatura de funcionamiento.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los neumáticos nuevos presentan una adherencia al suelo reducida.

Los neumáticos nuevos no disponen aún de una superficie de rodadura rugosa.

- Realice el rodaje de los neumáticos nuevos a una velocidad moderada y aumente suavemente el ángulo de inclinación.

Distancia de rodaje

200 km (124 mi)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El peso total y la carga en los ejes influyen sobre el comportamiento durante la conducción.

El peso total se calcula como sigue: motocicleta lista para conducir y con el depósito lleno, conductor y, si procede, acompañante con ropa de protección y casco, equipaje montado si procede.

- No exceda el peso máximo total autorizado ni la carga por eje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El montaje indebido de maletas, mochilas del depósito u otros equipajes afecta al comportamiento durante la conducción.

El equipaje montado incorrectamente puede desplazarse durante la conducción.

- Monte y asegure todo el equipaje conforme a las especificaciones del fabricante.
- Compruebe de forma regular la sujeción del equipaje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Una caída puede provocar daños graves en el vehículo, que se pueden apreciar a simple vista.

- Compruebe el vehículo tras una caída y antes de cada puesta en servicio.

### Indicación

**Daños en el motor** El aire de admisión sin filtrar afecta de forma negativa a la durabilidad del motor.

Sin filtro de aire entra polvo y suciedad en el motor.

- No ponga en marcha nunca el vehículo sin filtro de aire.

**Indicación**

**Daños en el motor** El motor resulta dañado en caso de sobrecalentamiento.

- Detenga el vehículo inmediatamente respetando las normas de tráfico y apague el motor si se muestra el aviso de temperatura del líquido refrigerante.
- Deje enfriar el motor y el sistema de refrigeración.
- Con el sistema de refrigeración frío compruebe y corrija el nivel de líquido refrigerante.

**Indicación**

**Daños en la caja de cambios** Al usar el Easy Shift de forma incorrecta se daña la caja de cambios.


El Easy Shift solo puede utilizarse cuando la función esté activada en el cuadro de instrumentos.

Si se acciona la maneta del embrague, el Easy Shift no está activo.

- Utilice el Easy Shift únicamente en el régimen de revoluciones indicado y autorizado.

**Información**

Si se perciben ruidos anómalos durante la marcha, detenerse inmediatamente respectando las normas de circulación, parar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.

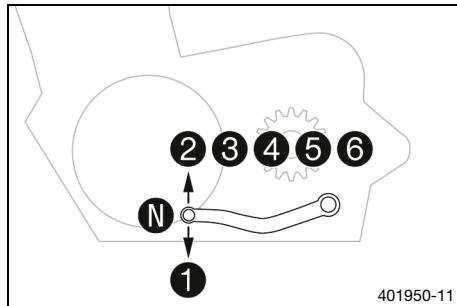

- Si las condiciones lo permiten (pendiente, tráfico, etc.), puede seleccionarse una marcha superior.
- Disminuir la aceleración y apretar la maneta del embrague al mismo tiempo, poner la siguiente marcha, soltar la maneta del embrague y volver a acelerar.

**Información**

En la ilustración está representada la posición de las 6 marchas adelante. La posición de ralenti se encuentra entre la 1.<sup>a</sup> y la 2.<sup>a</sup> marcha. La 1.<sup>a</sup> marcha está prevista para ponerse en marcha y para subir pendientes.


- Para cambiar a una marcha más corta, reducir la velocidad, frenando si es necesario, y dejar de acelerar.
- Apretar la maneta del embrague y poner la marcha inferior, volver a soltar lentamente la maneta del embrague y acelerar o volver a cambiar de marcha.
- Es recomendable parar el motor si la motocicleta va a estar detenida o en régimen de ralenti durante cierto tiempo.
- Despues de alcanzar la velocidad máxima girando completamente el puño del acelerador, soltarlo hasta  $\frac{3}{4}$ . La velocidad se reduce ligeramente, pero el consumo de combustible lo hace de forma considerable.
- No ir nunca más rápido de lo permitido por la calzada y las condiciones climatológicas. En especial, no cambiar de marcha en las curvas y controlar la aceleración con mucho cuidado.
- Si, por ejemplo, el motor se cala en un cruce, apretar solo la maneta del embrague y accionar el botón de arranque. No es necesario poner la caja de cambios en posición de ralenti.
- Si el testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina durante la marcha, detener inmediatamente el vehículo respetando las normas de tráfico, apagar el motor y ponerse en contacto con un taller especializado autorizado por Husqvarna Motorcycles.

# 9 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN

- Si durante la conducción empieza a parpadear el símbolo de advertencia general en el display, se han detectado varias advertencias.

## Información


Las advertencias que se han producido se muestran y guardan en el indicador **Info** hasta que dejen de estar activas.

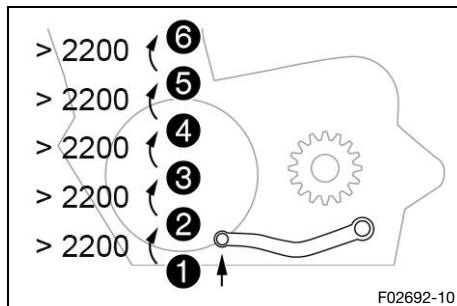

- Con Easy Shift puede cambiar a una marcha más larga en el régimen de revoluciones indicado sin tener que accionar la maneta del embrague.

## Información

Puede consultar en la figura el régimen mínimo de revoluciones del motor antes de cambiar a una marcha más larga, indicado en revoluciones por minuto. Accione rápidamente el pedal de cambio hasta el tope sin modificar el ajuste del puño del acelerador.

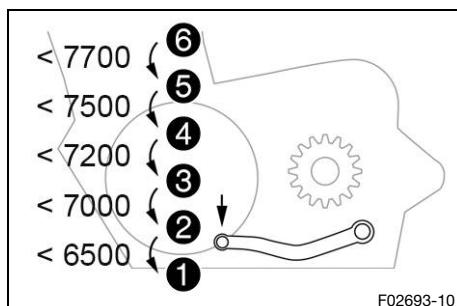

- Con Easy Shift puede cambiar a una marcha más corta en el régimen de revoluciones indicado sin tener que accionar la maneta del embrague.

## Información

Puede consultar en la figura el régimen máximo de revoluciones del motor antes de cambiar a una marcha más corta, indicado en revoluciones por minuto. Presione rápidamente el pedal de cambio hasta el tope sin modificar el ajuste del puño del acelerador.

## 9.6 Frenar



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un punto de resistencia poco claro del freno delantero o del trasero disminuye la fuerza de frenado.

- Compruebe el equipo de frenos y deje de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no se suelta el pedal del freno, las pastillas de freno rozan constantemente.

- Cuando no quiera frenar, levante el pie del pedal del freno.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un peso total elevado prolonga el recorrido de frenado.

- Tener en cuenta que el recorrido de frenado es más largo si conduce con un acompañante o equipaje.



### Advertencia

**Peligro de accidente** La sal de deshielo en la calzada afecta al equipo de frenos.

- Frene varias veces con cuidado para retirar la sal de deshielo de las pastillas de freno y los discos de freno.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El ABS puede prolongar el recorrido de frenado en determinadas situaciones.

- Adapte el modo de frenado a la situación de conducción y a las condiciones de la calzada.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Un frenado demasiado brusco bloquea las ruedas.

La eficacia del ABS solo está garantizada si está activado.

- Deje activado el ABS para estar protegido.

- Para frenar, dejar de acelerar y frenar simultáneamente con los frenos delantero y trasero.



### Información

El ABS permite frenar al máximo sin peligro de que se bloqueen las ruedas tanto al frenar a fondo como al circular sobre superficies con poca adherencia al suelo, como por ejemplo terrenos arenosos, mojados o resbaladizos.



### Advertencia

**Peligro de accidente** La rueda trasera puede bloquearse mediante el freno motor.

- Accionar el embrague cuando realice una frenada de emergencia, frene a fondo o en superficies con poca adherencia.



### Advertencia

**Peligro de accidente** La inclinación o las superficies con pendiente lateral reducen la deceleración máxima posible.

- Si es posible, dejar de frenar antes de entrar en la curva.

- Debe dejarse de frenar siempre antes de entrar en la curva. Cambiar a una marcha inferior de acuerdo con la velocidad.
- Durante los descensos prolongados, utilizar el freno motor. Reducir una o dos marchas, pero sin llegar a sobrerevolucionar el motor. De esta forma debe frenarse notablemente menos y el equipo de frenos no se calienta en exceso.



## 9.7 Parar y estacionar el vehículo



### Advertencia

**Peligro de lesiones** Las personas no autorizadas suponen un peligro para sí mismas y para los demás.

- Nunca deje el vehículo sin vigilancia mientras esté el motor en marcha.
- Asegure el vehículo contra el acceso no autorizado.
- Bloquee la dirección y extraiga la llave de encendido si deja el vehículo sin vigilancia.

## 9 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN



### Advertencia

- Peligro de quemaduras** Algunas piezas del vehículo se calientan cuando el vehículo está en marcha.
- No toque ningún componente del vehículo, como sistema de escape, radiador, motor, amortiguador o equipo de frenos, antes de que se hayan enfriado.
  - Antes de realizar cualquier trabajo, esperar a que los componentes del vehículo se hayan enfriado.

### Indicación

**Daños materiales** Aparcar el vehículo de forma incorrecta puede causarle daños.

Si el vehículo se mueve o se cae, pueden producirse graves daños.

Los componentes para apoyar el vehículo están diseñados para aguantar únicamente el peso del mismo.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.
- Asegúrese de que nadie toma asiento en el vehículo mientras este se encuentra estacionado sobre el caballete.

### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.
  
- Frenar la motocicleta.
- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- Desconectar el encendido, girando para ello la llave de encendido a la posición .



### Información

Si el motor se para con el interruptor de parada de emergencia y el encendido permanece conectado en la cerradura de encendido, la alimentación eléctrica de la mayoría de grupos consumidores de electricidad no se interrumpirá y se descargará la batería de 12 V. Por este motivo, parar siempre el motor mediante la cerradura de encendido; el interruptor de parada de emergencia está pensado únicamente para situaciones de emergencia.

- Estacionar la motocicleta en una superficie firme.
- Bacular el caballete lateral con el pie hacia delante hasta el tope y apoyar el peso del vehículo.
- Bloquear la dirección. ( pág. 18)

## 9.8 Transporte

### Indicación


**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

### Indicación

**Peligro de incendio** Las piezas calientes del vehículo entrañan peligro de incendio y explosión.

- No aparque el vehículo en las proximidades de materiales inflamables ni explosivos.
- Antes de cubrir el vehículo, deje que se enfríe.

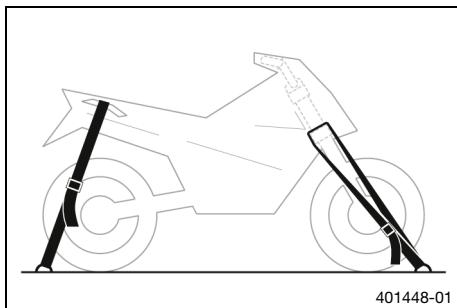

- Parar el motor y quitar la llave de encendido.
- Asegurar la motocicleta con correas de sujeción o con otros dispositivos adecuados, para evitar que pueda caerse y que pueda rodar.


## 9.9 Remolcaje en caso de avería

### Indicación

**Peligro de deterioro** El remolcaje con un vehículo tractor no es una medida de rescate adecuada.

Al realizar el remolcaje se pueden producir daños en la cadena de transmisión o en la caja de cambios.

- No utilizar dispositivos de remolcaje en los que las ruedas del vehículo averiado permanezcan en la calzada y rueden.
- Un vehículo averiado se debe transportar siempre sobre un remolque o sobre la superficie de carga de un vehículo de transporte.

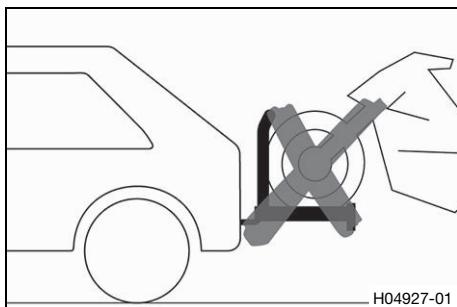

- Asegurarse de que el vehículo averiado esté correctamente asegurado en el remolque o el vehículo de transporte.
- Tener en cuenta la normativa local aplicable en materia de rescate de vehículos averiados.

## 9.10 Repostar combustible



### Peligro

**Peligro de incendio** El combustible es fácilmente inflamable.

El combustible del depósito se dilata con el calor y podría salirse si este está demasiado lleno.

- No reposte el vehículo cerca de fuego abierto o de cigarrillos encendidos.
- Pare el motor para repostar.
- Asegúrese de no verter combustible, en especial sobre las partes del vehículo que estén muy calientes.
- Elimine inmediatamente el combustible que pueda haberse vertido.
- Respete las indicaciones para repostar.

# 9 INSTRUCCIONES DE CONDUCCIÓN



## Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El combustible es nocivo para la salud.

- Evite que el combustible entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse combustible.
- No aspire los vapores del combustible.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el combustible entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de combustible, cámbiese de ropa.

## Indicación

**Daños materiales** Si se utiliza un combustible de calidad insuficiente, el filtro de combustible se obstruye antes de tiempo.

En algunos países y regiones puede que no se disponga de un combustible con la calidad y limpieza adecuadas. Como consecuencia podrían producirse problemas en el sistema de combustible.


- Reposte solo combustible limpio que responda a la norma indicada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



## Indicación

**Peligro para el medio ambiente** La manipulación incorrecta del combustible supone un peligro para el medio ambiente.

- No permita que el combustible llegue al agua subterránea, al suelo ni a los canales de desagüe.

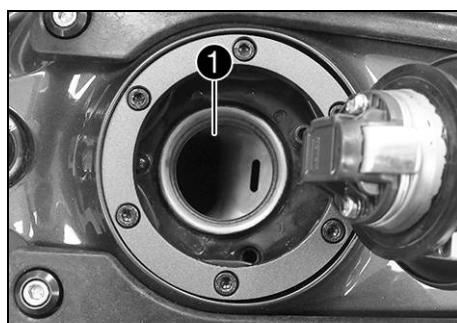

- Parar el motor.
- Abrir el tapón del depósito de combustible. (☞ pág. 19)
- Llenar combustible en el depósito de combustible hasta, como máximo, el borde inferior 1 de la boca de llenado.

Capacidad total aproximada del depósito de combustible	9,5 l (2,51 US gal)	Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (☞ pág. 141)
---	------------------------	--

- Cerrar el tapón del depósito de combustible. (☞ pág. 20)

F02704-10

## 10.1 Información adicional

Todos los trabajos derivados del mantenimiento se deben encargar y facturar por separado.  
 Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la máquina rijan otros intervalos de mantenimiento diferentes.  
 Es posible que cambien algunos intervalos de mantenimiento o su alcance a consecuencia del permanente desarrollo técnico. El programa de servicio vigente más actual está siempre consignado en Husqvarna Motorcycles Dealer.net. Su concesionario autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de poder ayudarle.

## 10.2 Mantenimiento


	cada 48 meses	cada 24 meses	cada 12 meses	cada 15.000 km (9.300 mi)	cada 7.500 km (4.650 mi)	a 1.000 km (620 mi)
Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Programar el sensor del árbol de mando. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Comprobar el funcionamiento del sistema eléctrico. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (  pág. 79)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (  pág. 82)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar los discos de freno. (  pág. 77)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Controlar la hermeticidad y el deterioro de las conducciones del líquido de frenos. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera. (  pág. 78)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Sustituir el líquido de frenos del freno delantero. 						<input checked="" type="radio"/>
Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero. (  pág. 80)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Sustituir el líquido de frenos del freno trasero. 						<input checked="" type="radio"/>
Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
(  pág. 119)						
Comprobar la presencia de fisuras, la estanqueidad y la correcta colocación de todas las mangueras (p. ej., de combustible, refrigerante, purga de aire, drenaje, etc.) y manguitos. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Vaciar las mangueras de drenaje. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar la integridad y el tendido sin dobleces de los cables. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar el chasis. 			<input checked="" type="radio"/>			
Comprobar el basculante. 			<input checked="" type="radio"/>			
Comprobar la holgura del cojinete del basculante. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Comprobar la holgura del cojinete de la pipa de la dirección. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar la holgura del rodamiento de rueda. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Controlar la hermeticidad del amortiguador y la horquilla. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar el estado de los neumáticos. (  pág. 94)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar la presión de los neumáticos. (  pág. 95)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Comprobar el alabeo de las llantas.  (Opción: Ruedas de radios)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Reapretar los radios. (Opción: Ruedas de radios) 	<input type="radio"/>					

# 10 PROGRAMA DE SERVICIO

	cada 48 meses	cada 24 meses	cada 12 meses	cada 15.000 km (9.300 mi)	cada 7.500 km (4.650 mi)	a 1.000 km (620 mi)
Comprobar la tensión de los radios. (Opción: Ruedas de radios) (☞ pág. 96)	●	●				
Comprobar la cadena, la corona y el piñón. (☞ pág. 74)	●	●	●	●	●	●
Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 72)	○	●	●	●	●	●
Lubricar todas las piezas móviles (p. ej., caballete lateral, manetas, cadena,...) y comprobar que se muevan con facilidad. ↗	○	●	●	●	●	●
Comprobar que los cables bowden estén bien ajustados, tendidos sin dobleces y que no estén deteriorados. ↗	○	●	●	●	●	●
Comprobar el juego de la válvula, cambiar la bujía. ↗			●			
Sustituir el filtro de aire, limpiar la caja del filtro de aire. ↗	●	●				
Comprobar el ajuste del faro. (☞ pág. 106)	○	●	●			
Comprobar si los tornillos y las tuercas de fácil acceso y relevantes para la seguridad están bien apretados. ↗	○	●	●	●	●	●
Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla. (☞ pág. 61)	●	●				
Comprobar el funcionamiento del ventilador del radiador. ↗	○	●	●	●	●	●
Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 111)	○	●	●	●	●	●
Comprobar la protección anticongelante. ↗	●	●				
Sustituir el líquido refrigerante. ↗ (☞ pág. 114)						●
Control final: comprobar la seguridad de circulación del vehículo y realizar un recorrido de prueba. ↗	○	●	●	●	●	●
Después del recorrido de prueba, leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. ↗	○	●	●	●	●	●
Ajustar la visualización de los intervalos de mantenimiento. ↗	○	●	●	●	●	●
Realizar un registro de mantenimiento en <b>Husqvarna Motorcycles Dealer.net</b> . ↗	○	●	●	●	●	●

- Intervalo único
- Intervalo periódico

## 11.1 Horquilla/amortiguador (Opción: Tren de rodaje ajustable)

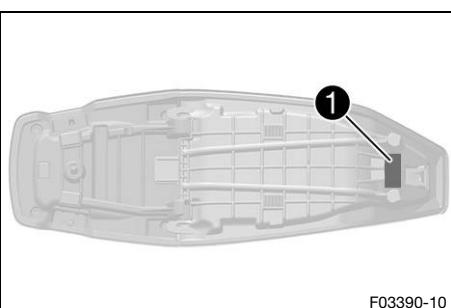

La horquilla y el amortiguador ofrecen numerosas alternativas para adaptar el tren de rodaje a su estilo de conducción y a la carga transportada.

### **i** Información


En la tabla ① se resumen las recomendaciones para el reglaje del tren de rodaje. La tabla se encuentra en la parte inferior del asiento del conductor.

Estos valores de ajuste son una referencia y siempre deben aplicarse teniendo en cuenta un reglaje personal del tren de rodaje. No modificar estos reglajes de manera arbitraria, puesto que las características de conducción podrían empeorar, en especial a altas velocidades.

## 11.2 Ajustar la amortiguación de la compresión en la horquilla (Opción: Tren de rodaje ajustable)

### **i** Información

La amortiguación hidráulica de la compresión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su compresión.

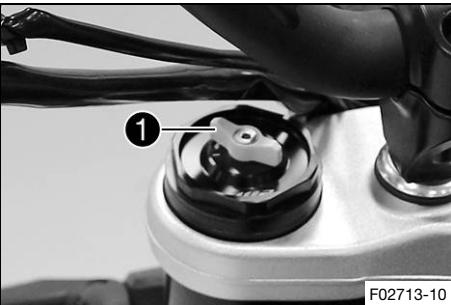

- Girar el elemento de ajuste ① en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

El elemento de ajuste ① se encuentra en el extremo superior de la botella de la horquilla izquierda.

La amortiguación de la compresión se encuentra en la botella de la horquilla izquierda **COMP** (elemento de ajuste blanco). La amortiguación de la extensión se encuentra en la botella de la horquilla derecha **REB** (elemento de ajuste rojo).

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

#### Prescripción

Amortiguación de la compresión (EU/JP/UK/AR/CO)	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	8 clics
Carga útil máxima	15 clics

### **i** Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la compresión.

## 11.3 Ajustar la amortiguación de la extensión en la horquilla (Opción: Tren de rodaje ajustable)

### **i** Información

La amortiguación hidráulica de la extensión de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla durante su extensión.



- Girar el elemento de ajuste **1** en sentido horario hasta el tope.

### **i** Información

El elemento de ajuste **1** se encuentra en el extremo superior de la botella de la horquilla derecha.

La amortiguación de la extensión se encuentra en la botella de la horquilla derecha **REB** (elemento de ajuste rojo). La amortiguación de la compresión se encuentra en la botella de la horquilla izquierda **COMP** (elemento de ajuste blanco).

- Girar en sentido antihorario el número de muescas que corresponda al tipo de horquilla.

#### Prescripción

Amortiguación de la extensión (EU/JP/UK/AR/CO)	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	8 clics
Carga útil máxima	15 clics

### **i** Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 11.4 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador (Opción: Tren de rodaje ajustable)




### Precaución

**Peligro de lesiones** Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

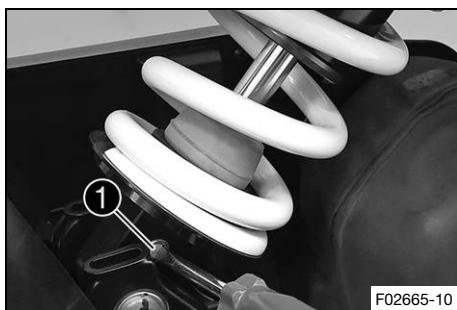

## (EU/JP/UK/AR/CO)

- Girar el tornillo de ajuste 1 en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

## Prescripción

Amortiguación de la extensión	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	10 clics
Carga útil máxima	10 clics

**Información**

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión.

## 11.5 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador ↘ (Opción: Tren de rodaje ajustable)

**Advertencia**

**Peligro de accidente** Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.

- Conduzca a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante la conducción.

**Información**

El pretensado del muelle define la posición de partida para el recorrido del muelle en el amortiguador. Un pretensado del muelle óptimo debe estar adaptado al peso del conductor más, si procede, el equipaje y el acompañante, de manera que garantice una relación óptima entre maniobrabilidad y estabilidad.



## (EU/JP/UK/AR/CO)

- Ajustar el pretensado del muelle girando el anillo de ajuste 1 con la llave para tuercas ranuradas y la pieza de prolongación de la herramienta de a bordo.


## Prescripción

Pretensado del muelle	
Confort	5 clics
Estándar	5 clics
Sport	5 clics
Carga útil máxima	10 clics

**Información**

El pretensado del muelle se puede ajustar en 10 posiciones distintas.

# 11 ADAPTACIÓN DEL TRENAJE

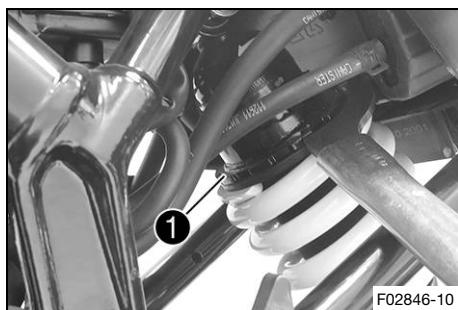

## (ASEAN/CN/PH)

- Ajustar el pretensado del muelle girando el anillo de ajuste 1 con la llave para tuercas ranuradas y la pieza de prolongación de la herramienta de a bordo.

### Prescripción


#### Pretensado del muelle

Estándar	2 clics
----------	---------

### i Información

El pretensado del muelle se puede ajustar en 10 posiciones distintas.

## 11.6 Posición del manillar

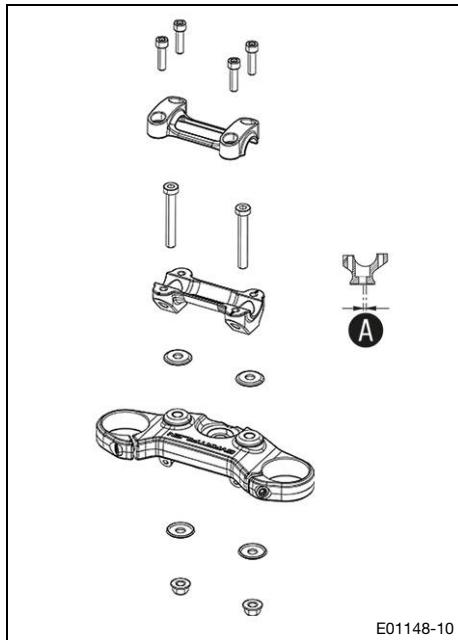

Los orificios del alojamiento del manillar están situados a una separación A del centro.

Distancia de los orificios A	5 mm (0,2 in)
------------------------------	---------------

El manillar se puede montar en 2 posiciones diferentes. Gracias a esto, el conductor puede colocar el manillar en la posición que le resulte más cómoda.

## 11.7 Ajustar la posición del manillar ↗




### Advertencia

**Peligro de accidente** Un manillar reparado supone un riesgo para la seguridad.

Si el manillar se curva o se endereza, se produce fatiga de material. Como consecuencia de ello se puede producir rotura en el manillar.

- Cambie el manillar cuando esté dañado o curvado.

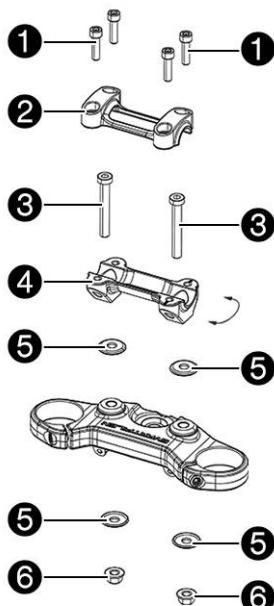

- Retirar los tornillos 1.
- Desmontar la brida del manillar 2. Extraer el manillar, dejarlo a un lado y fijarlo.

**i** **Información**

Tapar los componentes para que no resulten dañados.

No doblar los cables ni las conducciones.

- Retirar los tornillos 3 con las tuercas 6. Desmontar el alojamiento del manillar 4.
- Posicionar las arandelas 5.
- Colocar el alojamiento del manillar 4 en la posición deseada.

**i** **Información**

El alojamiento del manillar es más largo y alto en un lado. Este lado está identificado con la marca A.

- Montar los tornillos 3 con las tuercas 6 y apretarlos.

Prescripción

Tornillo del alojamiento del manillar	M10	21 Nm (15,5 lbf ft)
---------------------------------------	-----	---------------------

- Colocar el manillar en su posición.

**i** **Información**

Asegurarse de que los cables y las conducciones quedan bien tendidos.

- Colocar la brida del manillar 2.
- Montar los tornillos 1, pero no apretarlos todavía.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	----	--

✓ Las marcas B en el manillar están centradas respecto al alojamiento del manillar y la brida del manillar.

- Atornillar primero la brida del manillar con los tornillos 1 en el lado más largo y alto del alojamiento del manillar 4 de forma que queden en contacto.


**i** **Información**

El lado más largo y alto del alojamiento del manillar 4 está identificado con la marca A.

- Apretar los tornillos 1 uniformemente.

Prescripción

Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
-----------------------------------	----	--

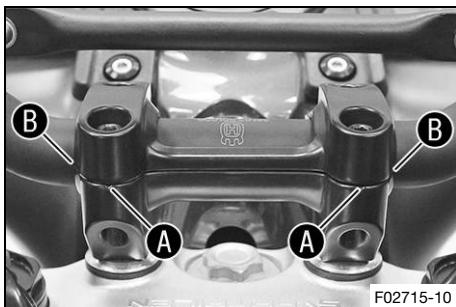


# 12 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

## 12.1 Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero

### Indicación

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.


- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

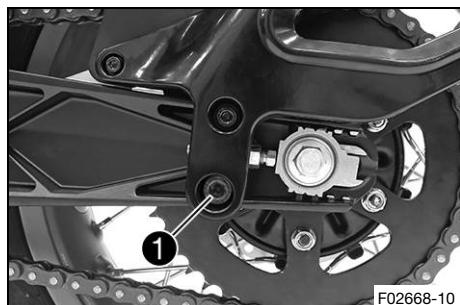

### Condición

No se desmonta la rueda trasera.

- Retirar el tornillo ①.

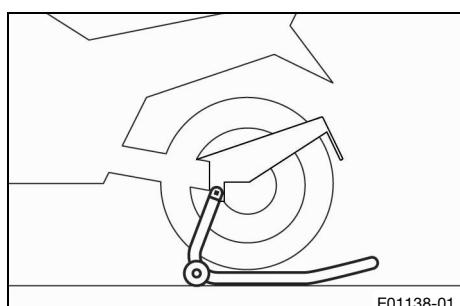

- Montar los alojamientos del caballete de montaje.

#### Prescripción

Tornillo del lado izquierdo: M10x70

- Introducir el adaptador en el caballete de montaje trasero.

Adaptador de soporte (61029955244)


Caballete de montaje de la rueda trasera  
(6932995500033)

- Poner la motocicleta en posición vertical, alinear el soporte de elevación con el basculante y los adaptadores, y levantar la motocicleta.

### Condición

Se desmonta la rueda trasera.

- Desmontar el soporte de la placa de matrícula.  
( pág. 66)
  - Montar los alojamientos del caballete de montaje.
  - Introducir el adaptador en el caballete de montaje trasero.
- Adaptador de soporte (61029955244)
- Caballete de montaje de la rueda trasera  
(6932995500033)
- Poner la motocicleta en posición vertical, alinear el soporte de elevación con el basculante y los adaptadores, y levantar la motocicleta.

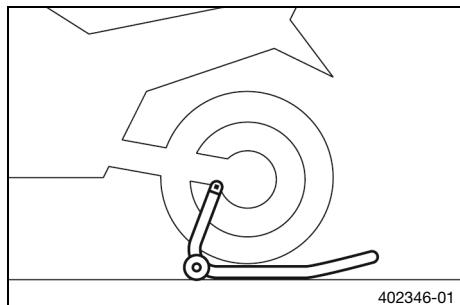


## 12.2 Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero

### Indicación

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

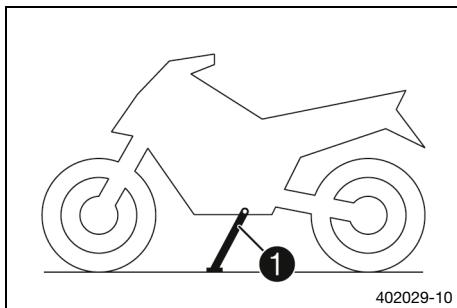**Condición**

La rueda trasera no estaba desmontada.

- Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.
- Retirar el soporte de elevación trasero y apoyar el vehículo en el caballete lateral ①.
- Retirar el kit de casquillos.



**i Información**

No conducir con los casquillos montados, ya que pueden colisionar con el silenciador.

- Montar y apretar el tornillo ②.

**Prescripción**

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M10x30	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft)
		Loctite®243™

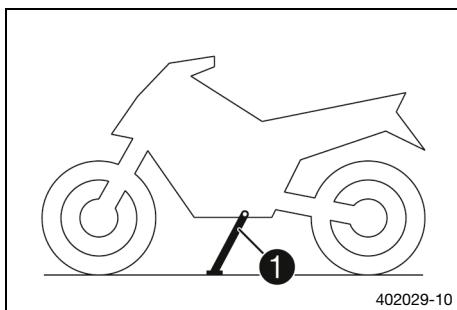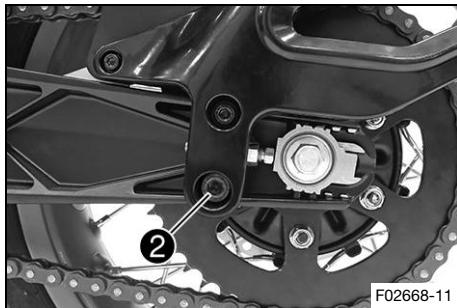**Condición**

La rueda trasera estaba desmontada.

- Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.
- Retirar el soporte de elevación trasero y apoyar el vehículo en el caballete lateral ①.
- Retirar el kit de casquillos.

**i Información**

No conducir con los casquillos montados, ya que pueden colisionar con el silenciador.

- Montar el soporte de la placa de matrícula. (☞ pág. 68)

### 12.3 Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero

**Indicación**

**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.


- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

**Trabajo previo**


- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)

**Trabajo principal**

- Retirar la cubierta de protección ①.

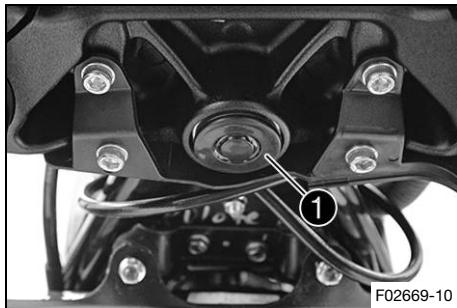

## 12 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

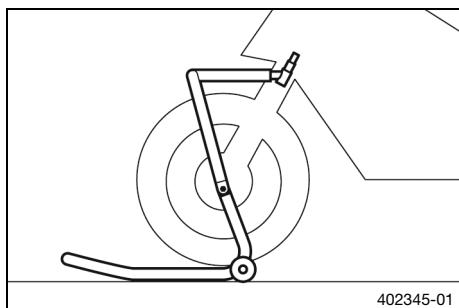

- Colocar el manillar en la posición de marcha recta. Posicionar el soporte de elevación.

Perno de alojamiento (69329965030)

Caballete de montaje grande de la rueda delantera (6932996510033)



### Información

Primero levantar siempre la parte trasera de la motocicleta.


- Levantar la parte delantera de la motocicleta.

### 12.4 Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero

#### Indicación


**Peligro de deterioro** Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

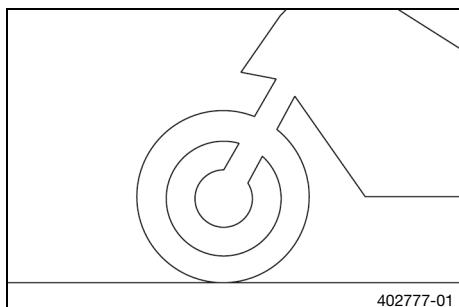

#### Trabajo principal

- Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.
- Retirar el caballete de montaje delantero.

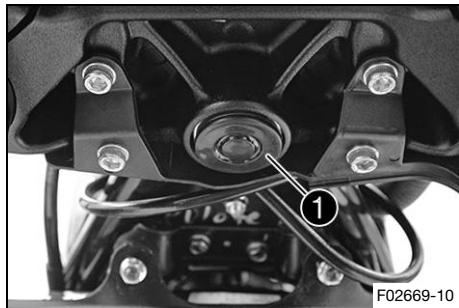

- Montar la cubierta de protección ①.


#### Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

## 12.5 Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)
- Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero. ( pág. 59)

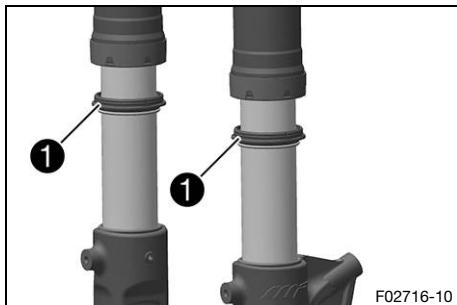

### Trabajo principal

- Desplazar los manguitos guardapolvo 1 de las dos botellas de la horquilla hacia abajo.



### Información

Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y la suciedad de los tubos interiores de la horquilla. Con el tiempo, es posible que pueda penetrar suciedad detrás de los manguitos guardapolvo. Si no se suprime esta suciedad, los anillos de retén situados detrás pueden perder su hermeticidad.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

- Limpiar y lubricar los manguitos guardapolvo y los tubos interiores de las dos botellas de la horquilla.


Spray de aceite universal ( pág. 143)

- A continuación, desplazar de nuevo los manguitos guardapolvo a su posición de montaje.
- Retirar los restos de aceite.

### Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero. ( pág. 60)
- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero. ( pág. 58)


## 12.6 Quitar el asiento del acompañante

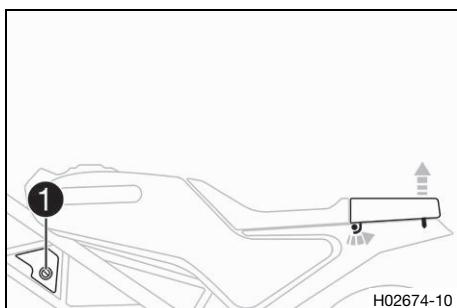

- Introducir la llave de encendido en el cierre del asiento 1 y girarla en sentido horario.
- Levantar el asiento del acompañante, empujarlo hacia atrás y quitarlo hacia arriba.
- Extraer la llave de encendido del cierre del asiento.

# 12 MANTENIMIENTO DEL TRENA DE RODAJE

## 12.7 Montar el asiento del acompañante

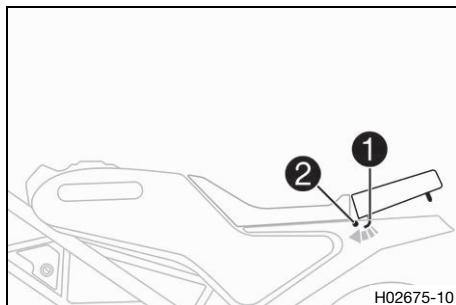

- Enganchar los ganchos 1 del asiento del acompañante en los alojamientos del asiento 2 del subchasis, bajar la parte trasera y desplazar hacia delante el asiento.
- Empujar hacia abajo el asiento del acompañante y dejar que encastre.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si se monta incorrectamente el asiento, podría soltarse del anclaje.


- Después del montaje, controle si el asiento está correctamente bloqueado y que no se puede levantar con facilidad.

- Por último, comprobar si el asiento del acompañante está montado correctamente.

## 12.8 Quitar el asiento del conductor

### Trabajo previo


- Quitar el asiento del acompañante. (pág. 61)

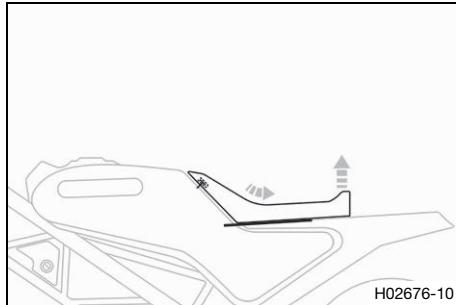

### Trabajo principal

- Levantar la parte trasera del asiento del conductor, tirar hacia atrás y desmontarla hacia arriba.

## 12.9 Montar el asiento del conductor

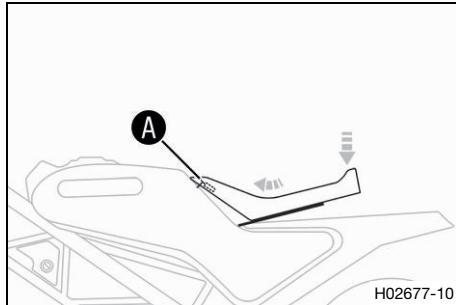


### Trabajo principal

- Enganchar el asiento del conductor en la zona A y bajar la parte trasera.
- A continuación, comprobar si el asiento del conductor está montado correctamente.

### Trabajo posterior


- Montar el asiento del acompañante. (pág. 62)

## 12.10 Desmontar el portaequipajes

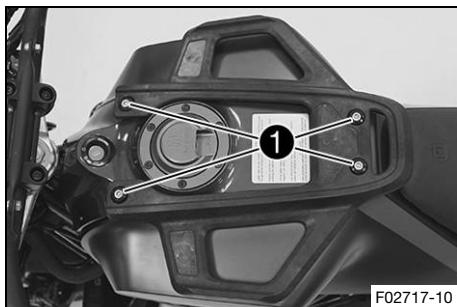

- Retirar los tornillos 1 con los casquillos.
- Retirar el portaequipajes.

## 12.11 Montar el portaequipajes

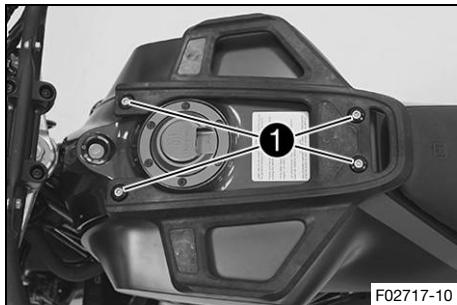

- Posicionar el portaequipajes.
- Montar y apretar los tornillos 1 con los casquillos.

Prescripción

Tornillo del portaequipajes	M6x45	10 Nm (7,4 lbf ft)
-----------------------------	-------	--------------------

## 12.12 Desmontar el carenado lateral izquierdo

### Trabajo previo


- Desmontar el portaequipajes. (pág. 63)
- Quitar el asiento del acompañante. (pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (pág. 62)

### Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1.



- Retirar el tornillo 2.

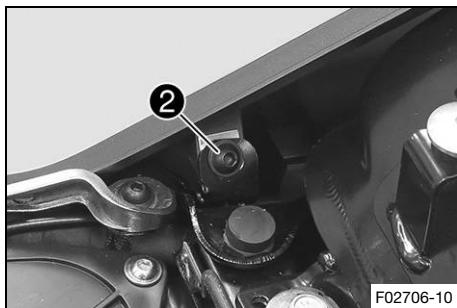


## 12 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE



- Quitar el talón de sujeción en la zona **A**.
- Extraer el carenado lateral hacia delante.

### 12.13 Montar el carenado lateral izquierdo ↗

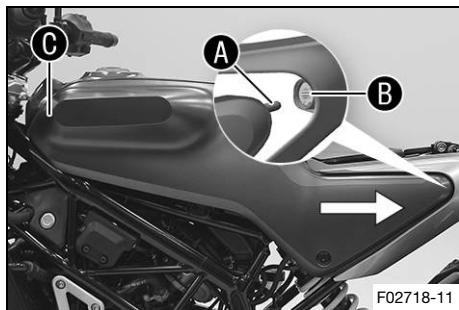

#### Trabajo principal

- Posicionar el carenado lateral.

##### Prescripción


Engrasar el talón de sujeción y el casquillo de goma.

- ✓ El talón de sujeción **A** engrana en el casquillo de goma **B**.
- Encajar el carenado lateral en la zona **C**.

- Montar y apretar el tornillo **1**.

##### Prescripción

Tornillo del puente del depósito de combustible	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
---	----	-------------------

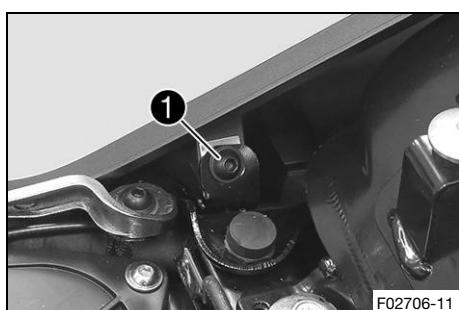

- Montar y apretar el tornillo **2**.

##### Prescripción

Tornillo del carenado delantero	M6x15	3,8 Nm (2,8 lbf ft)
------------------------------------	-------	---------------------



#### Trabajo posterior

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Montar el portaequipajes. (☞ pág. 63)

## 12.14 Desmontar el carenado lateral derecho


### Trabajo previo

- Desmontar el portaequipajes. (☞ pág. 63)
- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)




### Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1.

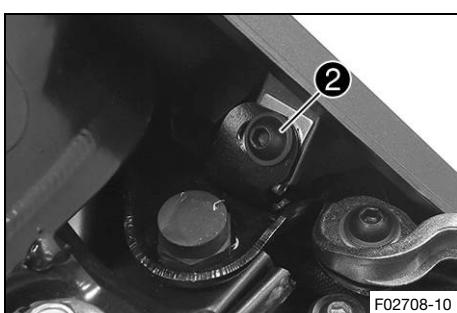

- Retirar el tornillo 2.

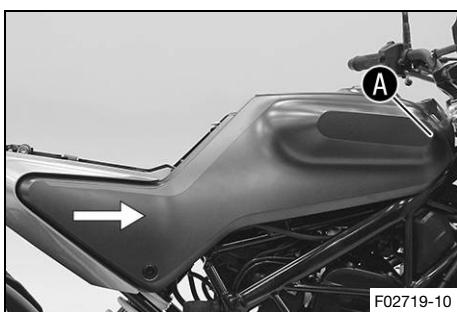

- Quitar el talón de sujeción en la zona A.
- Extraer el carenado lateral hacia delante.

## 12.15 Montar el carenado lateral derecho

### Trabajo principal


- Posicionar el carenado lateral.

#### Prescripción


Engrasar el talón de sujeción y el casquillo de goma.

✓ El talón de sujeción A engrana en el casquillo de goma B.

- Encajar el carenado lateral en la zona C.

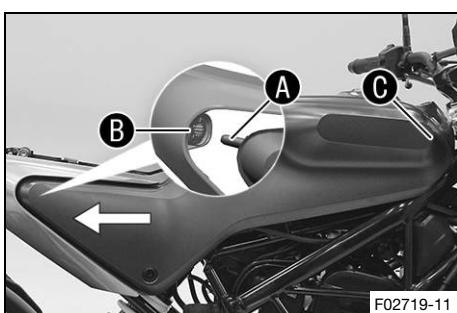

## 12 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

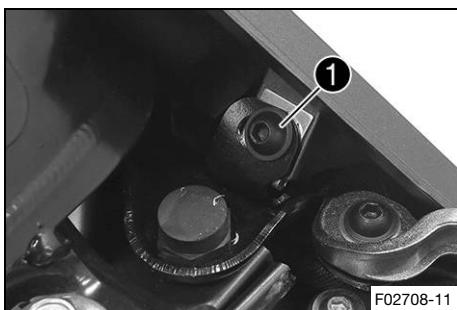

- Montar y apretar el tornillo 1.

Prescripción

Tornillo del puente del depósito de combustible	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
---	----	-------------------



- Montar y apretar el tornillo 2.

Prescripción

Tornillo del carenado delantero	M6x15	3,8 Nm (2,8 lbf ft)
------------------------------------	-------	---------------------


### Trabajo posterior

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Montar el portaequipajes. (☞ pág. 63)


### 12.16 Desmontar el soporte de la placa de matrícula



- Extraer el cable de los soportes.

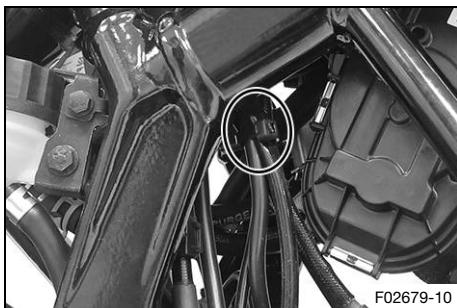

- Retirar la cinta sujetacables.

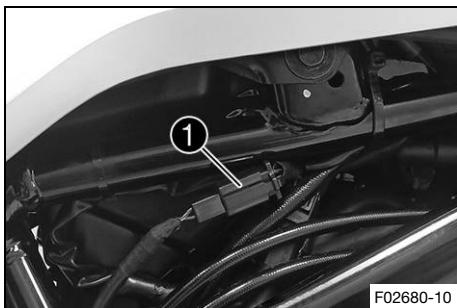


- Desenchufar el conector 1.
- Dejar suelto el cable.




- Retirar el tornillo 2.



- Retirar la tuerca 3.

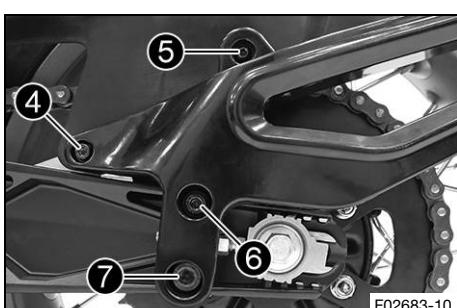

- Retirar los tornillos 4, 5, 6 y 7.

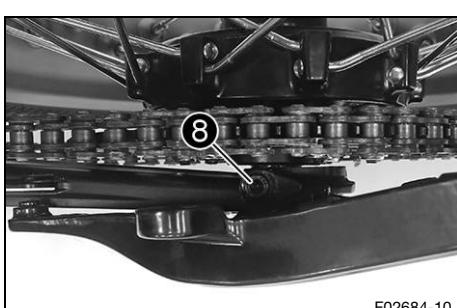

- Retirar el tornillo 8 y quitar el soporte de la placa de matrícula con el cubrecadena.

**Prescripción**

Prestar atención al cable.




**Consejo**

Empujar a un lado el cubrecadena para acceder mejor al tornillo.

## 12 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE

### 12.17 Montar el soporte de la placa de matrícula

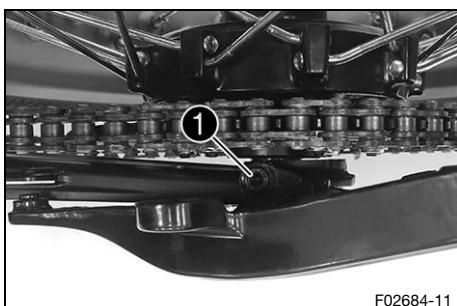

- Posicionar el soporte de la placa de matrícula con el cubre-cadena.


Prescripción

Prestar atención al cable.

- Montar el tornillo 1, pero no apretarlo todavía.

Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x18	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	-------	--

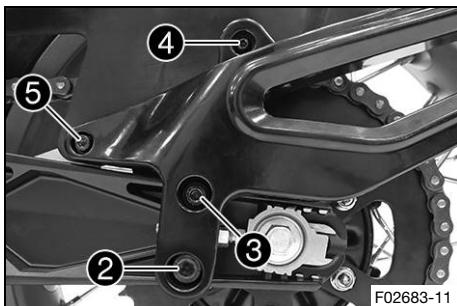

- Montar el tornillo 2, pero no apretarlo todavía.

Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M10x30	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	--------	--

- Montar el tornillo 3, pero no apretarlo todavía.

Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x35	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	-------	--

- Montar el tornillo 4, pero no apretarlo todavía.

Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x16	9 Nm (6,6 lbf ft)
---	-------	-------------------

- Montar el tornillo 5, pero no apretarlo todavía.

Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x25	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	-------	--

- Apretar el tornillo 1.

Prescripción


Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x18	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	-------	--

Empujar a un lado el cubrecadena para acceder mejor al tornillo.

- Apretar los tornillos 2, 3, 4 y 5.

## Prescripción

Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M10x30	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x35	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x16	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x25	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

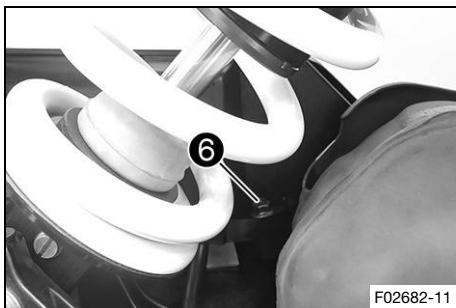

- Montar la tuerca **6** y apretarla.

## Prescripción


Tuerca del cubrecadena	M5	7 Nm (5,2 lbf ft)
------------------------	----	-------------------



- Montar y apretar el tornillo **7**.


## Prescripción

Tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena	M6	9 Nm (6,6 lbf ft)
--	----	-------------------

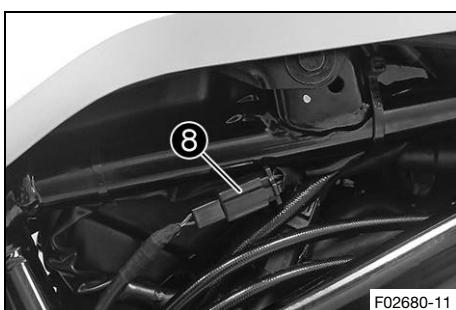

- Tender el cable sin tensiones.
- Enchufar el conector **8**.

## 12 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

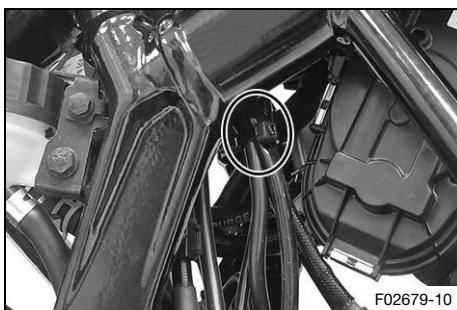


- Montar la cinta sujetacables.




- Fijar los cables en los soportes.

### 12.18 Desmontar el spoiler delantero

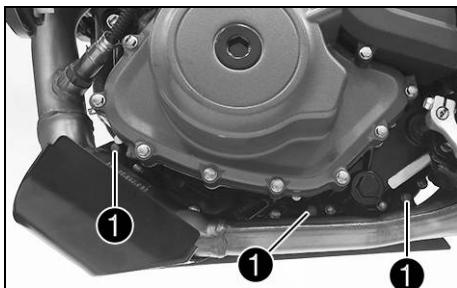


- Retirar los tornillos 1.
- Quitar el spoiler delantero.

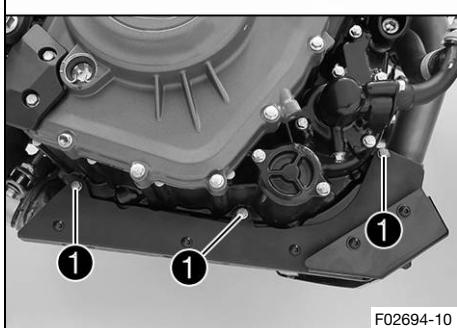

F02694-10

## 12.19 Montar el spoiler delantero

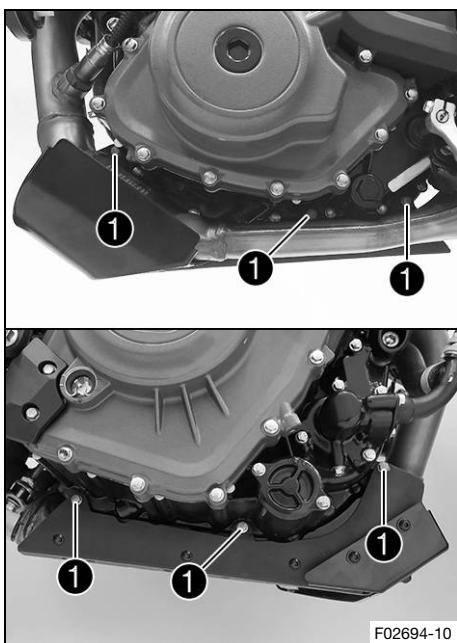


- Posicionar el spoiler delantero y montar y apretar los tornillos 1.

Prescripción

Tornillo del spoiler delantero	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
--------------------------------	----	-------------------

## 12.20 Controlar la suciedad de la cadena

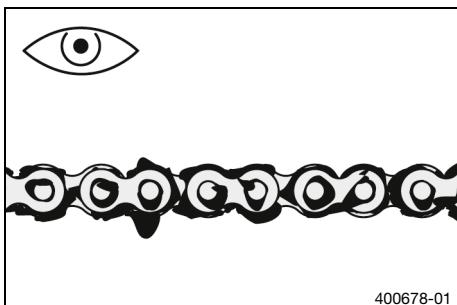

- Controlar si la cadena presenta suciedad basta.
  - » Si la cadena está muy sucia:
    - Luminar la cadena. (☞ pág. 71)

## 12.21 Limpiar la cadena



### Advertencia

**Peligro de accidente** El lubricante disminuye la adherencia al suelo de los neumáticos.

- Retire el lubricante de los neumáticos con un producto de limpieza adecuado.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.

## **i** Información

La vida útil de la cadena depende en gran medida de su cuidado.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

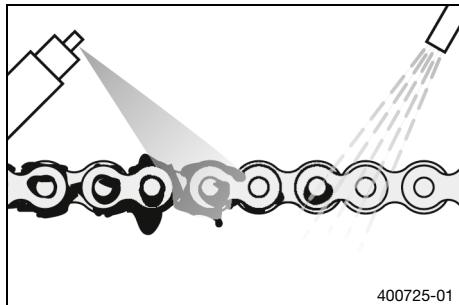

### Trabajo principal

- Limpiar la cadena periódicamente.
  - Quitar la suciedad basta con un chorro suave de agua.
  - Eliminar los restos de lubricante con un limpiador para cadenas.
- Agente de limpieza para cadenas ( pág. 143)
- Cuando se haya secado, aplicar spray para cadenas.
- Espray para cadenas Street ( pág. 143)

### Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

## 12.22 Comprobar la tensión de la cadena



### Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.


Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

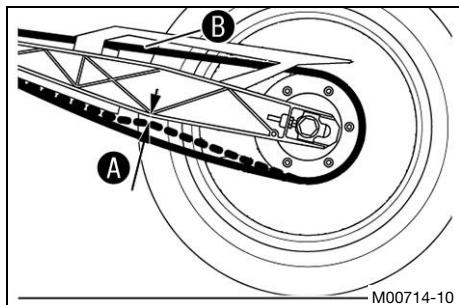

### Trabajo principal

- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.
- En la zona situada detrás de la protección contra el deslizamiento de la cadena, presionar la cadena hacia arriba en dirección al basculante y determinar la tensión de la cadena A.



### Información

La parte superior de la cadena B debe estar tensada.

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medida debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Tensión de la cadena

5 ... 7 mm (0,2 ... 0,28 in)

- » Si la tensión de la cadena no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la tensión de la cadena. (☞ pág. 73)
- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)

## 12.23 Ajustar la tensión de la cadena



### Advertencia

**Peligro de accidente** Una tensión de la cadena incorrecta daña los componentes y provoca accidentes.

Si la cadena está demasiado tensa, se desgastan la cadena, el piñón de la cadena, la corona de la cadena, así como el cojinete del cambio y el cojinete de la rueda trasera. Algunos componentes se pueden rasgar o romper en caso de sobrecarga.

Si la cadena está demasiado suelta, esta se puede salir del piñón de la cadena o de la corona de la cadena. Como consecuencia, la rueda trasera se bloquea o el motor resulta dañado.

- Compruebe la tensión de la cadena periódicamente.
- Ajuste la tensión de la cadena de acuerdo con las especificaciones.

#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 72)


#### Trabajo principal

- Soltar la tuerca ①.
- Soltar las tuercas ②.
- Ajustar la tensión de la cadena girando los tornillos de ajuste ③ a la izquierda y a la derecha.

#### Prescripción

Tensión de la cadena	5 ... 7 mm (0,2 ... 0,28 in)
----------------------	------------------------------

Girar los tornillos de ajuste ③ a la izquierda y a la derecha hasta que las marcas de los tensores derecho e izquierdo de la cadena ④ estén en la misma posición respecto a las marcas de referencia A. Con ello, la rueda trasera está bien alineada.

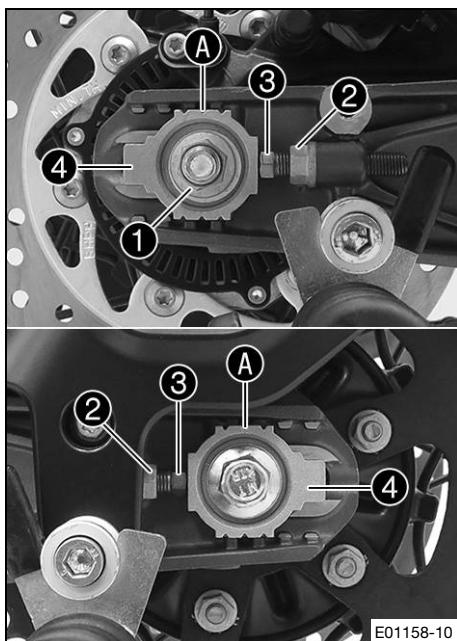

#### Información

La parte superior de la cadena debe estar tensada. Dado que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, el ajuste debe controlarse en varios puntos de la cadena.

- Apretar las tuercas ②.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena ④ se apoyan sobre los tornillos de ajuste ③.
- Apretar la tuerca ①.

#### Prescripción

Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)
------------------------------------	---------	---------------------

# 12 MANTENIMIENTO DEL TRENAJE


## Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

### 12.24 Comprobar la cadena, la corona y el piñón

#### Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)

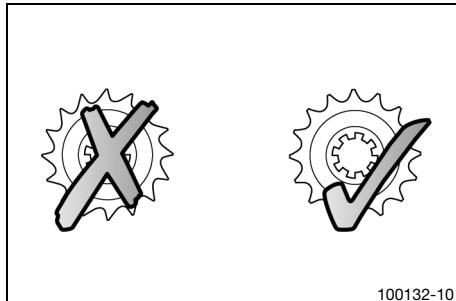

#### Trabajo principal

- Comprobar si la cadena, la corona de la cadena y el piñón de la cadena están desgastados.
  - » Si la cadena, la corona de la cadena o el piñón de la cadena están desgastados:
    - Sustituir el juego de transmisión.



#### Información

La cadena, la corona y el piñón deben cambiarse siempre juntos.


- Poner la caja de cambios en posición de ralentí.

- Tirar de la parte inferior de la cadena con el peso indicado **A**.

#### Prescripción

Peso de la medición del desgaste de la cadena	15 kg (33 lb.)
---	----------------

- Medir la separación **B** entre 20 eslabones de la cadena en la sección inferior de la misma.

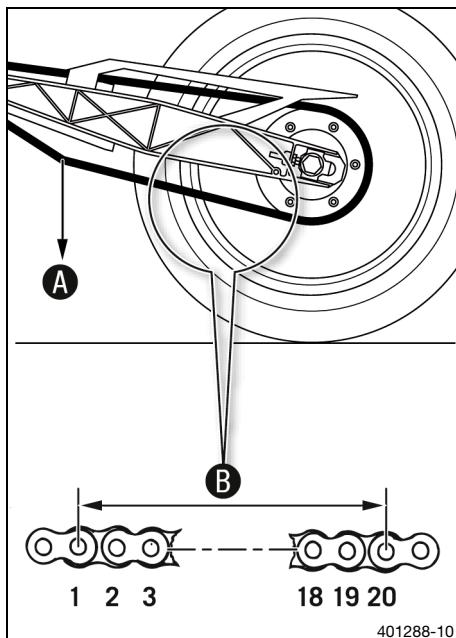

#### Información

Debido a que las cadenas no se desgastan siempre de forma homogénea, la medida debe repetirse en varios puntos de la cadena.

Separación máxima <b>B</b> de los 20 eslabones en el punto más largo de la cadena	304,0 mm (11,968 in)
---	----------------------


- » Si la separación **B** es superior al valor prescripto:
  - Sustituir el juego de transmisión.



#### Información

Cuando se monta una cadena nueva, también deben sustituirse la corona y el piñón de la cadena.

Si se montan en una corona o un piñón usados, las cadenas nuevas se desgastan más rápido.

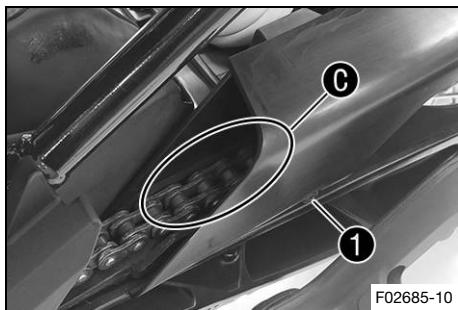

- Comprobar el desgaste de la protección contra el deslizamiento de la cadena.
  - » Si el tornillo 1 se ve desde arriba en la zona C de la protección contra el deslizamiento de la cadena:
    - Sustituir la protección contra el deslizamiento de la cadena.
- Comprobar que la protección contra el deslizamiento de la cadena tenga un asiento firme.
  - » Si la protección contra el deslizamiento de la cadena está suelta:
    - Apretar el tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena.

**Prescripción**


Tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena	M6	9 Nm (6,6 lbf ft)
--	----	-------------------

**Trabajo posterior**

- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)



## 12.25 Ajustar la posición básica de la maneta del embrague

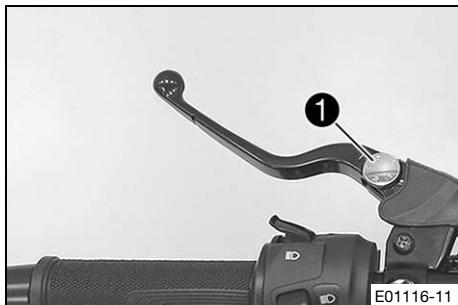

- Adaptar la posición básica de la maneta del embrague al tamaño de la mano con la rueda de ajuste 1.




**Información**

Empujar la maneta del embrague hacia delante y girar la rueda de ajuste.

No realizar los ajustes durante la conducción.



## 13.1 Sistema antibloqueo (ABS)

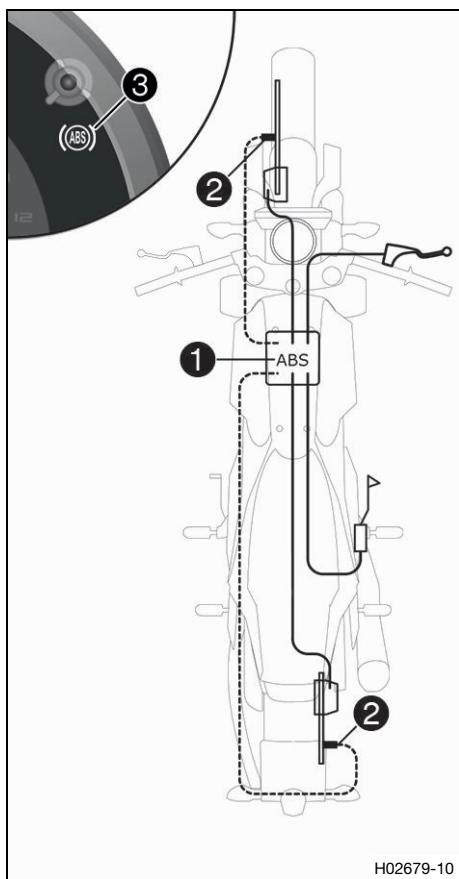

El módulo del ABS **1**, compuesto por una unidad hidráulica, una centralita electrónica del ABS y una bomba de recirculación, está instalado debajo del depósito de combustible. Hay un sensor de número de revoluciones de la rueda **2** tanto en la rueda delantera como en la trasera.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las modificaciones en el vehículo afectan al funcionamiento del ABS.

- No modifique el recorrido de suspensión.
- Utilice únicamente recambios homologados y recomendados por Husqvarna Motorcycles en el equipo de frenos.
- Utilice únicamente neumáticos/ruedas homologados y recomendados por Husqvarna Motorcycles con el índice de velocidad correspondiente.
- Respete la presión de los neumáticos prescrita.
- Asegúrese de que el mantenimiento y las reparaciones se realicen correctamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

El ABS es un sistema de seguridad que evita que las ruedas se bloquen al avanzar en línea recta sin la influencia de fuerzas laterales.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las ayudas de conducción pueden reducir la probabilidad de que se produzca una caída únicamente dentro de las posibilidades físicas.

No siempre se pueden compensar algunas situaciones de conducción, como equipaje con centro de gravedad alto, cambios en la superficie de la calzada, descensos por pendientes muy inclinadas o frenadas a fondo sin desembragar.

- Adapte su estilo de conducción a las condiciones de la calzada y a sus aptitudes como conductor.

El ABS utiliza dos circuitos de frenado independientes (freno delantero y freno trasero). En condiciones normales, el equipo de frenos funciona igual que un sistema normal sin ABS. Pero cuando la centralita electrónica del ABS detecta que se va a bloquear una rueda, el ABS empieza a regular la presión de frenado. Esta regulación se nota en forma de ligeras pulsaciones en la maneta del freno de mano y en el pedal del freno.

El testigo de aviso del ABS **3** debe iluminarse después de conectar el encendido y debe apagarse después de ponerse en marcha. Si no se apaga después de ponerse en marcha o si se ilumina durante la marcha, significa que se ha producido un fallo en el ABS. En ese caso, el ABS ya no está activo y las ruedas podrían bloquearse al frenar. El equipo de frenos continúa operativo, únicamente deja de funcionar la regulación ABS.

Es posible que el testigo de aviso del ABS se ilumine si el régimen de revoluciones de las ruedas delantera y trasera difiere

bajo condiciones extremas, p. ej., al hacer un caballito o si la rueda trasera gira en vacío. Esto provoca que se desconecte el ABS.

Para volver a activar el ABS es necesario parar el vehículo y desconectar el encendido. El ABS se volverá a activar cuando el vehículo se ponga en marcha otra vez. El testigo de aviso del ABS se apaga después de ponerse en marcha.

## 13.2 Ajustar la posición básica de la maneta del freno de mano



- Adaptar la posición básica de la maneta del freno de mano al tamaño de la mano utilizando la rueda de ajuste ①.



### Información

Empujar la maneta del freno de mano hacia delante y girar la rueda de ajuste.

No realizar los ajustes durante la conducción.


## 13.3 Comprobar los discos de freno



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno desgastados reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato los discos de freno desgastados. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

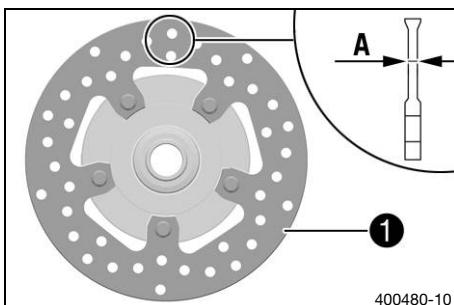

- Comprobar la cota de espesor ① en la parte delantera y trasera de los discos de freno, en varios puntos del disco de freno.



### Información

El desgaste reduce el espesor de los discos de freno en el área de la superficie de apoyo ① de las pastillas de freno.

#### Discos de freno - Límite de desgaste

Delante	4,5 mm (0,177 in)
Detrás	3,6 mm (0,142 in)

- » Si el espesor del disco de freno está por debajo del valor prescrito:
  - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. ↗
  - Sustituir el disco del freno trasero. ↗
- Comprobar si los discos de freno delantero y trasero están deteriorados, agrietados o deformados.
  - » Si el disco de freno está deteriorado, agrietado o deformado:
    - Sustituir el disco de freno de la rueda delantera. ↗
    - Sustituir el disco del freno trasero. ↗

## 13.4 Comprobar el nivel de líquido de frenos de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca **MIN**, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.


- Comprobar el equipo de frenos y dejar de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

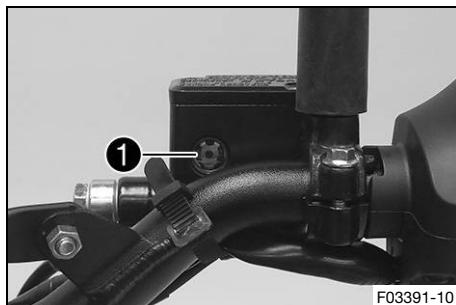

- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en la mirilla 1.
  - » Si el nivel de líquido de frenos ha bajado de la marca **MIN**:
    - Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera. (☞ pág. 78)

## 13.5 Rellenar el líquido de frenos de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca **MIN**, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Comprobar el equipo de frenos y dejar de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación


**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.

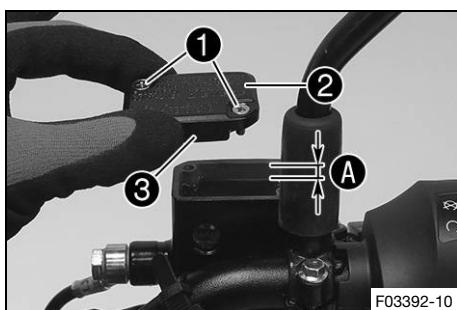

#### Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera. (☞ pág. 79)

#### Trabajo principal

- Colocar en posición horizontal el depósito de compensación del líquido de frenos que está montado en el manillar.
- Retirar los tornillos ①.
- Desmontar la tapa ② con la membrana ③.
- Rellenar líquido de frenos hasta la cota A.

#### Prescripción

Cota A	5 mm (0,2 in)
Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (☞ pág. 141)	

- Colocar la tapa con la membrana. Montar los tornillos y apretarlos.



### Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

## 13.6 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda delantera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)




## Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

Si se cambian demasiado tarde las pastillas de freno, los soportes de las pastillas pueden rozar con el disco de freno. En ese caso se reduce considerablemente la acción de frenado, y se estropean los discos de freno.

- Comprobar las pastillas de freno periódicamente.

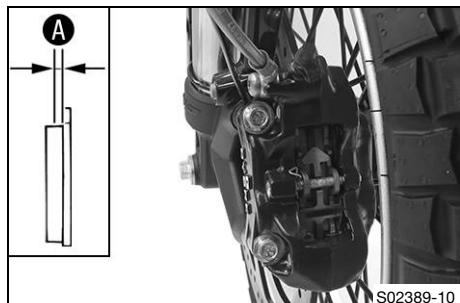

- Controlar el espesor **A** de las pastillas de freno.

Espesor mínimo de las pastillas de freno <b>A</b>	$\geq 1 \text{ mm} (\geq 0,04 \text{ in})$
---	--

- » Si el espesor mínimo de las pastillas de freno está por debajo del mínimo:
  - Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera.
- Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.
  - » Si se detecta deterioro o fisuras:
    - Sustituir las pastillas de freno de la rueda delantera.
- Comprobar el seguro de las pastillas de freno.
  - » Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:
    - Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.

## 13.7 Controlar el nivel de líquido de frenos en el freno trasero



## Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca **MIN**, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Comprobar el equipo de frenos y dejar de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



## Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en el depósito de compensación del líquido de frenos.
  - » Si el nivel de líquido ha alcanzado la marca **MIN 1**:
    - Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera. (☞ pág. 81)

## 13.8 Rellenar el líquido de frenos en la rueda trasera ☞



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si no hay nivel de líquido de frenos suficiente, se avería el equipo de frenos.

Si el nivel de líquido de frenos desciende por debajo de la marca **MIN**, hay fugas en el equipo de frenos o las pastillas de freno están desgastadas.

- Comprobar el equipo de frenos y dejar de circular hasta que se haya solventado el problema. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Irritación de la piel** El líquido de frenos es nocivo para la salud.

- Mantenga el líquido de frenos fuera del alcance de los niños.
- Utilizar ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido de frenos.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido de frenos entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido de frenos, cámbiese de ropa.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El líquido de frenos envejecido o inadecuado merma el funcionamiento del equipo de frenos.

- Asegúrese de cambiar el líquido de frenos de las ruedas delantera y trasera conforme a lo especificado en el programa de servicio. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)
- Asegúrese de que solo se utilice líquido de frenos limpio y autorizado procedente de un recipiente cerrado herméticamente. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.





### Información

No debe permitirse que el líquido de frenos entre en contacto con las piezas pintadas del vehículo, ya que daña la pintura.


## Trabajo previo

- Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera. (☞ pág. 82)

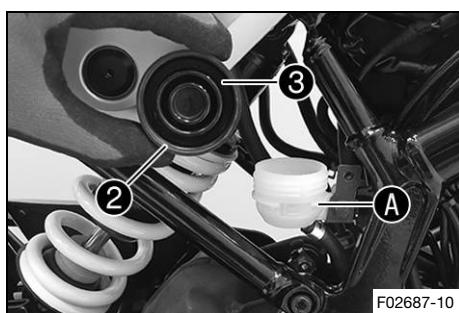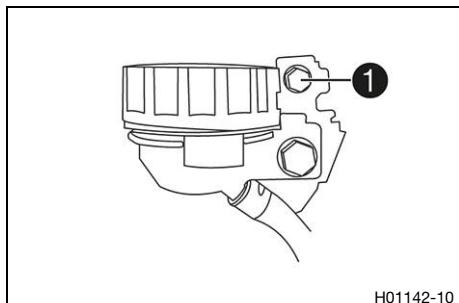

## Trabajo principal

- Retirar el tornillo 1 y quitar la sujeción del tapón roscado.

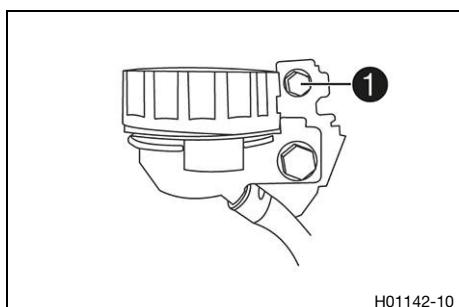

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Retirar el tapón roscado 2 con la membrana 3.
- Rellenar líquido de frenos hasta la marca A.

Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1 (☞ pág. 141)

- Montar el tapón roscado con la membrana.



### Información

Si se derrama o rebosa líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua.

- Posicionar la sujeción del tapón roscado, montar y apretar el tornillo 1.

#### Prescripción

Tornillo de sujeción de la tapa del depósito de compensación del freno trasero	M5	9 Nm (6,6 lbf ft)
--	----	-------------------

## 13.9 Comprobar las pastillas de freno y el seguro de las pastillas de freno de la rueda trasera



### Advertencia

**Peligro de accidente** Las pastillas de freno desgastadas reducen la fuerza de frenado.

- Asegúrese de cambiar de inmediato las pastillas de freno desgastadas. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)




### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.

Si se cambian demasiado tarde las pastillas de freno, los soportes de las pastillas pueden rozar con el disco de freno. En ese caso se reduce considerablemente la acción de frenado, y se estropean los discos de freno.

- Comprobar las pastillas de freno periódicamente.

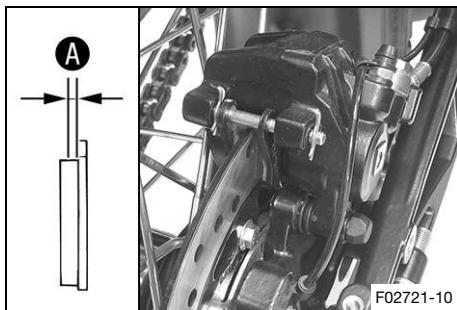

- Controlar el espesor **A** de las pastillas de freno.
- |   |  |
|---|--|
| Espesor mínimo de las pastillas de freno <b>A</b> | $\geq 1 \text{ mm} (\geq 0,04 \text{ in})$ |
|---|--|
- » Si el espesor mínimo de las pastillas de freno está por debajo del mínimo:
    - Sustituir las pastillas del freno trasero. ↗
  - Controlar si las pastillas de freno están deterioradas o fisuradas.
    - » Si se detecta deterioro o fisuras:
      - Sustituir las pastillas del freno trasero. ↗
    - Comprobar el seguro de las pastillas de freno.
      - » Si las pastillas de freno no están aseguradas correctamente:
        - Asegurar las pastillas de freno; en caso necesario, utilizar piezas nuevas.

### 13.10 Controlar la carrera en vacío del pedal del freno




#### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.

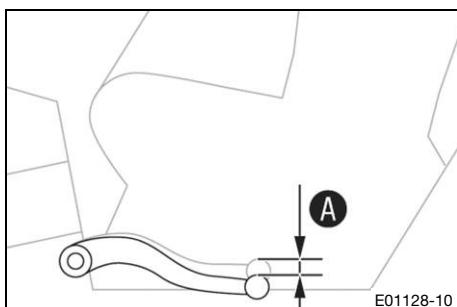

- Mover el pedal del freno en ambas direcciones entre el tope final y el punto de contacto con el émbolo del cilindro del freno y controlar la carrera en vacío **A**.

#### Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	$3 \dots 5 \text{ mm} (0,12 \dots 0,2 \text{ in})$
--------------------------------------	--

- » Si la carrera en vacío no coincide con el valor prescrito:
  - Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno. ↗  
(☞ pág. 83)

### 13.11 Ajustar la carrera en vacío del pedal del freno ↗




#### Advertencia

**Peligro de accidente** Cuando se sobrecalienta, el equipo de frenos no funciona correctamente.

Si no existe carrera en vacío en el pedal del freno, el equipo de frenos ejerce presión sobre el freno trasero.

- Ajuste la carrera en vacío del pedal del freno de acuerdo con las especificaciones.

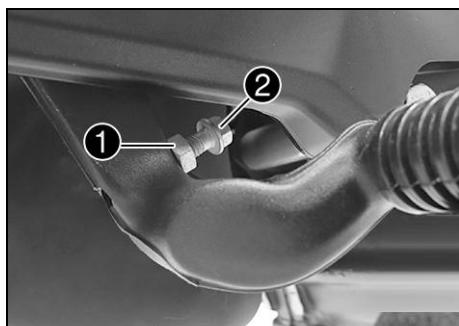

- Soltar la tuerca **1** y ajustar la carrera en vacío especificada **A** con el tornillo **2**.


Prescripción

Carrera en vacío del pedal del freno	3 ... 5 mm (0,12 ... 0,2 in)
---	------------------------------

**i** Información

El margen de ajuste es limitado.


- Sujetar el tornillo **2** y apretar la tuerca **1**.

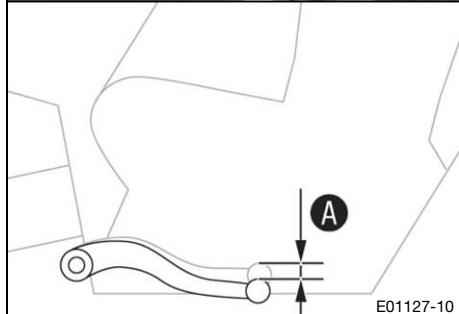

## 14.1 Desmontar la rueda delantera

### Trabajo previo


- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero.  
( pág. 58)
- Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero. ( pág. 59)

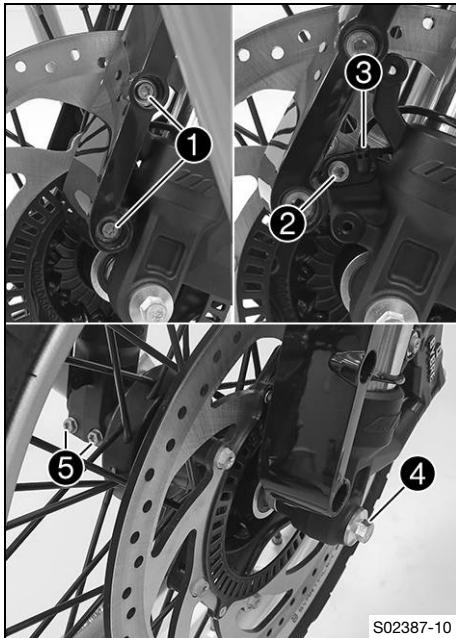

### Trabajo principal

#### (Opción: Ruedas de radios)

- Retirar los tornillos 1 con las arandelas y empujar ligeramente hacia un lado el guardabarros.
- Retirar el tornillo 2 y extraer el sensor de número de revoluciones de la rueda 3 del orificio.
- Aflojar unas cuantas vueltas el tornillo 4.
- Soltar los tornillos 5.
- Ejercer presión sobre el tornillo 4 para hacer salir el eje de la rueda del puño de la horquilla.
- Retirar el tornillo 4.

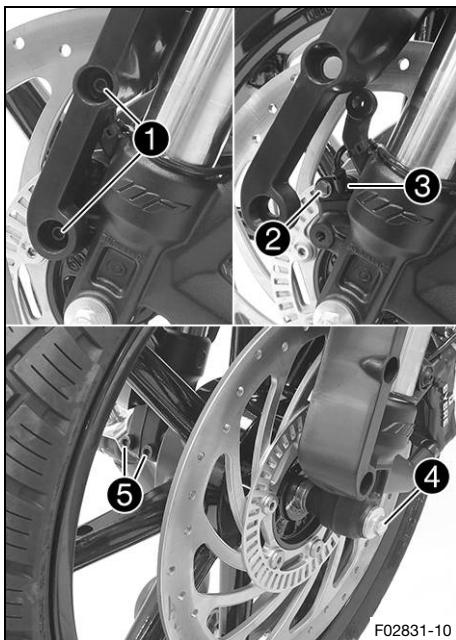

#### (Opción: Ruedas de fundición)

- Retirar los tornillos 1 con las arandelas y empujar ligeramente hacia un lado el guardabarros.
- Retirar el tornillo 2 y extraer el sensor de número de revoluciones de la rueda 3 del orificio.
- Aflojar unas cuantas vueltas el tornillo 4.
- Soltar los tornillos 5.
- Ejercer presión sobre el tornillo 4 para hacer salir el eje de la rueda del puño de la horquilla.
- Retirar el tornillo 4.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.


- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Sujetar la rueda delantera y retirar el eje de la rueda. Extraer la rueda delantera de la horquilla.



### Información

Mientras está desmontada la rueda delantera, no accionar la maneta del freno de mano.

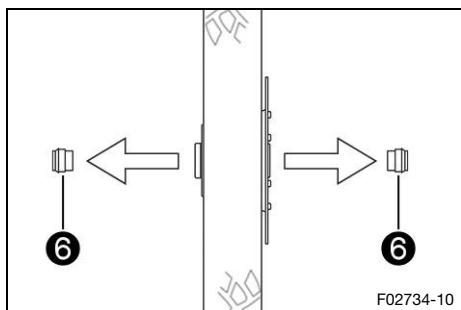

- Extraer los casquillos distanciadores 6.


## 14.2 Montar la rueda delantera ↗



### Advertencia

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.

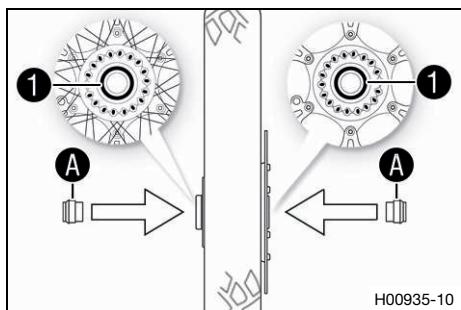

### (Opción: Ruedas de radios)

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgasgado:
  - Sustituir el rodamiento de rueda delantero.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales 1 y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Montar los casquillos distanciadores.
- Limpiar la rosca del eje de la rueda y el tornillo 2.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Colocar la rueda delantera e introducir el eje de la rueda.
  - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Montar y apretar el tornillo 2.

#### Prescripción


Tornillo del eje de la rueda delantera	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
--	----	---------------------

- Colocar el sensor de número de revoluciones de la rueda 3 en el orificio.
- Montar y apretar el tornillo 4.

#### Prescripción


Tornillo del sensor de número de revoluciones de la rueda	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--

- Posicionar el guardabarros y montar y apretar los tornillos 5 con arandelas.

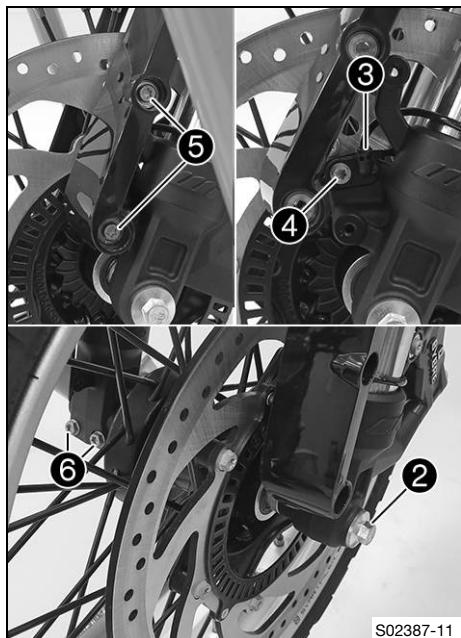

## Prescripción

Tornillo del guarda-barros en el anclaje inferior de la horquilla invertida	M6	9 ... 12 Nm (6,6 ... 8,9 lbf ft)
---	----	----------------------------------

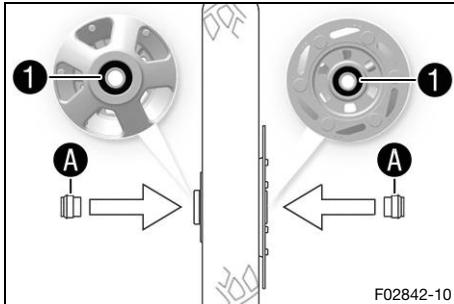

## (Opción: Ruedas de fundición)

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.  
» Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado:  
– Sustituir el rodamiento de rueda delantero.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales 1 y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Montar los casquillos distanciadores.
- Limpiar la rosca del eje de la rueda y el tornillo 2.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Colocar la rueda delantera e introducir el eje de la rueda.  
✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
- Montar y apretar el tornillo 2.

## Prescripción

Tornillo del eje de la rueda delantera	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
--	----	---------------------

- Colocar el sensor de número de revoluciones de la rueda 3 en el orificio.
- Montar y apretar el tornillo 4.

## Prescripción


Tornillo del sensor de número de revoluciones de la rueda	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--

- Posicionar el guardabarros y montar y apretar los tornillos 5 con arandelas.

## Prescripción

Tornillo del guarda-barros en el anclaje inferior de la horquilla invertida	M6	9 ... 12 Nm (6,6 ... 8,9 lbf ft)
---	----	----------------------------------

- Accionar varias veces la maneta del freno de mano hasta que las pastillas de freno toquen el disco de freno y se note un punto de resistencia.
- Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero. (☞ pág. 60)
- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)

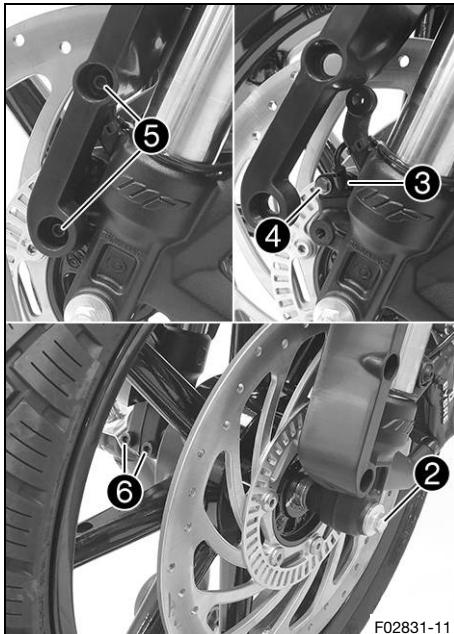

- Accionar el freno de la rueda delantera y comprimir la horquilla con fuerza varias veces.
- ✓ Las botellas de la horquilla se alinean.
- Apretar los tornillos **6**.

Prescripción

Tornillo del puño de la horquilla	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
-----------------------------------	----	---------------------

## 14.3 Desmontar la rueda trasera


### Trabajo previo


- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)

### Trabajo principal

#### (Opción: Ruedas de radios)

- Retirar el tornillo **1** y extraer el sensor de número de revoluciones de la rueda **2** del orificio.
- Retirar la tuerca **3** con la arandela.
- Retirar el tensor de la cadena **4**.
- Sujetar la rueda trasera y retirar el eje de la rueda **5** con la arandela y el tensor de la cadena **4**.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible y quitar la cadena de la corona de la cadena.

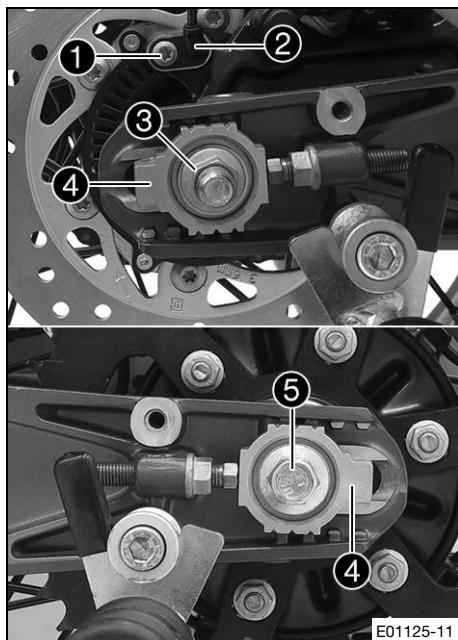

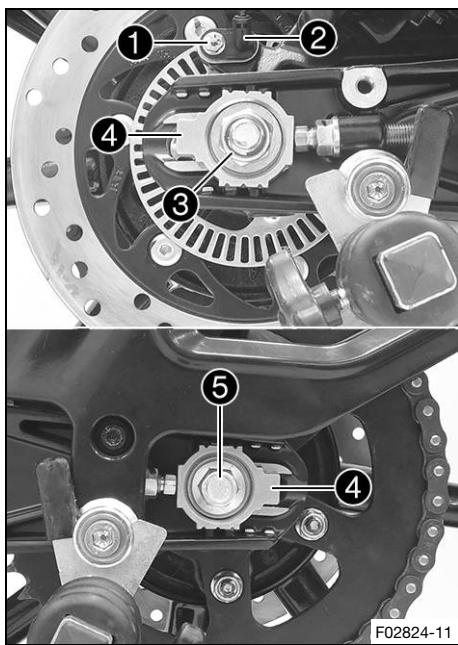

## (Opción: Ruedas de fundición)

- Retirar el tornillo 1 y extraer el sensor de número de revoluciones de la rueda 2 del orificio.
- Retirar la tuerca 3 con la arandela.
- Retirar el tensor de la cadena 4.
- Sujetar la rueda trasera y retirar el eje de la rueda 5 con la arandela y el tensor de la cadena 4.
- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible y quitar la cadena de la corona de la cadena.

**Advertencia**

**Peligro de accidente** Los discos de freno dañados reducen la fuerza de frenado.


- Desmonte siempre la rueda de manera que el disco de freno no resulte dañado.

- Desplazar la rueda trasera hacia atrás y quitarla del basculante.

**Información**

No accionar el pedal del freno estando desmontada la rueda trasera.

- Extraer los casquillos distanciadores 6.

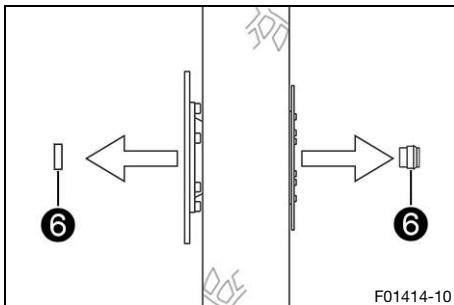

## 14.4 Montar la rueda trasera ↗

**Advertencia**

**Peligro de accidente** El aceite o la grasa en los discos de freno reducen la fuerza de frenado.

- Mantenga siempre los discos de freno libres de aceites y grasas.
- Limpie los discos de freno en caso necesario con un depurador de frenos.


**Advertencia**

**Peligro de accidente** Una vez montada la rueda trasera, en un primer momento el freno de la rueda trasera no tiene efecto.

- Antes de comenzar a circular, accionar varias veces el pedal de freno hasta que se perciba un punto de resistencia.

**Trabajo principal**

- Comprobar las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera. ↗ (pág. 92)

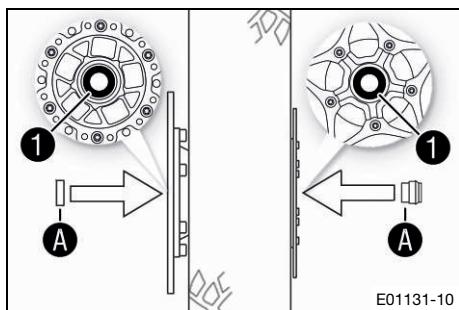

**(Opción: Ruedas de radios)**

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
  - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgasgado:
  - Sustituir el rodamiento de rueda trasero.
- Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales ① y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Limpiar la rosca del eje de la rueda y la tuerca.
- Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.

Grasa de larga duración (☞ pág. 143)

- Limpiar los puntos de engranado en el soporte de la pinza de freno y en el basculante.
- Montar las gomas amortiguadoras y el soporte de la corona de la cadena en la rueda trasera.
- Montar el casquillo distanciador delgado en el lado de la corona de la cadena.
- Montar el casquillo distanciador ancho en el lado del disco de freno.
- Colocar la rueda trasera.

✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.

- Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible y colocar la cadena sobre la corona de la cadena.
- Empujar la rueda trasera hacia atrás y montar el eje de la rueda ③ con la arandela y el tensor de la cadena ④.


**Prescripción**

Montar los tensores de la cadena ④ en la misma posición a la izquierda y a la derecha.

- Montar la tuerca ② con la arandela.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena se apoyan sobre los tornillos.
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 72)
- Apretar la tuerca ②.

**Prescripción**

A fin de asegurar que la rueda trasera está bien alineada, las marcas en los tensores de la cadena a la izquierda y a la derecha tienen que estar en la misma posición con respecto a las marcas de referencia B.

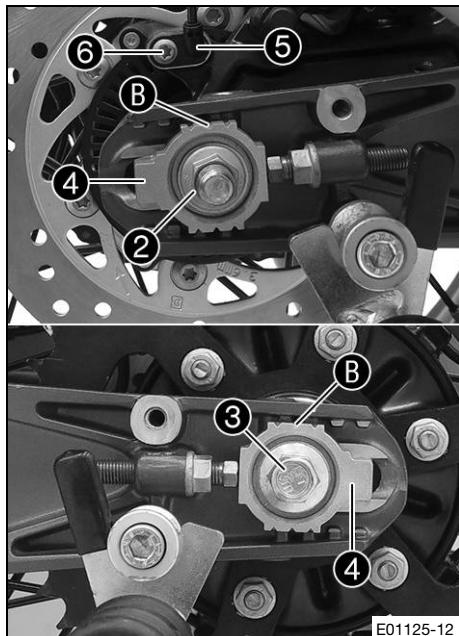


Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)
------------------------------------	---------	---------------------

- Colocar el sensor de número de revoluciones de la rueda ⑤ en el orificio.
- Montar y apretar el tornillo ⑥.


## Prescripción

Tornillo del sensor de número de revoluciones de la rueda	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	--

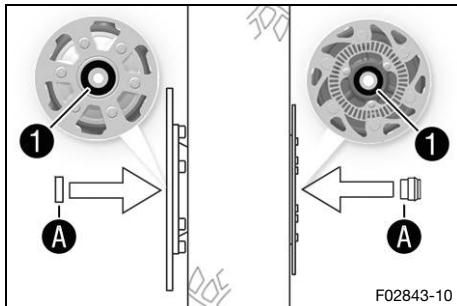

## (Opción: Ruedas de fundición)

- Comprobar si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgastado.
    - » Si el rodamiento de rueda está deteriorado o desgasgado:
      - Sustituir el rodamiento de rueda trasero.
  - Limpiar y engrasar los anillos de retén radiales ① y las superficies de rodadura A de los casquillos distanciadores.
- Grasa de larga duración (☞ pág. 143)
- Limpiar la rosca del eje de la rueda y la tuerca.
  - Limpiar y engrasar ligeramente el eje de la rueda.
- Grasa de larga duración (☞ pág. 143)
- Limpiar los puntos de engranado en el soporte de la pinza de freno y en el basculante.
  - Montar las gomas amortiguadoras y el soporte de la corona de la cadena en la rueda trasera.
  - Montar el casquillo distanciador delgado en el lado de la corona de la cadena.
  - Montar el casquillo distanciador ancho en el lado del disco de freno.
  - Colocar la rueda trasera.
    - ✓ Las pastillas de freno están colocadas correctamente.
  - Empujar la rueda trasera hacia delante tanto como sea posible y colocar la cadena sobre la corona de la cadena.

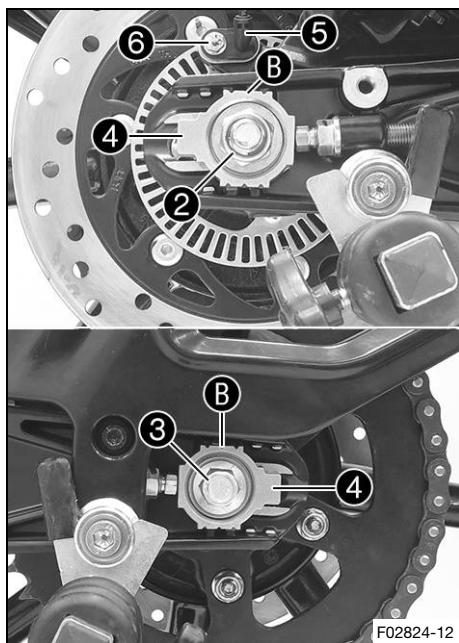

- Empujar la rueda trasera hacia atrás y montar el eje de la rueda ③ con la arandela y el tensor de la cadena ④.

Prescripción

Montar los tensores de la cadena ④ en la misma posición a la izquierda y a la derecha.

- Montar la tuerca ② con la arandela.
- Asegurarse de que los tensores de la cadena se apoyan sobre los tornillos.
- Comprobar la tensión de la cadena. (☞ pág. 72)
- Apretar la tuerca ②.

Prescripción

A fin de asegurar que la rueda trasera está bien aliñada, las marcas en los tensores de la cadena a la izquierda y a la derecha tienen que estar en la misma posición con respecto a las marcas de referencia B.

Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)
------------------------------------	---------	---------------------

- Colocar el sensor de número de revoluciones de la rueda ⑤ en el orificio.
- Montar y apretar el tornillo ⑥.

Prescripción

Tornillo del sensor de número de revoluciones de la rueda	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) Loctite®243™
---	----	-----------------------------------

## Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)

## 14.5 Comprobar las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera



### Información

La corona de la cadena transmite la fuerza del motor a la rueda trasera por medio de seis gomas amortiguadoras. Estas sufren desgaste durante el funcionamiento. Si no se sustituyen a tiempo las gomas amortiguadoras, el soporte de la corona de la cadena y el cubo de la rueda trasera se deterioran.

## Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)
- Desmontar la rueda trasera. (☞ pág. 88)


**Trabajo principal  
(Opción: Ruedas de radios)**

- Comprobar el cojinete 1.
  - » Si el cojinete está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el cojinete.
- Controlar si las gomas amortiguadoras 2 del cubo de la rueda trasera están deterioradas o desgastadas.
  - » Si las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera están deterioradas o desgastadas:
    - Sustituir todas las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera.
- Colocar la rueda trasera en un banco de trabajo con la corona de la cadena hacia arriba e insertar el eje de la rueda en el cubo.
- Para controlar la holgura A, sujetar la rueda trasera e intentar girar la corona de la cadena.

 **Información**

La holgura se mide en la parte exterior de la corona de la cadena.

Holgura de las gomas amortiguadoras de la rueda trasera	≤ 5 mm (≤ 0,2 in)
---	-------------------

- » Si la holgura A es superior al valor prescrito:
  - Sustituir todas las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera.

**(Opción: Ruedas de fundición)**



- Comprobar el cojinete 1.
  - » Si el cojinete está deteriorado o desgastado:
    - Sustituir el cojinete.
- Controlar si las gomas amortiguadoras 2 del cubo de la rueda trasera están deterioradas o desgastadas.
  - » Si las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera están deterioradas o desgastadas:
    - Sustituir todas las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera.
- Colocar la rueda trasera en un banco de trabajo con la corona de la cadena hacia arriba e insertar el eje de la rueda en el cubo.
- Para controlar la holgura A, sujetar la rueda trasera e intentar girar la corona de la cadena.

 **Información**

La holgura se mide en la parte exterior de la corona de la cadena.

Holgura de las gomas amortiguadoras de la rueda trasera	≤ 5 mm (≤ 0,2 in)
---	-------------------

- » Si la holgura A es superior al valor prescrito:

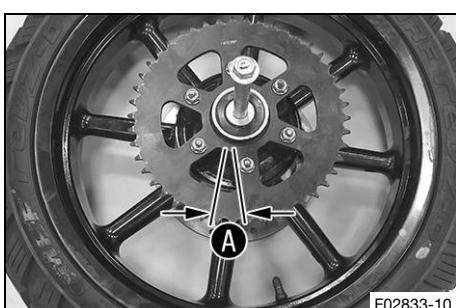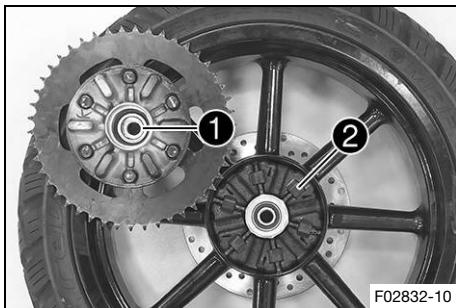

- Sustituir todas las gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera.

## Trabajo posterior

- Montar la rueda trasera.  (pág. 89)
- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero.  (pág. 58)

## 14.6 Comprobar el estado de los neumáticos



### Advertencia

**Peligro de accidente** Si revienta un neumático mientras se está conduciendo, se pierde el control del vehículo.

- Asegurarse de cambiar inmediatamente los neumáticos dañados o desgastados. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)



### Advertencia

**Peligro de caídas** Los dibujos diferentes de las ruedas delantera y trasera afectan al comportamiento durante la conducción.

Los dibujos diferentes pueden dificultar de forma considerable el control del vehículo.

- Asegúrese de que solo se utilizan neumáticos con el mismo dibujo en las ruedas delantera y trasera.



### Advertencia

**Peligro de accidente** El uso de neumáticos/ruedas que no se hayan autorizado o recomendado afecta al comportamiento durante la conducción.

- Utilice únicamente neumáticos/ruedas homologados y recomendados por Husqvarna Motorcycles con el índice de velocidad correspondiente.



### Advertencia

**Peligro de accidente** Los neumáticos nuevos presentan una adherencia al suelo reducida.

Los neumáticos nuevos no disponen aún de una superficie de rodadura rugosa.

- Realice el rodaje de los neumáticos nuevos a una velocidad moderada y aumente suavemente el ángulo de inclinación.

Distancia de rodaje


200 km (124 mi)



### Información

El tipo de neumático, su estado y la presión de los neumáticos influyen en el comportamiento de la motocicleta.

Los neumáticos desgastados influyen negativamente sobre el comportamiento del vehículo, especialmente al conducir sobre superficies húmedas.

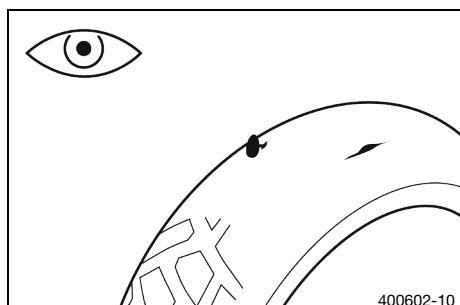


- Comprobar si los neumáticos delantero y trasero tienen cortes, objetos clavados u otros daños.
  - » Si los neumáticos tienen cortes, objetos clavados u otros daños:
    - Sustituir los neumáticos. 
- Comprobar la profundidad del perfil.

**Información**

Respetar las profundidades mínimas del perfil establecidas en la legislación nacional.

Profundidad mínima del perfil	$\geq 2 \text{ mm} (\geq 0,08 \text{ in})$
-------------------------------	--

- » Si la profundidad del perfil está por debajo del mínimo:
  - Sustituir los neumáticos.
- Comprobar si los neumáticos son muy viejos.

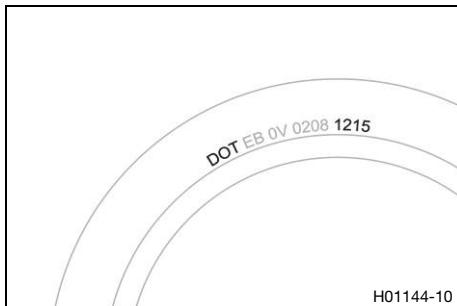**Información**

Por norma general, la fecha de fabricación de los neumáticos se incluye en la inscripción de los mismos y puede saberse por las cuatro últimas cifras de la denominación **DOT**. Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos últimas el año de fabricación.

Husqvarna Motorcycles recomienda sustituir los neumáticos como muy tarde cada cinco años independientemente del desgaste que hayan sufrido durante ese periodo.


- » Si los neumáticos tienen más de cinco años:
  - Sustituir los neumáticos.

## 14.7 Comprobar la presión de los neumáticos

**Información**

Si se circula con una presión de los neumáticos insuficiente, se produce un desgaste anormal y se recalientan los neumáticos.

Una presión de los neumáticos correcta garantiza un confort óptimo y la vida útil máxima de los neumáticos.

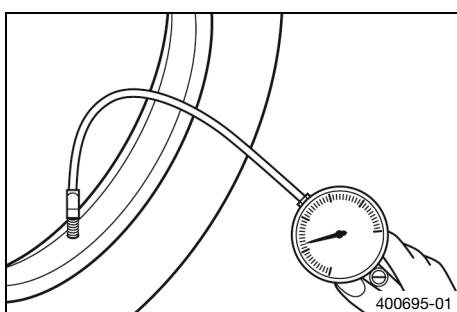

- Retirar la cubierta de protección.
- Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.

Presión de los neumáticos con conductor solo	
Delante	2,0 bar (29 psi)
Detrás	2,0 bar (29 psi)

Presión de los neumáticos con acompañante/carga útil completa	
Delante	2,0 bar (29 psi)
Detrás	2,2 bar (32 psi)

- » Si la presión de los neumáticos no coincide con el valor prescripto:
  - Corregir la presión de los neumáticos.
  - Montar la cubierta de protección.

## 14.8 Comprobar la tensión de los radios (Opción: Ruedas de radios)




### Advertencia

**Peligro de accidente** Unos radios mal tensados afectan al comportamiento durante la conducción y provocan daños indirectos.

Si los radios están demasiado tensados, se desgarran por sobrecarga. Si los radios están demasiado flojos, se forma un alabeo lateral o vertical en la rueda. Esto provoca que se aflojen más radios.

- Compruebe periódicamente la tensión de los radios, sobre todo si se trata de un vehículo nuevo. (Su taller especializado autorizado de Husqvarna Motorcycles estará encantado de ayudarle.)

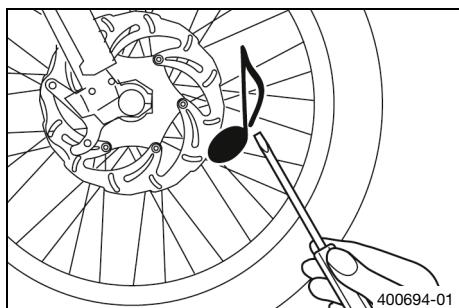

- Golpear ligeramente todos los radios con la hoja de un destornillador.



### Información


La frecuencia del sonido depende de la longitud y el diámetro de los radios.

Si se escuchan tonos de diferente frecuencia en radios de la misma longitud y el mismo diámetro, esto significa que hay diferencias en la tensión de los radios.

Tiene que escucharse un tono agudo.

- » Si hay diferencias en la tensión de los radios:
  - Corregir la tensión de los radios.

## 14.9 Utilización del spray reparador de pinchazos

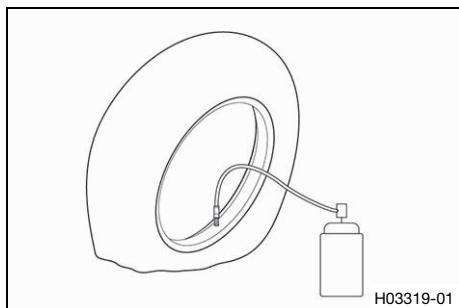

### Advertencia

**Peligro de accidente** La utilización incorrecta del spray reparador de pinchazos provoca la pérdida de presión del neumático reparado.

No todos los daños pueden repararse con el spray reparador de pinchazos.

- Tenga en cuenta las indicaciones y las directrices del fabricante del spray reparador de pinchazos.
- Conduzca lentamente y con precaución cuando haya reparado un neumático con el spray reparador de pinchazos.
- Conduzca como máximo hasta el taller más próximo y encargue allí la sustitución del neumático.

El spray reparador de pinchazos solo debe utilizarse en caso de emergencia.

Se recomienda transportar el vehículo accidentado al taller más próximo en vez de repararlo de esta forma.

## 15.1 Desmontar la batería de 12 V



### Advertencia

**Peligro de lesiones** El electrolito y los gases de la batería pueden causar lesiones graves.

- Mantenga las baterías de 12 V fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite el contacto con el electrolito y los gases de la batería.
- Mantenga la batería de 12 V alejada de chispas y llamas abiertas.
- Cargue las baterías de 12 V únicamente en lugares bien ventilados.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el electrolito o los gases de la batería entran en contacto con los ojos, enjuágueselos con agua durante al menos 15 minutos y acuda inmediatamente a un médico.



### Precaución

**Peligro de accidente** Si no se incluye una batería de 12 V o está descargada, pueden deteriorarse los componentes electrónicos y los dispositivos de seguridad.

Si la batería de 12 V está descargada o defectuosa, se pueden producir anomalías en el funcionamiento del sistema electrónico del vehículo, en especial al arrancar el motor.


- No utilice nunca el vehículo sin una batería de 12 V ni con una batería de 12 V descargada.

#### Trabajo previo


- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)

#### Trabajo principal

- Desenganchar la goma de sujeción ① y retirar la herramienta de a bordo ②.
- Retirar los tornillos ③.
- Retirar el estribo de sujeción de la batería ④.

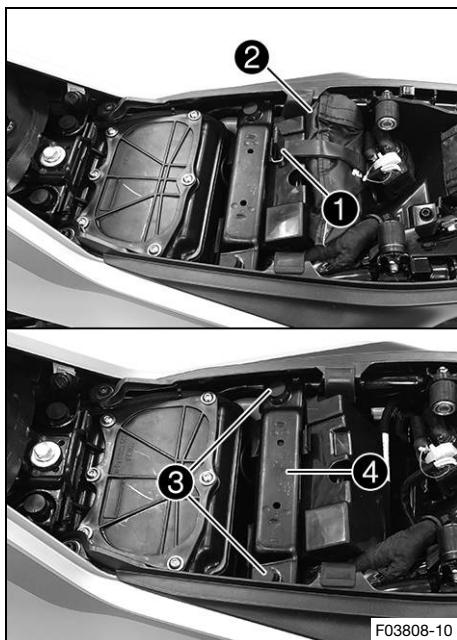


F03808-10

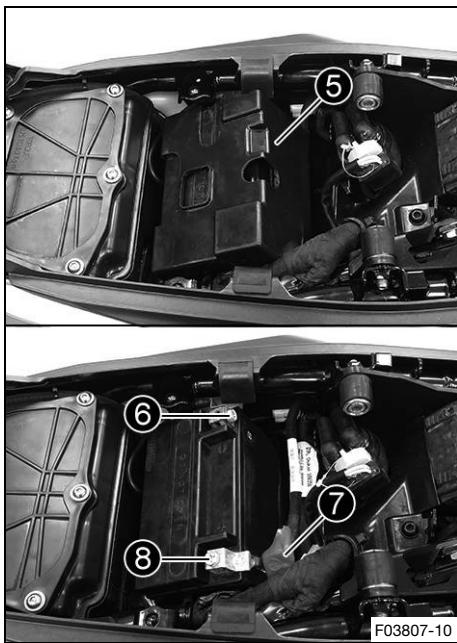


- Retirar la cubierta **5** de la batería de 12 V.
- Desconectar el cable del polo negativo **6** de la batería de 12 V.
- Retraer la cubierta del polo positivo **7**.
- Desconectar el cable del polo positivo **8** de la batería de 12 V.
- Retirar la batería de 12 V de su compartimento hacia arriba.

## 15.2 Montar la batería de 12 V ↗

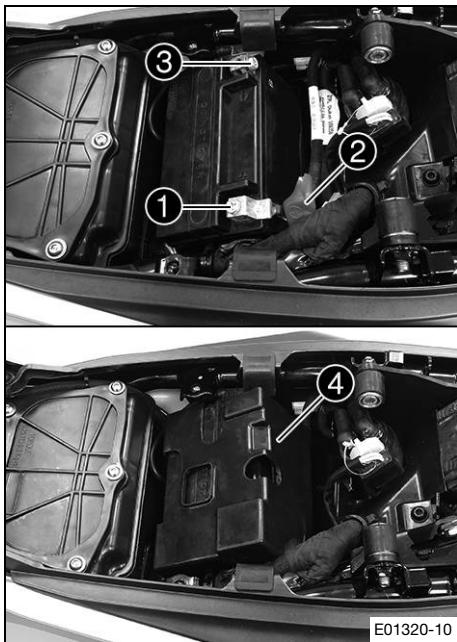

### Trabajo principal

- Colocar la batería de 12 V en el compartimento de la batería.
- Batería de 12 V (ETZ-9-BS) (☞ pág. 134)
- Colocar el cable del polo positivo **1** y montar y apretar el tornillo.
  - Colocar la cubierta del polo positivo **2**.
  - Posicionar el cable del polo negativo **3**, montar y apretar el tornillo.
  - Colocar la cubierta de la batería **4** en la batería de 12 V.

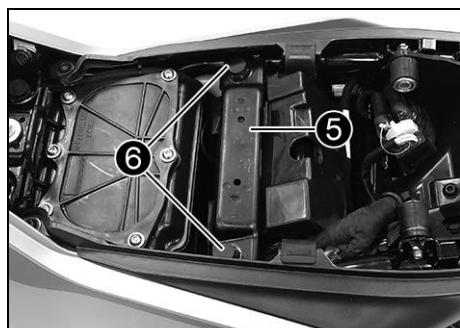


- Posicionar el estribo de sujeción de la batería **5**, montar los tornillos **6** y apretarlos.

**Prescripción**

Tornillo del estribo de sujeción de la batería	M8	19 Nm (14 lbf ft)
--	----	-------------------

- Colocar la herramienta de a bordo **7** y montar la goma de sujeción **8**.

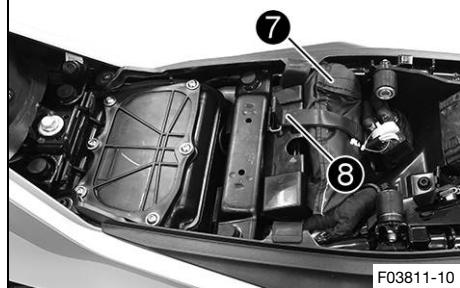

**Trabajo posterior**

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Ajustar la hora. (☞ pág. 36)

## 15.3 Cargar la batería de 12 V ☞



### Advertencia

**Peligro de lesiones** El electrolito y los gases de la batería pueden causar lesiones graves.

- Mantenga las baterías de 12 V fuera del alcance de los niños.
- Utilice ropa y gafas de protección adecuadas.
- Evite el contacto con el electrolito y los gases de la batería.
- Mantenga la batería de 12 V alejada de chispas y llamas abiertas.
- Cargue las baterías de 12 V únicamente en lugares bien ventilados.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el electrolito o los gases de la batería entran en contacto con los ojos, enjuágueselos con agua durante al menos 15 minutos y acuda inmediatamente a un médico.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Las baterías de 12 V contienen sustancias nocivas para el medio ambiente.

- No desechar las baterías de 12 V con la basura doméstica.
- Depositar las baterías de 12 V en un centro de recogida de baterías usadas.

## **i** Información


La batería de 12 V se descarga continuamente, incluso si no está sometida a carga. El nivel y el tipo de carga son muy importantes para la vida útil de la batería de 12 V. Las cargas rápidas con una corriente de carga elevada afectan negativamente a la vida de las baterías. Si se superan la corriente de carga, la tensión de carga o el tiempo de carga indicados, se producen fugas de electrolito a través de las válvulas de seguridad. Esto provoca que la batería de 12 V pierda capacidad. Si la batería de 12 V se ha arrancado descargada, debe cargarse inmediatamente. Si la batería permanece mucho tiempo descargada, se produce descarga profunda y sulfatación, dos circunstancias que destruirían la batería de 12 V. La batería de 12 V está exenta de mantenimiento. No es preciso controlar el nivel de ácido.


### Trabajo previo

- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)


### Trabajo principal

- Desenganchar la goma de sujeción ① y retirar la herramienta de a bordo ②.
- Retirar los tornillos ③.
- Retirar el estribo de sujeción de la batería ④.

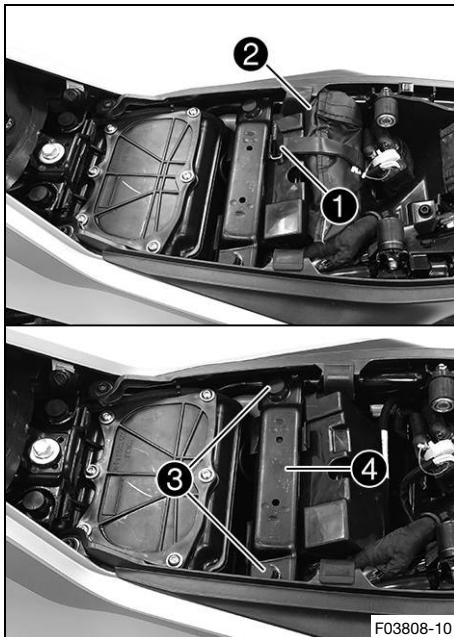

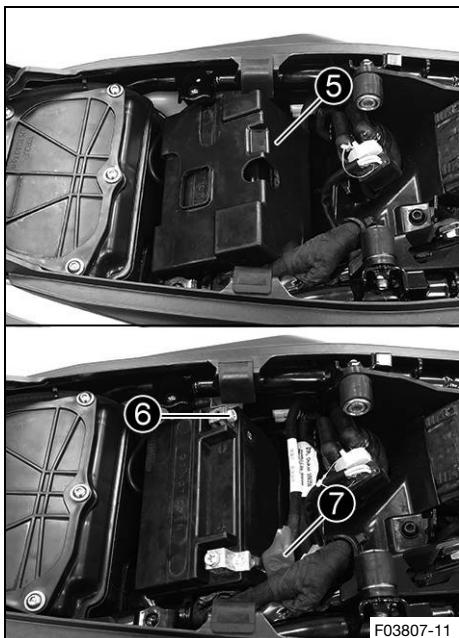

- Retirar la cubierta **5** de la batería de 12 V.
- Para evitar que se produzcan daños en los equipos electrónicos de a bordo, desenchufar el cable del polo negativo **6** de la batería de 12 V.
- Retraer la cubierta del polo positivo **7**.

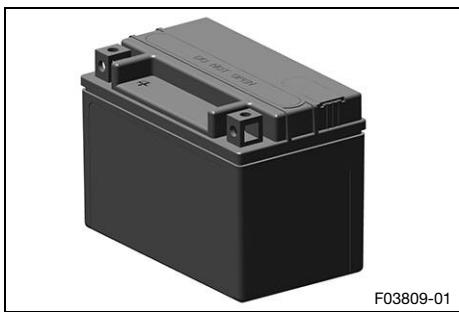

- Conectar el cargador a la batería de 12 V. Conectar el cargador a la conexión eléctrica.

**Cargador de batería (58429074200)**

Este cargador impide que se sobre cargue la batería de 12 V.

Este cargador no es apto para baterías de iones de litio.




**Información**

Cargar la batería de 12 V como máximo al 10 % de la capacidad indicada en la carcasa de la batería.

- Cuando termine la carga, desconectar el cargador de la conexión eléctrica y de la batería de 12 V.

**Prescripción**


No se debe sobrepasar la corriente, la tensión ni el tiempo de carga.	
Si no se utiliza la motocicleta, recargar la batería de 12 V periódicamente	3 meses

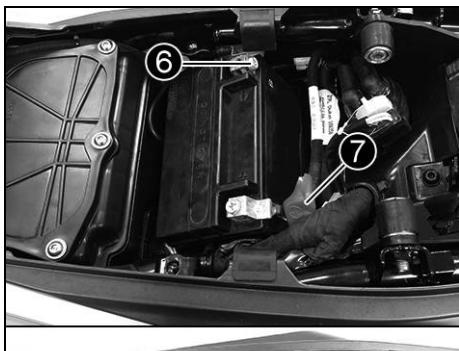

- Colocar la cubierta del polo positivo **7**.
- Posicionar el cable del polo negativo **6**, y montar y apretar el tornillo.
- Colocar la cubierta de la batería **5** en la batería de 12 V.



F03810-10

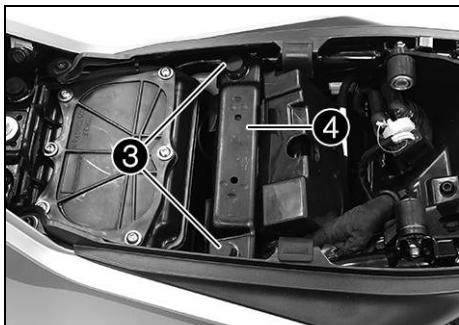


- Posicionar el estribo de sujeción de la batería **4**, montar los tornillos **3** y apretarlos.

#### Prescripción

Tornillo del estribo de sujeción de la batería	M8	19 Nm (14 lbf ft)
--	----	-------------------

- Colocar la herramienta de a bordo **2** y montar la goma de sujeción **1**.

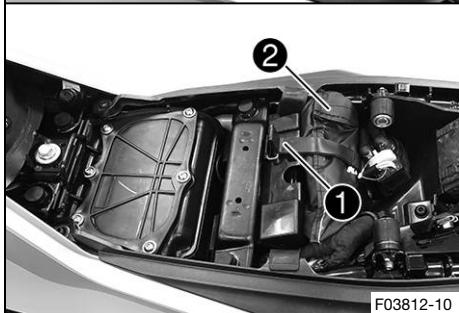

F03812-10

#### Trabajo posterior

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Ajustar la hora. (☞ pág. 36)

## 15.4 Sustituir el fusible principal



### Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puente ni repare los fusibles.




### Información

Con el fusible principal se protegen todos los grupos consumidores de electricidad del vehículo. El fusible principal se encuentra debajo del asiento.

#### Trabajo previo


- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)

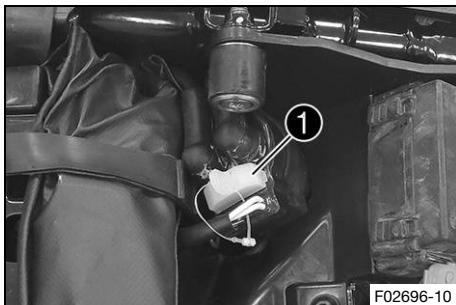

F02696-10

#### Trabajo principal

- Retirar la cubierta de protección ①.

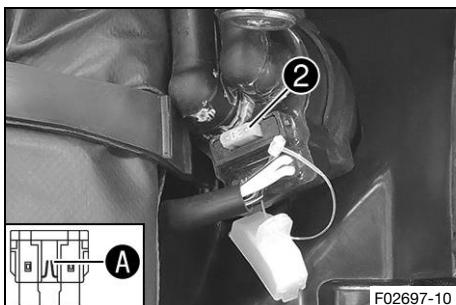

F02697-10

- Retirar el fusible principal ② defectuoso.



### Información

Un fusible defectuoso presenta una rotura del alambre fusible A.

En la caja de fusibles hay un fusible de repuesto.

- Introducir el nuevo fusible principal.


Fusibles (75011088030) (☞ pág. 134)



### Consejo

Colocar un fusible de repuesto nuevo en la caja de fusibles para poder disponer de él si hace falta.

- Montar la cubierta de protección ①.

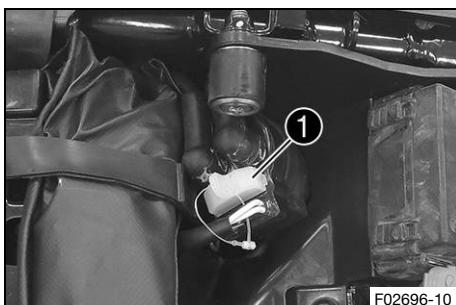

F02696-10

#### Trabajo posterior

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)

- Ajustar la hora. (☞ pág. 36)

## 15.5 Sustituir los fusibles del ABS




### Información

Debajo de la cubierta de protección que hay al lado de la caja de fusibles están los dos fusibles del ABS. Estos dos fusibles protegen la bomba de recirculación y la unidad hidráulica del ABS. El tercer fusible, que se encarga de proteger la centralita electrónica del ABS, se encuentra en la caja de fusibles.

### Trabajo previo

- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)

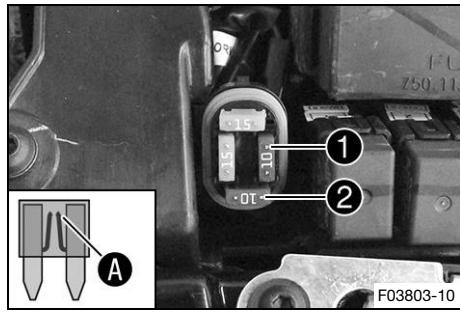

### Sustituir el fusible de la unidad hidráulica del ABS:

- Quitar la cubierta de protección y retirar el fusible ①.



### Información

Los fusibles defectuosos pueden identificarse por la rotura del alambre fusible A.



### Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puentee ni repare los fusibles.

- Colocar un fusible de repuesto de la intensidad requerida.

Fusibles (75011088010) (☞ pág. 134)



### Consejo

Montar un fusible de repuesto nuevo ② en la caja de fusibles, para tenerlo a disposición en caso necesario.

- Montar la cubierta de protección.

### Sustituir el fusible de la bomba de recirculación del ABS:

- Quitar la cubierta de protección y retirar el fusible ③.




### Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puentee ni repare los fusibles.

- Colocar un fusible de repuesto de la intensidad requerida.

Fusibles (75011088015) (☞ pág. 134)

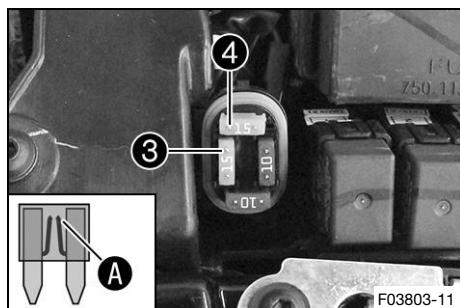

**Consejo**

Montar un fusible de repuesto nuevo ④ en la caja de fusibles, para tenerlo a disposición en caso necesario.

- Montar la cubierta de protección.

**Trabajo posterior**

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)

**15.6 Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad****i Información**

La caja de fusibles con los fusibles de los distintos grupos consumidores de electricidad se encuentra debajo del asiento.

**Trabajo previo**

- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)

**Trabajo principal**

- Abrir la tapa de la caja de fusibles ①.
- Retirar el fusible defectuoso.

**Prescripción**

Fusible 1 - No ocupado
Fusible 2 - 10 A - Cuadro de instrumentos
Fusible 3 - 10 A - Relé principal
Fusible 4 - 15 A - Bobina de encendido, relé auxiliar de arranque, bocina, bomba de combustible
Fusible 5 - 15 A - Ventilador del radiador
Fusible 6 - 15 A - Luz de freno, intermitentes, luz de carretera, luz de cruce, luz de posición, piloto trasero, luz de la placa de matrícula
Fusible 7 - 10 A - Unidad de mando del ABS, cuadro de instrumentos, conector de diagnóstico
Fusible 8 - 10 A - Desconexión de emergencia
Fusible 9 - 10 A - Positivo continuo para equipos adicionales (ACC1 delantero)
Fusible 10 - 10 A - Positivo de encendido para equipos adicionales (ACC2 delantero, ACC2 trasero)
Fusible SPARE - 10 A/15 A/30 A - Fusibles de repuesto

**i Información**

Un fusible defectuoso presenta una rotura del alambre fusible A.



## Advertencia

**Peligro de incendio** Los fusibles incorrectos sobrecargan el sistema eléctrico.

- Utilice únicamente fusibles con los amperios prescritos.
- No puentee ni repare los fusibles.

- Colocar un fusible de repuesto de la intensidad requerida.

Fusibles (75011088010) (☞ pág. 134)
-------------------------------------

Fusibles (75011088015) (☞ pág. 134)
-------------------------------------

Fusibles (75011088030) (☞ pág. 134)
-------------------------------------



## Consejo


Colocar un fusible de repuesto nuevo en la caja de fusibles para poder disponer de él si hace falta.

- Comprobar el funcionamiento del grupo consumidor de electricidad.
- Cerrar la tapa de la caja de fusibles ①.

## Trabajo posterior

- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)

## 15.7 Comprobar el ajuste del faro

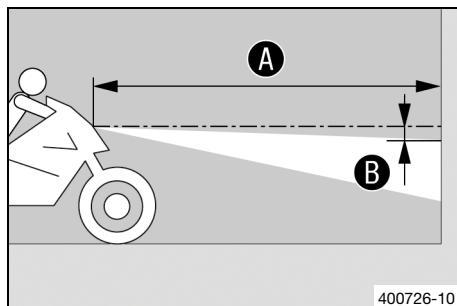

- Estacionar el vehículo sobre una superficie horizontal delante de una pared clara y hacer una marca a la altura del centro del faro.

- Hacer otra marca a la distancia B por debajo de la primera.

Prescripción

Distancia B	5 cm (2 in)
-------------	-------------

- Colocar el vehículo en posición vertical a la distancia A frente a la pared y encender la luz de cruce.

Prescripción

Distancia A	5 m (16 ft)
-------------	-------------

- A continuación, el conductor debe montarse en la motocicleta junto con el equipaje y el acompañante, de haberlos.

- Comprobar el ajuste del faro.

El límite claro-oscuro con la motocicleta en régimen de marcha con conductor y, dado el caso, equipaje y acompañante debe estar exactamente en la marca inferior.
---

» Si el límite claro-oscuro no coincide con el valor prescripto:

- Ajustar la distancia de alumbrado del faro. (☞ pág. 107)

## 15.8 Ajustar la distancia de alumbrado del faro

### Trabajo previo

- Comprobar el ajuste del faro. (☞ pág. 106)



### Trabajo principal

- Soltar el tornillo 1.
- Para ajustar la distancia de alumbrado del faro, abatir el faro hacia arriba o hacia abajo.



### Información

Abatiendo el faro hacia arriba aumenta la distancia de alumbrado. Abatiendo el faro hacia abajo reduce la distancia de alumbrado.

La carga puede provocar que sea necesario corregir la distancia de alumbrado del faro.

- Ajustar el faro a la marca B.

#### Prescripción

El límite claro-oscuro de la motocicleta en régimen de marcha con conductor, el eventual equipaje y acompañante debe estar exactamente en la marca inferior B.

- Apretar el tornillo 1.


#### Prescripción

Tornillo de la regulación de faros	M6	6 ... 7 Nm (4,4 ... 5,2 lbf ft)
------------------------------------	----	---------------------------------




### Información

El tornillo 1 también fija el faro. Asegurarse de que el tornillo esté siempre apretado.

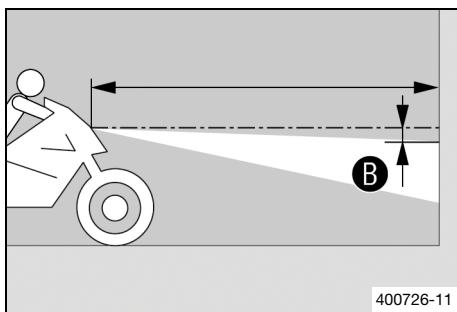


## 15.9 Conector de diagnóstico

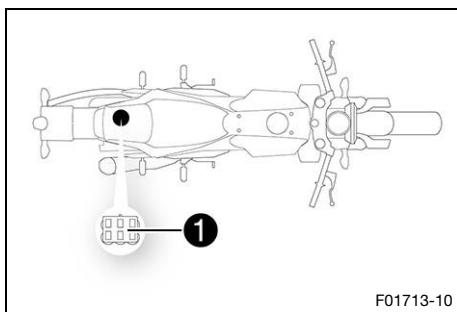

El conector de diagnóstico 1 se encuentra debajo del asiento del acompañante.

# 15 SISTEMA ELÉCTRICO


## 15.10 ACC1 y ACC2 delante

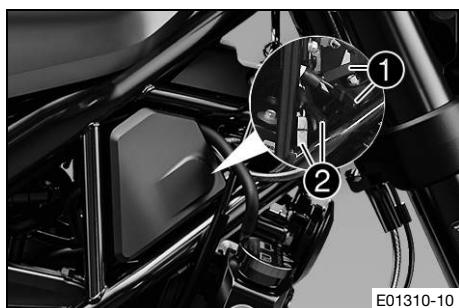

### Lugar de montaje

- Las alimentaciones de tensión ACC1 ① y ACC2 ② delanteras se encuentran debajo de la cubierta del módulo del ABS.


## 15.11 ACC2 detrás

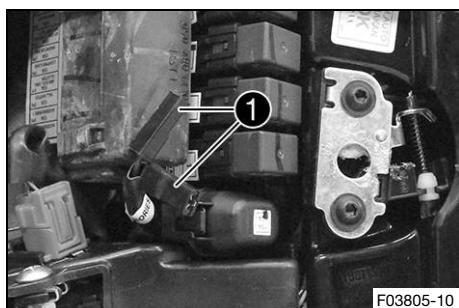

### Lugar de montaje

- Las alimentaciones de tensión ACC2 ① traseras se encuentran debajo del asiento del acompañante.


## 16.1 Sistema de refrigeración

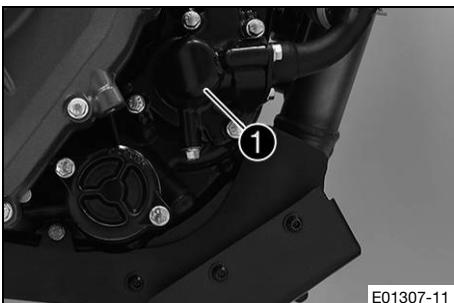

La bomba de agua 1 del motor hace circular de manera forzada el líquido refrigerante.

La presión que se genera en el sistema de refrigeración con el calentamiento se regula por medio de una válvula situada en el tapón del radiador 2. Si se expande a causa de la temperatura, el exceso de líquido refrigerante es conducido al depósito de compensación 3. Si disminuye la temperatura, se aspira de nuevo este líquido en el sistema de refrigeración. De esta manera, el refrigerante puede alcanzar la temperatura especificada sin provocar ningún problema de funcionamiento.

110 °C (230 °F)

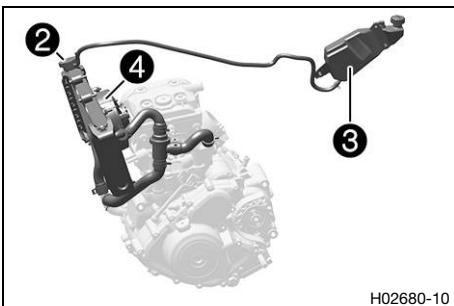

La refrigeración depende de la corriente de aire y de un ventilador del radiador 4 que se enciende a altas temperaturas. Cuanto menor sea la velocidad, menor es la acción refrigerante. La suciedad en los nervios del radiador reduce asimismo la acción refrigerante.



### Información

Si el sistema de refrigeración se calienta en exceso, se limita el número de revoluciones máximo.

## 16.2 Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.


- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

### Condición

El motor está frío.

### Trabajo previo

- Desmontar el portaequipajes. (☞ pág. 63)
- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 65)

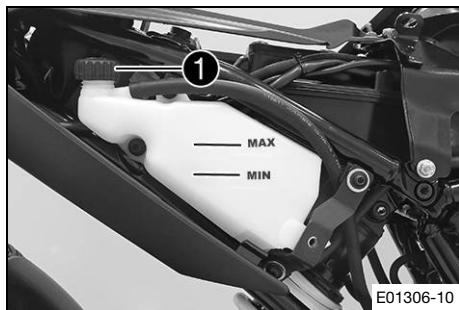

## Trabajo principal

- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Retirar el tapón de cierre 1 del depósito de compensación.
- Comprobar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

**-25 ... -45 °C (-13 ... -49 °F)**

» Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.

- Comprobar el nivel de líquido refrigerante del depósito de compensación.

El nivel de líquido refrigerante debe estar entre las marcas **MIN** y **MAX**.

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (☞ pág. 142)

- Montar el tapón de cierre del depósito de compensación.
- Retirar el tapón del radiador 2.
- Comprobar la protección anticongelante del líquido refrigerante.

**-25 ... -45 °C (-13 ... -49 °F)**

» Si la protección anticongelante del líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir la protección anticongelante del líquido refrigerante.

- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

El radiador debe estar completamente lleno.

» Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:

- Corregir el nivel de líquido refrigerante y determinar la causa de la pérdida.

Líquido refrigerante (☞ pág. 142)

» Si hay que completar el líquido refrigerante con una cantidad mayor que el valor prescrito:

> 0,20 l (> 0,21 qt.)

- Llenar/purgar el sistema de refrigeración. (☞ pág. 113)

- Montar el tapón del radiador.

## Trabajo posterior

- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 65)
- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Montar el portaequipajes. (☞ pág. 63)



## 16.3 Comprobar el nivel de líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

#### Condición

El motor está frío.



- Estacionar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante del depósito de compensación 1.

El nivel de líquido refrigerante debe estar entre las marcas MIN y MAX.

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante.

Líquido refrigerante (☞ pág. 142)



- Retirar el tapón del radiador 2 y comprobar el nivel de líquido refrigerante en el radiador.

El radiador debe estar completamente lleno.

- » Si el nivel de líquido refrigerante no coincide con el valor prescrito:
  - Corregir el nivel de líquido refrigerante y determinar la causa de la pérdida.
- » Si hay que completar el líquido refrigerante con una cantidad mayor que el valor prescrito:  
 $> 0,20 \text{ l} (> 0,21 \text{ qt.})$ 
  - Llenar/purgar el sistema de refrigeración. (☞ pág. 113)
- Montar el tapón del radiador.

## 16.4 Vaciar el líquido refrigerante



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfrien antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.


### Condición

El motor está frío.

- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Retirar el tornillo 1 con el anillo de hermetizado.
- Retirar el tapón del radiador.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

### Prescripción

Tapón roscado del orificio de salida de la bomba de agua	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	---

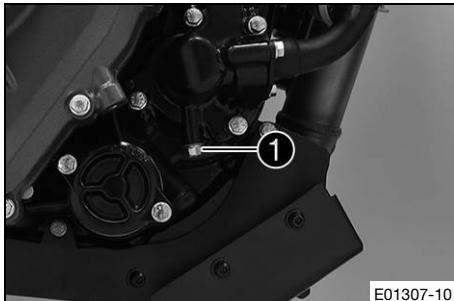

## 16.5 Llenar/purgar el sistema de refrigeración



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.

- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.


### Trabajo previo

- Desmontar el portaequipajes. ( pág. 63)
- Quitar el asiento del acompañante. ( pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. ( pág. 62)
- Desmontar el carenado lateral derecho.  ( pág. 65)



### Trabajo principal

- Retirar el tapón del radiador **1**.

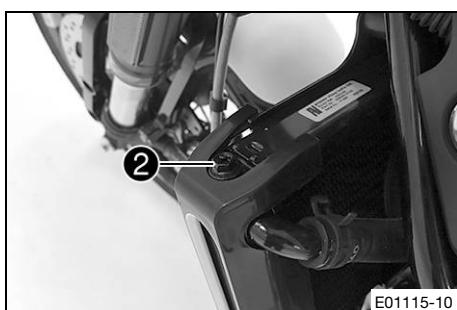

- Soltar el tornillo de purga de aire **2**.

Prescripción

3 vueltas

- Inclinar el vehículo ligeramente hacia la derecha.
- Agregar líquido refrigerante hasta que salga sin burbujas por el tornillo de purga de aire y apretar inmediatamente el tornillo de purga de aire.
- Rellenar completamente el radiador con líquido refrigerante. Montar el tapón del radiador.
- Apoyar el vehículo con el caballete lateral.




### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y dejar que se caliente.

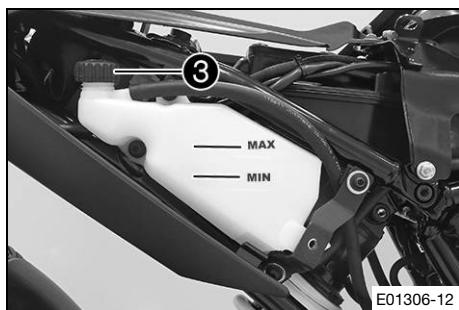

- Parar el motor y dejar que se enfríe.
- Cuando se haya enfriado, volver a controlar el nivel de líquido refrigerante del radiador y, si fuera necesario, añadir líquido refrigerante.
- Desmontar la tapa 3 del depósito de compensación y rellenar líquido refrigerante hasta la marca MAX.
- Montar la tapa del depósito de compensación.

## Trabajo posterior

- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 65)
- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Montar el portaequipajes. (☞ pág. 63)

## 16.6 Sustituir el líquido refrigerante ☞



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** Durante el funcionamiento de la motocicleta, el líquido refrigerante se calienta y está bajo presión.

- No abra el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración si el motor o el sistema de refrigeración están calientes.
- Deje que el sistema de refrigeración y el motor se enfríen antes de abrir el radiador, las mangueras del radiador u otros componentes del sistema de refrigeración.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Advertencia

**Peligro de envenenamiento** El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.


- Mantenga el líquido refrigerante fuera del alcance de los niños.
- Evite que el líquido refrigerante entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Acuda inmediatamente a un médico en caso de ingerirse líquido refrigerante.
- Si el combustible entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua abundante.
- Si el líquido refrigerante entra en contacto con los ojos, lávelos bien con agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Si se mancha la ropa de líquido refrigerante, cámbiese de ropa.

## Condición

El motor está frío.

## Trabajo previo

- Desmontar el portaequipajes. (☞ pág. 63)
- Quitar el asiento del acompañante. (☞ pág. 61)
- Quitar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Desmontar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 65)

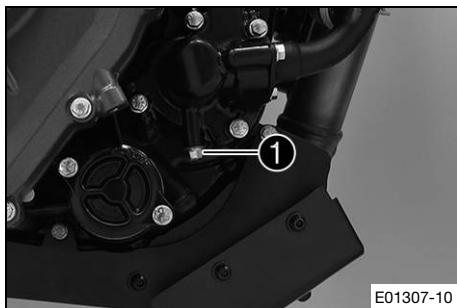**Trabajo principal**


- Colocar la motocicleta en posición vertical.
- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Retirar el tornillo 1 con el anillo de hermetizado.



- Retirar el tapón del radiador 2.
- Vaciar completamente el líquido refrigerante.
- Montar el tornillo 1 con un anillo de hermetizado nuevo y apretarlo.

**Prescripción**

Tapón roscado del orificio de salida de la bomba de agua	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
---	----	---

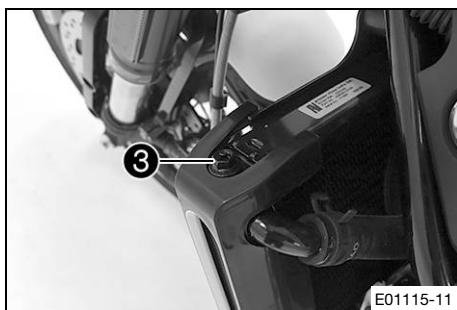

- Soltar el tornillo de purga de aire 3.

**Prescripción**

3 vueltas
-----------


- Inclinlar el vehículo ligeramente hacia la derecha.
- Agregar líquido refrigerante hasta que salga sin burbujas por el tornillo de purga de aire y apretar inmediatamente el tornillo de purga de aire.
- Líquido refrigerante (pág. 142)
- Rellenar completamente el radiador con líquido refrigerante.
- Montar el tapón del radiador.
- Apoyar el vehículo con el caballito lateral.

**Peligro**

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y dejar que se caliente.

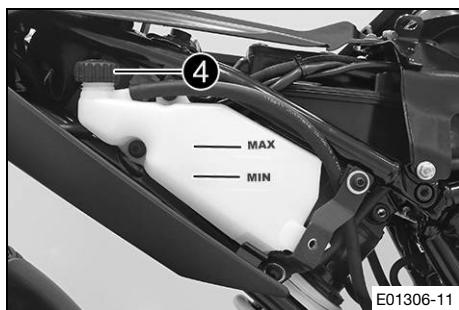

- Parar el motor y dejar que se enfríe.
- Cuando se haya enfriado, volver a controlar el nivel de líquido refrigerante del radiador y, si fuera necesario, añadir líquido refrigerante.
- Desmontar la tapa del depósito de compensación **4** y rellenar el nivel de líquido refrigerante hasta la marca **MAX**.
- Montar la tapa del depósito de compensación.

## Trabajo posterior


- Montar el carenado lateral derecho. (☞ pág. 65)
- Montar el asiento del conductor. (☞ pág. 62)
- Montar el asiento del acompañante. (☞ pág. 62)
- Montar el portaequipajes. (☞ pág. 63)

## 17.1 Controlar la holgura de la maneta del embrague

### Advertencia

**Daños en el embrague** Si la maneta del embrague no tiene carrera en vacío, el embrague empezará a patinar.

- Comprobar la carrera en vacío de la maneta del embrague antes de cada uso de la motocicleta.
- En caso necesario, ajustar la carrera en vacío de la maneta del embrague de acuerdo con las especificaciones.

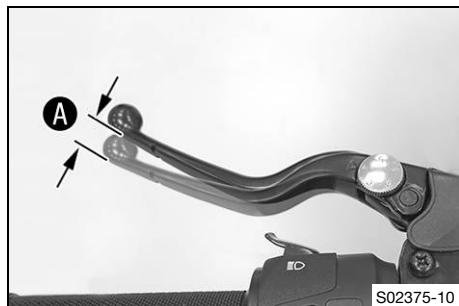

- Controlar que la maneta del embrague se mueva con facilidad.
- Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
- Accionar la maneta del embrague hasta que se note una resistencia y determinar la holgura de la maneta del embrague **A**.

Holgura de la maneta del embrague <b>A</b>	1 ... 3 mm (0,04 ... 0,12 in)
--	-------------------------------

- » Si la holgura de la maneta del embrague no coincide con el valor prescripto:
  - Ajustar la holgura de la maneta del embrague.  (pág. 117)
  - Mover el manillar de un lado a otro en el margen completo de giro.

**La holgura de la maneta del embrague no debe variar.**

- » Si la holgura de la maneta del embrague varía:
  - Controlar el tendido del cable bowden del embrague.

## 17.2 Ajustar la holgura de la maneta del embrague




- Colocar el manillar en la posición de marcha recta.
- Retraer el manguito **1**.
- Soltar la contratuerca **2**.
- Ajustar la holgura de la maneta del embrague **A** con el tornillo de ajuste **3**.

Prescripción

Holgura de la maneta del embrague <b>A</b>	1 ... 3 mm (0,04 ... 0,12 in)
--	-------------------------------

- Apretar la contratuerca **2**.
- Posicionar el manguito **1**.

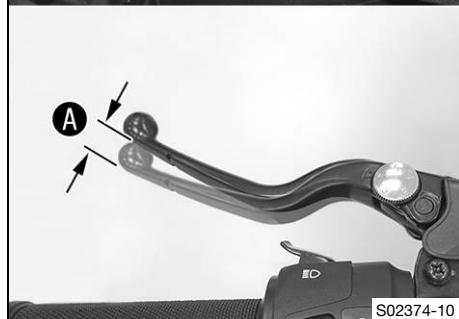


## 17.3 Controlar la posición básica del pedal de cambio

### **i** Información

No está permitido apoyar el pedal de cambio en la bota en posición básica durante la conducción.

Si el pedal de cambio se apoya constantemente en la bota, la caja de cambios se somete a una carga excesiva y el Easy Shift puede dejar de funcionar correctamente.

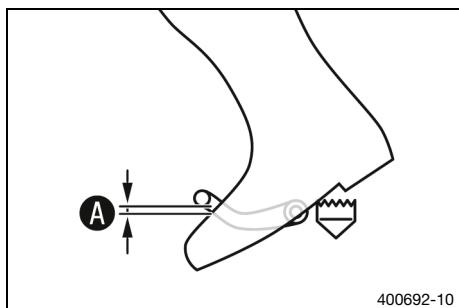

- Montarse en el vehículo en posición de marcha y determinar la distancia **A** entre el borde superior de la bota y el pedal de cambio.

Distancia del pedal de cambio al borde superior de la bota	10 ... 20 mm (0,39 ... 0,79 in)
--	---------------------------------


» Si la distancia no coincide con el valor prescrito:

- Ajustar la posición básica del pedal de cambio.  
( pág. 118)

## 17.4 Ajustar la posición básica del pedal de cambio

### **i** Información

El margen de ajuste del pedal de cambio está limitado.

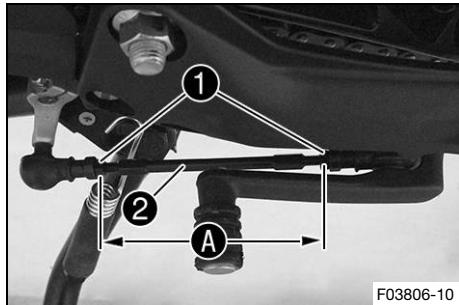

- Soltar las tuercas **1**.
- Girar la varilla del cambio **2** para ajustar el pedal de cambio.

#### Prescripción

Margen de ajuste <b>A</b> de la varilla del cambio	128 ... 142 mm (5,04 ... 5,59 in)
--	-----------------------------------

Realizar el ajuste uniformemente a ambos lados.

En el alojamiento debe haber enroscados como mínimo cinco pasos de rosca.

- Apretar las tuercas **1**.

#### Prescripción

Tuerca de la varilla del cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuerca de la varilla del cambio	M6LH	6 Nm (4,4 lbf ft)

Después de asegurar las tuercas, los cojinetes de la varilla del cambio deben estar centrados y totalmente simétricos para garantizar la libertad de movimiento en los semicojinetes.

- Comprobar que el pedal de cambio funcione correctamente y se mueva con suavidad.

## 18.1 Controlar el nivel de aceite del motor

### Condición

El motor está caliente.

### Trabajo previo

- Colocar la motocicleta en posición vertical sobre una superficie horizontal.


### Trabajo principal

- Controlar el nivel de aceite del motor.



### Información

Después de parar el motor, esperar un minuto antes de realizar el control.

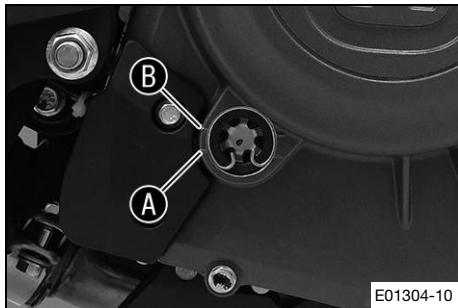

E01304-10

El aceite del motor debe estar entre las marcas A y B.

- » Si el nivel de aceite del motor está por debajo de la marca A:
  - Rellenar aceite del motor. (☞ pág. 121)
- » Si el nivel de aceite del motor está por encima de la marca B:
  - Corregir el nivel de aceite del motor.

## 18.2 Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite



### Advertencia

**Peligro de quemaduras** El aceite del motor y el aceite del cambio se calientan durante el funcionamiento de la motocicleta.

- Utilice siempre ropa y guantes de protección adecuados.
- En caso de quemadura, sumerja la zona afectada en agua tibia inmediatamente.



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.

- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.




### Información

Vaciar el aceite del motor con el motor caliente.

### Trabajo previo

- Colocar la motocicleta sobre una superficie horizontal, apoyada sobre el caballete lateral.
- Desmontar el spoiler delantero. (☞ pág. 70)

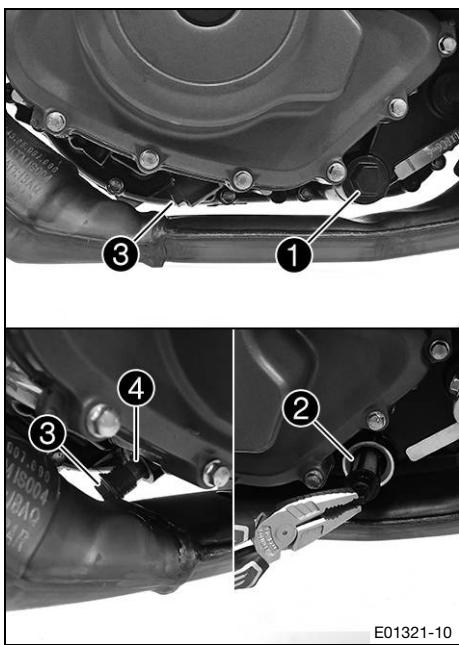

## Trabajo principal

- Colocar un recipiente adecuado debajo del motor.
- Retirar el tapón roscado de vaciado del motor **1** con la junta tórica.
- Retirar el tamiz de aceite **2** con la junta tórica.
- Extraer el tapón roscado **3** con el tamiz de aceite **4**.
- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Limpiar a fondo los tapones roscados de vaciado del motor y los tamices de aceite.
- Posicionar el tamiz de aceite **2** y montar y apretar el tapón roscado de vaciado del motor **1** con una junta tórica.


### Prescripción

Tapón roscado de vaciado del motor	M24x1,5	13 Nm (9,6 lbf ft)
------------------------------------	---------	--------------------


- Montar y apretar el tapón roscado **3** con el tamiz de aceite **4** y la junta tórica.

### Prescripción

Tapón roscado del tamiz de aceite pequeño	M17x1,5	11 Nm (8,1 lbf ft)
---	---------	--------------------

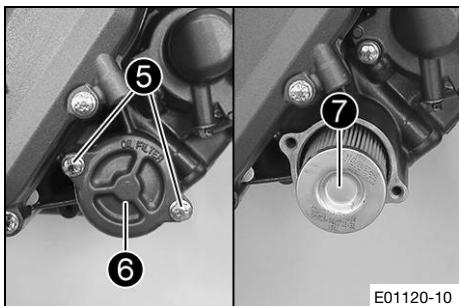

- Retirar los tornillos **5**. Desmontar la tapa del filtro de aceite **6** con la junta tórica.
- Extraer el filtro de aceite **7** de la carcasa del filtro de aceite.
- Vaciar completamente el aceite del motor.
- Limpiar a fondo las piezas y la superficie de hermetizado.

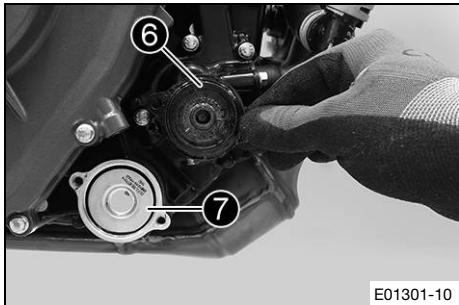

- Montar un filtro de aceite nuevo **7**.
- Lubrificar la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Montar la tapa del filtro de aceite **6**.
- Montar los tornillos y apretarlos.


### Prescripción

Tornillo de la tapa del filtro de aceite	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
--	----	--------------------



### Información

La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.

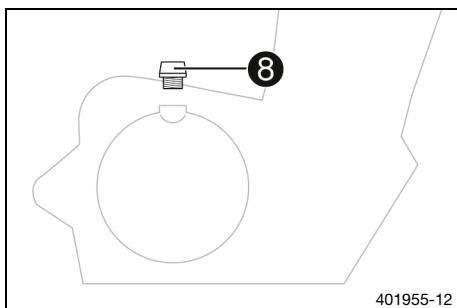

- Retirar el tornillo de llenado de aceite 8 con la junta tórica y agregar aceite del motor.

Aceite del motor	1,7 l (1,8 qt.)	Aceite del motor (SAE 15W/50) (☞ pág. 141)
------------------	-----------------	--

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite con la junta tórica.



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

### Trabajo posterior


- Controlar el nivel de aceite del motor. (☞ pág. 119)
- Montar el spoiler delantero. (☞ pág. 71)

## 18.3 Rellenar aceite del motor



### Información

La falta de aceite y el uso de aceite de mala calidad provocan un desgaste prematuro del motor.

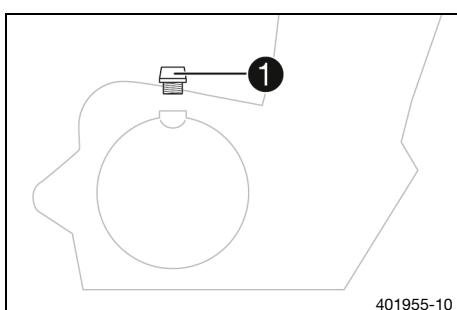

### Trabajo principal

- Retirar el tornillo de llenado de aceite 1 con la junta tórica y agregar aceite del motor.

Aceite del motor (SAE 15W/50) (☞ pág. 141)
--



### Información

Para obtener un rendimiento óptimo del aceite del motor, se recomienda no mezclar aceites diferentes. Husqvarna Motorcycles recomienda, en caso necesario, cambiar el aceite del motor.

- Montar y apretar el tornillo de llenado de aceite con la junta tórica.



### Peligro

**Peligro de envenenamiento** Los gases de escape son venenosos y pueden originar pérdida de conocimiento o incluso la muerte.

- Procure siempre una ventilación suficiente durante el funcionamiento del motor.
- Utilice un sistema de aspiración de gases de escape adecuado cuando arranque o deje en marcha el motor en un espacio cerrado.

- Arrancar el motor y comprobar la estanqueidad.

### Trabajo posterior

- Controlar el nivel de aceite del motor. (☞ pág. 119)

## 19.1 Limpieza de la motocicleta

### Indicación

**Daños materiales** Si se utiliza un limpiador de alta presión de forma incorrecta, se pueden dañar o destruir los componentes.

El agua a alta presión penetraría en los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden, los cojinetes, etc.

Una presión excesiva provoca averías y destroza los componentes.

- No oriente el chorro de agua directamente hacia los componentes eléctricos, los conectores, los cables bowden ni los cojinetes.
- Mantenga una distancia mínima entre la boquilla del limpiador de alta presión y el componente.

Distancia mínima

60 cm (23,6 in)



### Indicación

**Peligro para el medio ambiente** Los materiales contaminantes provocan daños en el medio ambiente.


- Los aceites, grasas, filtros, combustibles, productos de limpieza, líquido de frenos, etc., deben eliminarse correctamente y en conformidad con la normativa en vigor.



### Información

Limpiar regularmente la motocicleta para mantener durante mucho tiempo su valor y su aspecto.

Durante la limpieza, evitar que la luz del sol dé directamente en la motocicleta.

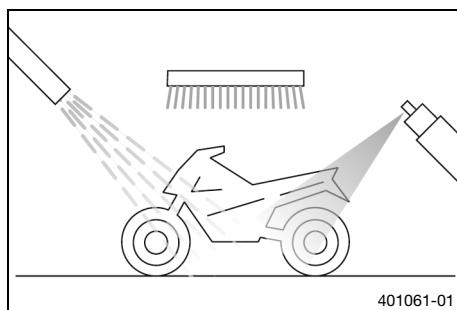

- Tapar el sistema de escape para evitar que pueda entrar agua al interior.
- En primer lugar, eliminar la suciedad más basta con un chorro de agua suave.
- Rociar los puntos más sucios con un limpiador para motocicletas convencional, utilizando un pincel si fuera necesario.

Agente de limpieza para motocicletas (☞ pág. 143)



### Información

Utilizar agua caliente mezclada con limpiador de motocicletas convencional y una esponja suave.

No aplicar el limpiador de motocicletas sobre la motocicleta seca, primero debe mojarse siempre con agua.

Si se ha usado la motocicleta sobre sal de deshielo, limpiarla con agua fría. El agua caliente potencia los efectos de la sal.

- Despues de limpiar la motocicleta a fondo con un chorro de agua suave, secarla bien.
- Retirar el tapón de cierre del sistema de escape.



### Advertencia

**Peligro de accidente** La humedad y la suciedad afectan al equipo de frenos.

- Frene varias veces con cuidado para retirar la humedad y la suciedad de las pastillas de freno y los discos de freno.

- Una vez finalizada la limpieza, conducir un breve trayecto hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio.



## Información

El calor también hace que se evapore el agua acumulada en los puntos inaccesibles del motor y el equipo de frenos.

- Retraer los manguitos de los conjuntos de los puños para que se pueda evaporar el agua que haya penetrado.
- Una vez que se haya enfriado la motocicleta, lubricar todos los puntos de apoyo y de deslizamiento.
- Limpiar la cadena. (☞ pág. 71)
- Tratar las piezas metálicas que no tengan recubrimiento con medio anticorrosivo (excepto los discos de freno y el sistema de escape).

Producto de conservación para pintura, metal y plástico  
(☞ pág. 143)

- Tratar todas las piezas pintadas con un producto de cuidado de pintura no agresivo.

Perfect Finish y pulimento de alto brillo para pintura  
(☞ pág. 143)



## Información

No pulir las piezas de plástico que son mate cuando la motocicleta está recién salida de fábrica, ya que la calidad del material podría verse gravemente afectada.

- Tratar todas las piezas de plástico y con revestimiento de polvo con un producto de limpieza y cuidado no agresivo.

Limpiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico (☞ pág. 143)

- Engrasar la cerradura de encendido y del manillar.

Spray de aceite universal (☞ pág. 143)


## 19.2 Trabajos de revisión y cuidado para la operación en invierno



### Información

Si la motocicleta se utiliza en invierno, debe contarse con la presencia de sal en la calzada. Por este motivo, deben tomarse las medidas necesarias para protegerla contra la agresiva sal de deshielo.

Si se ha usado la motocicleta sobre sal de deshielo, limpiarla con agua fría. El agua caliente potencia los efectos de la sal.

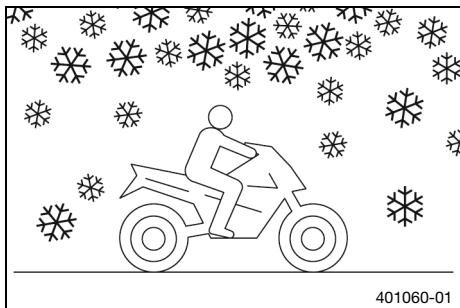

401060-01

- Limpiar la motocicleta. (☞ pág. 123)
- Limpiar los frenos.



#### Información

**CADA VEZ** que se termine de circular por calzadas con sal, dejar enfriar la motocicleta y, sin desmontarla, limpiarla a fondo con agua fría, especialmente las pinzas y pastillas de freno, y secarla completamente.

- Tratar el motor, el basculante y todas las demás piezas desnudas o galvanizadas (excepto los discos de freno) con un agente protector contra la corrosión con base de cera.



#### Información

El agente protector contra la corrosión no puede alcanzar bajo ningún concepto a los discos de freno, puesto que su rendimiento se vería afectado gravemente.

- Limpiar la cadena. (☞ pág. 71)




## 20.1 Almacenamiento



### Información

Si no tiene previsto utilizar la motocicleta durante mucho tiempo, deben realizarse o encargarse las actividades siguientes.

Antes de poner fuera de servicio la motocicleta, comprobar que todas las piezas funcionen y no estén desgastadas. Si fuera necesario realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones o modificaciones, debe hacerse mientras la motocicleta esté fuera de servicio (menores volúmenes de trabajo en los talleres). De esta manera se evitarán los tiempos de espera largos que se producen en los talleres al principio de la temporada.

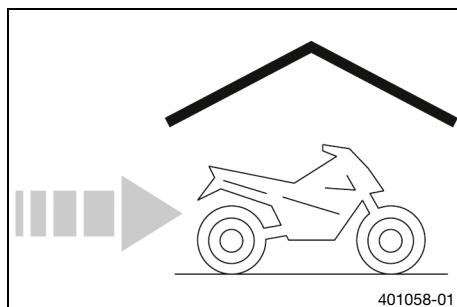

- Al realizar el último repostaje antes de poner fuera de servicio por un tiempo la motocicleta, mezclar aditivo para el combustible.

**Aditivo de combustible** (☞ pág. 143)

- Repostar combustible. (☞ pág. 49)



### Consejo

Llenar por completo el depósito de combustible conforme a la especificación utilizando un combustible con un contenido de etanol lo más bajo posible.

- Limpiar la motocicleta. (☞ pág. 123)
- Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite. (☞ pág. 119)
- Comprobar la protección anticongelante y el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 109)
- Comprobar la presión de los neumáticos. (☞ pág. 95)
- Desmontar la batería de 12 V. (☞ pág. 97)
- Cargar la batería de 12 V. (☞ pág. 99)

#### Prescripción

Temperatura de almacenamiento de la batería de 12 V, sin incidencia directa del sol	0 ... 35 °C (32 ... 95 °F)
---	----------------------------

- Estacionar el vehículo en un lugar seco donde no se produzcan cambios de temperatura excesivos.



### Información

Husqvarna Motorcycles recomienda levantar la motocicleta.

- Levantar la motocicleta con el soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)
- Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero. (☞ pág. 59)
- Cubrir la motocicleta con una lona o manta transpirable.




### Información

No utilizar materiales no transpirables bajo ningún concepto, puesto que la humedad quedaría atrapada y se formaría corrosión.

Resulta muy perjudicial poner en marcha el motor solo brevemente cuando la motocicleta está fuera de servicio. Debido a que el motor no tiene tiempo de calentarse suficientemente, el vapor de agua que se genera durante la combustión se condensa y provoca oxidación en las válvulas y en el sistema de escape.

## 20.2 Puesta en servicio después de un periodo de almacenamiento

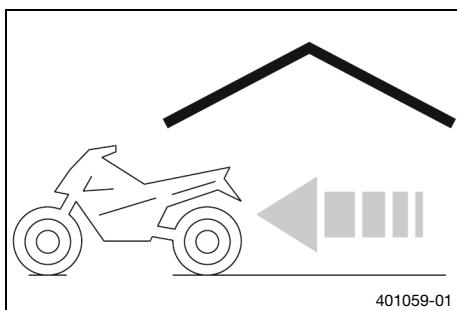

- Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero. (☞ pág. 60)
- Bajar la motocicleta del soporte de elevación trasero. (☞ pág. 58)
- Montar la batería de 12 V. (☞ pág. 98)
- Ajustar la hora. (☞ pág. 36)
- Realizar los trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio. (☞ pág. 41)
- Realizar un recorrido de prueba.

## 21 DIAGNÓSTICO DE FALLOS

Avería	Possible causa	Medida
El motor no gira al accionar el botón de arranque	Error de manejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seguir los pasos para arrancar el motor. (☞ pág. 41)</li> </ul>
	Batería de 12 V descargada	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cargar la batería de 12 V. (☞ pág. 99)</li> </ul>
	Fusible principal o fusible <b>3, 4 o 7</b> fundido	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sustituir el fusible principal. (☞ pág. 103)</li> <li>– Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad. (☞ pág. 105)</li> </ul>
	No hay conexión a masa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar la conexión a masa.</li> </ul>
El motor solo gira cuando la maneta del embrague está apretada	Hay puesta una marcha	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poner la caja de cambios en posición de ralentí.</li> </ul>
	Hay puesta una marcha y el caballete lateral está extendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poner la caja de cambios en posición de ralentí.</li> </ul>
El motor gira pero no arranca	Error de manejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Seguir los pasos para arrancar el motor. (☞ pág. 41)</li> </ul>
	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. (☞)</li> </ul>
La potencia del motor es muy baja	El filtro de aire está muy sucio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sustituir el filtro de aire.</li> </ul>
	El filtro de combustible está muy sucio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comprobar la presión del combustible. (☞)</li> </ul>
	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. (☞)</li> </ul>
El motor se calienta excesivamente	Hay poco líquido refrigerante en el sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar la hermeticidad del sistema de refrigeración.</li> <li>– Comprobar el nivel de líquido refrigerante. (☞ pág. 111)</li> </ul>
	Las láminas del radiador están muy sucias	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Limpiar las láminas del radiador.</li> </ul>
	Se forma espuma en el sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vaciar el líquido refrigerante. (☞ pág. 112)</li> <li>– Llenar/purgar el sistema de refrigeración. (☞ pág. 113)</li> </ul>
	El termostato está defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar el termostato. (☞)</li> </ul>
	El fusible <b>5</b> está fundido	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad. (☞ pág. 105)</li> </ul>
	Fallo en el sistema del ventilador del radiador	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlar el sistema del ventilador del radiador. (☞)</li> </ul>
El testigo de control de fallo de funcionamiento se ilumina en amarillo	Fallo de funcionamiento en la inyección electrónica de combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. (☞)</li> </ul>
El motor se apaga durante la marcha	Falta combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Repostar combustible. (☞ pág. 49)</li> </ul>
	Fusible principal o fusible <b>3, 4 o 7</b> fundido	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sustituir el fusible principal. (☞ pág. 103)</li> <li>– Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad. (☞ pág. 105)</li> </ul>

Avería	Possible causa	Medida
El testigo de aviso del ABS se ilumina	Fusible del ABS fundido	- Sustituir los fusibles del ABS.  pág. 104)
	Número de revoluciones entre las ruedas delantera y trasera muy diferente	- Parar, desconectar el encendido y arrancar de nuevo.
	Fallo de funcionamiento del ABS	- Leer la memoria de errores con la herramienta de diagnóstico de Husqvarna Motorcycles. 
Consumo de aceite elevado	La manguera del respiradero del motor está doblada	- Tender sin dobleces o sustituir la manguera del respiradero.
	Nivel de aceite del motor excesivo	- Controlar el nivel de aceite del motor.  pág. 119)
	El aceite del motor es muy fluido (viscosidad)	- Sustituir el aceite del motor y el filtro de aceite, limpiar los tamices de aceite.   pág. 119)
El faro y la luz de posición no funcionan	El fusible <b>6</b> está fundido	- Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad.  pág. 105)
Los intermitentes, la luz de freno y la bocina no funcionan	Fusible <b>4</b> ó <b>6</b> fundido	- Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad.  pág. 105)
No se muestra la hora o es incorrecta	Fusible <b>2</b> ó <b>7</b> fundido	- Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad.  pág. 105)
Batería de 12 V descargada	No se ha apagado el encendido al estacionar el vehículo	- Cargar la batería de 12 V.  pág. 99)
	El alternador no carga la batería de 12 V	- Comprobar la tensión de carga. - Comprobar la corriente de reposo.  
No se muestra nada en el display del cuadro de instrumentos	Fusible <b>2</b> ó <b>7</b> fundido	- Cambiar los fusibles de cada grupo consumidor de electricidad.  pág. 105)
El velocímetro del cuadro de instrumentos no funciona	El ramal de cables del velocímetro está dañado o el conector está oxidado	- Controlar el ramal de cables y el conector.

## 22.1 Motor

Tipo constructivo	Motor de gasolina de 1 cilindro y 4 tiempos, refrigeración por líquido
Cilindrada	373 cm <sup>3</sup> (22,76 cu in)
Carrera del pistón	60 mm (2,36 in)
Orificio	89 mm (3,5 in)
Relación de compresión	12,54:1
Distribución	DOHC, cuatro válvulas controladas mediante una palanca de arrastre, accionamiento mediante cadena
Diámetro de la válvula de admisión	36 mm (1,42 in)
Diámetro de la válvula de escape	29 mm (1,14 in)
Juego de las válvulas de admisión en frío	0,10 ... 0,15 mm (0,0039 ... 0,0059 in)
Juego de las válvulas de escape en frío	0,15 ... 0,20 mm (0,0059 ... 0,0079 in)
Apoyo del cigüeñal	2 cojinetes deslizantes
Cojinete de la biela	Cojinete deslizante
Pistón	Metal ligero forjado
Segmentos del pistón	1 segmento de compresión, 1 segmento cónico y 1 segmento rascador
Lubricación del motor	Lubricación por circulación a presión con 2 bombas trocoidales
Desmultiplicación principal	30:80
Embrague	Embrague Antihopping en baño de aceite/con accionamiento mecánico
Caja de cambios	Cambio de garras de 6 velocidades
Desmultiplicación del cambio	
1 <sup>a</sup> marcha	12:32
2 <sup>a</sup> marcha	14:26
3 <sup>a</sup> marcha	19:27
4 <sup>a</sup> marcha	21:24
5 <sup>a</sup> marcha	23:22
6 <sup>a</sup> marcha	25:21
Preparación de la mezcla	Inyección electrónica de combustible
Equipo de encendido	Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido
Alternador	12 V, 230 W
Bujía	<b>BOSCHVR6NEU</b>
Distancia entre electrodos de la bujía	1 mm (0,04 in)
Refrigeración	Refrigeración por líquido, circulación permanente del refrigerante por la bomba de agua
Régimen de ralentí	1.400 ± 50 rpm
Ayuda de arranque	Motor de arranque

## 22.2 Pares de apriete del motor

Eyector de aceite	M5	4 Nm (3 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción del cable del estator	M5	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del estator	M5	8 Nm (5,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del sensor de detección de marchas	M5	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del sensor de revoluciones del cigüeñal	M5	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Eyector de aceite	M6	5 Nm (3,7 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tapón roscado del orificio de salida de la bomba de agua	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de enclavamiento del cambio	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la bomba de aceite	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la carcasa del motor	M6x35	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la carcasa del motor	M6x75	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la culata	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la chapa de retención del piñon de la cadena	M6	12 Nm (8,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción de la rueda dentada del piñon libre	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción del anillo de retén radial de la tapa del embrague	M6	12 Nm (8,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa de sujeción del cable bowden del embrague	M6	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la chapa del respiradero del motor	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la palanca de enclavamiento	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la protección contra salida de la cadena	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tapa de la bomba de agua	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la tapa de las válvulas	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la tapa del alternador	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la tapa del embrague	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la tapa del filtro de aceite	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)

## 22 DATOS TÉCNICOS

Tornillo de retención del cojinete	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del árbol de levas de descompresión	M6	10 Nm (7,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del carril de tensado de la cadena de distribución	M6	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del motor de arranque	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo del resorte del embrague	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del tensor de la cadena de distribución	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo del torreón del árbol de levas	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo para desbloqueo del tensor de la cadena de distribución	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tuerca del rodete de la bomba de agua	M6	8 Nm (5,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Espárrago de la brida del equipo de escape	M8	21 Nm (15,5 lbf ft)
Tapón roscado	M8	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del contraapoyo elástico del árbol de mando del cambio	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del engranaje del eje de equilibrado	M8	39 Nm (28,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca de la brida del equipo de escape	M8	21 Nm (15,5 lbf ft)
Tornillo del cojinete de la biela	M8,5x0,75	1. <sup>a</sup> etapa 31,5 Nm (23,23 lbf ft) 2. <sup>a</sup> etapa 41 Nm (30,2 lbf ft) 75°
Interruptor de la presión del aceite	M10	13 Nm (9,6 lbf ft)
Sensor de temperatura del líquido refrigerante	M10	13 Nm (9,6 lbf ft)
Tornillo de la culata	M10	1. <sup>a</sup> etapa 30 Nm (22,1 lbf ft) 2. <sup>a</sup> etapa 64 Nm (47,2 lbf ft) Rosca lubricada, apoyo de la culata engrasada
Tornillo del engranaje del árbol de levas	M10	35 Nm (25,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del rotor	M10	105 Nm (77,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tapón roscado del eje de la palanca de arrastre	M10x1	11 Nm (8,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Bujía	M12	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tuerca del disco de arrastre del embrague	M14LHx1,5	72 Nm (53,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca de la rueda dentada primaria/del piñón de la cadena de distribución	M16x1,5	150 Nm (110,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

Tapón roscado del tamiz de aceite pequeño	M17x1,5	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tapón roscado de la tapa del alternador	M18x1,5	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tapón roscado de la tapa del alternador	M24x1,5	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tapón roscado de vaciado del motor	M24x1,5	13 Nm (9,6 lbf ft)
Tuerca del piñón de accionamiento del eje de equilibrado	M28	65 Nm (47,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>

## 22.3 Cantidades de llenado


### 22.3.1 Aceite del motor

Aceite del motor	1,7 l (1,8 qt.)	Aceite del motor (SAE 15W/50) (☞ pág. 141)
------------------	-----------------	--

### 22.3.2 Líquido refrigerante

Líquido refrigerante	1,2 l (1,3 qt.)	Líquido refrigerante (☞ pág. 142)
----------------------	-----------------	-----------------------------------

### 22.3.3 Combustible

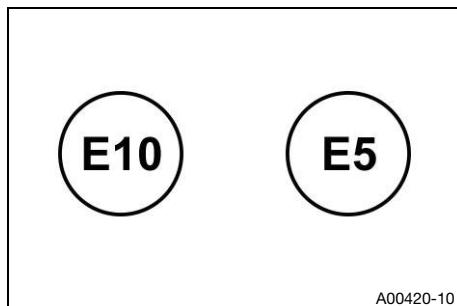

Tener en cuenta la marca en los surtidores de gasolina de la UE.

Capacidad total aproximada del depósito de combustible	9,5 l (2,51 US gal)	Gasolina súper sin plomo (ROZ 95) (☞ pág. 141)
Reserva aproximada de combustible	1,5 l (1,6 qt.)	

## 22.4 Tren de rodaje

Chasis	Bastidor de tubo formado por tubos de acero, con recubrimiento en polvo
Horquilla (EU/JP/UK/AR/CO)	<b>WP Suspension</b>
Horquilla (ASEAN/CN/PH)	<b>WP Suspension</b>
Amortiguador (EU/JP/UK/AR/CO)	<b>WP Suspension</b>
Amortiguador (ASEAN/CN/PH)	<b>WP Suspension</b>
Equipo de frenos	
Delante	Freno de disco con pinza de 4 émbolo
Detrás	Freno de disco con pinza del freno de un émbolo, disco con apoyo flotante
Recorrido de la suspensión	

## 22 DATOS TÉCNICOS

Delante	142 mm (5,59 in)
Detrás	142 mm (5,59 in)
Discos de freno - Diámetro	
Delante	320 mm (12,6 in)
Detrás	230 mm (9,06 in)
Discos de freno - Límite de desgaste	
Delante	4,5 mm (0,177 in)
Detrás	3,6 mm (0,142 in)
Presión de los neumáticos con conductor solo	
Delante	2,0 bar (29 psi)
Detrás	2,0 bar (29 psi)
Presión de los neumáticos con acompañante/carga útil completa	
Delante	2,0 bar (29 psi)
Detrás	2,2 bar (32 psi)
Transmisión secundaria	15:45
Cadena	Anillo X 5/8 x 1/4" (520)
Ángulo de la dirección	65°
Distancia entre ejes	1.357 ± 15,5 mm (53,43 ± 0,61 in)
Altura del asiento sin carga (EU/JP/UK/AR/CO)	835 mm (32,87 in)
Altura del asiento sin carga (ASEAN/CN/PH)	810 mm (31,89 in)
Peso aproximado sin combustible	151 kg (333 lb.)
Carga máxima admisible del eje delantero	135 kg (298 lb.)
Carga máxima admisible en el eje trasero	220 kg (485 lb.)
Peso total máximo admisible	355 kg (783 lb.)

### 22.5 Sistema eléctrico

Batería de 12 V	ETZ-9-BS	Tensión de la batería: 12 V Capacidad nominal: 8 Ah No precisa mantenimiento
Fusibles	75011088010	10 A
Fusibles	75011088015	15 A
Fusibles	75011088030	30 A
Faro	LED	
Luz de posición	LED	
Illuminación del cuadro de instrumentos y testigos de control	LED	
Intermitente	LED	
Luz de freno / piloto trasero	LED	
Alumbrado de la matrícula	LED	

## 22.6 Neumáticos



### Información

En este vehículo deben usarse tubos en los neumáticos tubeless.

Validez	Neumático delantero	Neumático trasero
(Opción: Ruedas de radios)	<b>110/70 R 17 M/C 54H M+S TL</b> Pirelli SCORPION RALLY STR	<b>150/60 R 17 M/C 66H M+S TL</b> Pirelli SCORPION RALLY STR
(Opción: Ruedas de fundición)	<b>110/70 R 17 M/C 54H TL</b> MRF REVZ-FD	<b>150/60 R 17 M/C 66H TL</b> MRF REVZ-D

Los neumáticos indicados representan uno de los posibles neumáticos de serie. Póngase en contacto con un concesionario autorizado o un distribuidor especialista en neumáticos cualificado para conocer los posibles fabricantes alternativos. Se deben cumplir las normativas de homologación locales vigentes, así como las especificaciones técnicas correspondientes. Encontrará más información en la sección "Servicio" en: [www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)

## 22.7 Horquilla

### 22.7.1 EU/JP/UK/AR/CO

Referencia de la horquilla	05.58.8T.32
Horquilla	<b>WP Suspension</b>
Amortiguación de la compresión	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	8 clics
Carga útil máxima	15 clics
Amortiguación de la extensión	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	8 clics
Carga útil máxima	15 clics
Índice de amortiguación	
Medio (estándar)	4,5 ... 10,7 N/mm (25,7 ... 61,1 lb/in)
Longitud del muelle con casquillo(s) de pretensado	353 mm (13,9 in)
Aceite por botella de la horquilla	440 ± 5 ml (14,88 ± 0,17 fl. oz.)
	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (☞ pág. 141)

### 22.7.2 ASEAN/CN/PH

Referencia de la horquilla	05.58.6T.17	
Horquilla	<b>WP Suspension</b>	
Aceite para la horquilla	450 ml (15,21 fl. oz.)	Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1) (☞ pág. 141)

## 22 DATOS TÉCNICOS

### 22.8 Amortiguador

#### 22.8.1 EU/JP/UK/AR/CO

Número de artículo del amortiguador	01.58.5T.32
Amortiguador	<b>WP Suspension</b>
Amortiguación de la extensión	
Confort	20 clics
Estándar	15 clics
Sport	10 clics
Carga útil máxima	10 clics
Pretensado del muelle	
Confort	5 clics
Estándar	5 clics
Sport	5 clics
Carga útil máxima	10 clics
Constante elástica	
Media (estándar)	100 ... 150 N/mm (571 ... 857 lb/in)
Longitud del muelle	180 mm (7,09 in)
Presión del gas	16 bar (232 psi)
Aceite del amortiguador	Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1) (pág. 141)

#### 22.8.2 ASEAN/CN/PH

Número de artículo del amortiguador	01.58.6T.18
Amortiguador	<b>WP Suspension</b>
Pretensado del muelle	
Estándar	2 clics

### 22.9 Pares de apriete del tren de rodaje

Abrazadera del tubo de escape	-	21 Nm (15,5 lbf ft)
Tornillo de la cubierta del faro	<b>EJOT PT® K50x12</b>	1,6 Nm (1,18 lbf ft)
Tornillo de la luz de la placa de matrícula	4,2x13	1 ... 1,5 Nm (0,7 ... 1,11 lbf ft)
Tornillo del cuadro de instrumentos	<b>EJOT PT® K50x12</b>	1,6 Nm (1,18 lbf ft)
Tornillo del cubrecadena	<b>EJOT DELTA PT® K40x12</b>	1,5 Nm (1,11 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M4	4 Nm (3 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M4	4 Nm (3 lbf ft)
Tornillo de la rueda del sensor de número de revoluciones de la rueda	M4	2 Nm (1,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del carenado trasero	M4,2x13	1,5 Nm (1,11 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)

Resto de tuercas del tren de rodaje	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo de la guía del tubo del freno	M5	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del faro en el cuadro de instrumentos	M5	1,5 ... 2 Nm (1,11 ... 1,5 lbf ft)
Tornillo de la tapa del depósito de gasolina	M5	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tornillo del compartimento de la batería	M5	4 Nm (3 lbf ft)
Tornillo del guardabarros	M5x12	4 ... 5 Nm (3 ... 3,7 lbf ft)
Tornillo del guardabarros	M5x20	1,5 ... 2 Nm (1,11 ... 1,5 lbf ft)
Tornillo del mando de las luces	M5	1,5 Nm (1,11 lbf ft)
Tornillo del piloto trasero	M5	4 ... 5 Nm (3 ... 3,7 lbf ft)
Tornillo del puño del acelerador	M5	1,5 Nm (1,11 lbf ft)
Tornillo del soporte de la placa de matrícula en la cubierta de la rueda	M5	4 ... 5 Nm (3 ... 3,7 lbf ft)
Tornillo del spoiler delantero	M5	4,5 Nm (3,32 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca de los radios	M5	4 Nm (3 lbf ft)
Tuerca del cubrecadena	M5	7 Nm (5,2 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M6	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la bomba de combustible	M6	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tornillo de la cubierta del piñón de la cadena	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo de la cubierta del triángulo del chasis	M6x12	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tornillo de la cubierta del triángulo del chasis	M6x14	4,5 Nm (3,32 lbf ft)
Tornillo de la protección contra el deslizamiento de la cadena	M6	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tornillo de la protección contra salpicaduras	M6	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tornillo de la regulación de faros	M6	6 ... 7 Nm (4,4 ... 5,2 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del asiento	M6	15 ... 18 Nm (11,1 ... 13,3 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del faro en la tija inferior	M6x20	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del faro en la tija superior	M6x35	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo de la varilla del cambio	M6	9 Nm (6,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del apoyo transversal del manillar	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del carenado delantero	M6x15	3,8 Nm (2,8 lbf ft)

## 22 DATOS TÉCNICOS

Tornillo del cilindro del freno	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del depósito de compensación del líquido de frenos del freno trasero	M6	6 Nm (4,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del faro	M6	6 ... 7 Nm (4,4 ... 5,2 lbf ft)
Tornillo del guardabarros en el anclaje inferior de la horquilla invertida	M6	9 ... 12 Nm (6,6 ... 8,9 lbf ft)
Tornillo del módulo del ABS	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tornillo del pedal de cambio del motor	M6	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tornillo del portaequipajes	M6x45	10 Nm (7,4 lbf ft)
Tornillo del sensor de número de revoluciones de la rueda	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la centralita electrónica	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tornillo del soporte de la conducción del líquido de frenos	M6	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la cubierta de la rueda en el soporte de la placa de matrícula	M6	9 Nm (6,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x16	9 Nm (6,6 lbf ft)
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M6x25	7 Nm (5,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del spoiler delantero	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tuerca de ajuste de la maneta del freno	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Tuerca de la varilla del cambio	M6	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuerca de la varilla del cambio	M6LH	6 Nm (4,4 lbf ft)
Tuerca del radiador	M6	5 Nm (3,7 lbf ft)
Tuerca del ventilador del radiador	M6	3 Nm (2,2 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Unión roscada de la chapa de sujeción del módulo de ABS	M6	7 Nm (5,2 lbf ft)
Casquillo distanciador del soporte de la placa de matrícula	M6x1	7 Nm (5,2 lbf ft)
Resto de tornillos del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M8	25 Nm (18,4 lbf ft)
Tornillo de la brida del manillar	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la sujeción del depósito de combustible	M8x12	19 Nm (14 lbf ft)
Tornillo de la sujeción del depósito de combustible	M8x45	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la tija inferior	M8	12 Nm (8,9 lbf ft)
Tornillo de la tija superior	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)

Tornillo del asidero	M8	21 Nm (15,5 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del disco de freno delantero	M8	20 Nm (14,8 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del disco de freno trasero	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del eje de la rueda delantera	M8	20 Nm (14,8 lbf ft)
Tornillo del estribo de sujeción de la batería	M8	19 Nm (14 lbf ft)
Tornillo del puente del depósito de combustible	M8	18 Nm (13,3 lbf ft)
Tornillo del puño de la horquilla	M8	15 Nm (11,1 lbf ft)
Tornillo del silenciador	M8	21 Nm (15,5 lbf ft)
Tornillo del soporte de la cubierta de la rueda en el soporte de la placa de matrícula	M8	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la guía de cables en el soporte de la placa de matrícula	M8	19 Nm (14 lbf ft)
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x18	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M8x35	19 Nm (14 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte del motor	M8	22 ... 25 Nm (16,2 ... 18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del subchasis	M8	25 Nm (18,4 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca de la corona de la cadena	M8	35 ... 38 Nm (25,8 ... 28 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo de la pinza del freno delantero	M8x1	30 Nm (22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Resto de tornillos del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Resto de tuercas del tren de rodaje	M10	45 Nm (33,2 lbf ft)
Tornillo del alojamiento del manillar	M10	21 Nm (15,5 lbf ft)
Tornillo del pedal de cambio	M10	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del pedal de freno	M10	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte de la placa de matrícula	M10x30	25 ... 30 Nm (18,4 ... 22,1 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo del soporte del reposapiés	M10	45 ... 50 Nm (33,2 ... 36,9 lbf ft)
Tornillo hueco de la conducción del líquido de frenos	M10	24 Nm (17,7 lbf ft)
Tuerca de la consola del caballete lateral	M10	35 ... 38 Nm (25,8 ... 28 lbf ft)

## 22 DATOS TÉCNICOS

Unión roscada de la suspensión del motor	M10	45 ... 50 Nm (33,2 ... 36,9 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo inferior del amortiguador	M10x1,25	51 Nm (37,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tornillo superior del amortiguador	M10x1,25	51 Nm (37,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Tuerca de los intermitentes	M10x1,25	11 Nm (8,1 lbf ft)
Tuerca del eje de la rueda trasera	M14x1,5	90 Nm (66,4 lbf ft)
Tuerca del perno del basculante	M14x1,5	100 Nm (73,8 lbf ft)
Tornillo superior de la pipa de la dirección	M16	50 ... 55 Nm (36,9 ... 40,6 lbf ft) <b>Loctite®243™</b>
Sonda lambda	M18	50 Nm (36,9 lbf ft)
Tuerca de la pipa de la dirección	M30x1	1. <sup>a</sup> etapa 50 Nm (36,9 lbf ft) 2. <sup>a</sup> etapa (soltar, en sentido antihorario) 2 vueltas 3. <sup>a</sup> etapa 5 Nm (3,7 lbf ft)

**Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)****Norma / clasificación**

- SAE (pág. 144) (SAE 2,5)

**Prescripción**

- Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

**Aceite del motor (SAE 15W/50)****Norma / clasificación**

- JASO T903 MA2 (pág. 144)
- SAE (pág. 144) (SAE 15W/50)

**Prescripción**

- Se deben utilizar exclusivamente aceites para motor conformes con las normas indicadas (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

Aceite del motor semisintético

**Proveedor recomendado**

**MOTOREX®**

- Formula 4T

**Aceite para la horquilla (SAE 4) (48601166S1)****Norma / clasificación**

- SAE (pág. 144) (SAE 4)

**Prescripción**

- Se deben utilizar exclusivamente aceites conformes con las normas indicadas (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.

**Gasolina súper sin plomo (ROZ 95)****Norma / clasificación**

- DIN EN 228 (ROZ 95)

**Prescripción**

- Se debe utilizar exclusivamente gasolina súper sin plomo conforme a la norma especificada o equivalente.
- Una proporción de hasta el 10 % de etanol (combustible E10) no supone ningún problema.

**Información**

No utilizar combustibles a base de metanol (p. ej., M15, M85 o M100) ni con una proporción de etanol superior al 10 % (p. ej., E15, E25, E85 o E100).

**Líquido de frenos DOT 4/DOT 5.1****Norma / clasificación**

- DOT

**Prescripción**

- Se debe utilizar exclusivamente líquido de frenos conforme con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

**Proveedor recomendado**

**Castrol**

- **REACT PERFORMANCE DOT 4**

**MOTOREX®**

- **Brake Fluid DOT 5.1**

### Líquido refrigerante

#### Prescripción

- Utilizar únicamente líquido refrigerante de alta calidad sin silicatos con aditivo anticorrosión para motores de aluminio. Los anticongelantes de calidad inferior e inadecuados producen corrosión, sedimentos y espuma.
- No utilizar agua pura, puesto que los requisitos, como la protección anticorrosión y las propiedades de lubricación, solo se satisfacen con el líquido refrigerante.
- Utilizar exclusivamente líquido refrigerante conforme con las especificaciones indicadas (véanse las indicaciones en la etiqueta del recipiente) y que posea las propiedades exigidas.

Protección anticongelante como mínimo hasta	-25 °C (-13 °F)
---	-----------------

El porcentaje de mezcla se debe adaptar a la protección anticongelante necesaria. Utilizar agua destilada si es preciso diluir el líquido refrigerante.

Se recomienda el uso de líquido refrigerante premezclado.

Prestar atención a las indicaciones del fabricante del líquido refrigerante respecto a la protección anticongelante, la dilución y la miscibilidad (compatibilidad) con otros líquidos refrigerantes.

#### Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- COOLANT M3.0

**Aditivo de combustible**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Fuel Stabilizer

**Agente de limpieza para cadenas**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Chain Clean

**Agente de limpieza para motocicletas**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Moto Clean

**Espray para cadenas Street**

Prescripción

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Chainlube Road Strong

**Grasa de larga duración**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Bike Grease 2000

**Limiador especial para pintura mate y brillante, piezas metálicas y de plástico**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Quick Cleaner

**Perfect Finish y pulimento de alto brillo para pintura**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Moto Shine

**Producto de conservación para pintura, metal y plástico**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Moto Protect

**Spray de aceite universal**

Proveedor recomendado

**MOTOREX®**

- Joker 440 Synthetic

### SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

### JASO T903 MA2

A causa de las distintas tendencias en el desarrollo técnico, se precisa una especificación técnica propia para las motocicletas: la norma **JASO T903 MA2**.

Anteriormente, en las motocicletas se utilizaban los aceites del motor de los turismos, ya que no existía una especificación propia para las motocicletas.

Si se exigen intervalos de mantenimiento largos para los motores de los turismos, los motores de las motocicletas logran un alto rendimiento a altas revoluciones.

En la mayoría de los motores para motocicletas, la caja de cambios y del embrague se lubrican con el mismo aceite.

La norma **JASO T903 MA2** tiene en cuenta estos requisitos específicos.

OBD	Diagnóstico de a bordo	Sistema del vehículo que controla los parámetros especificados del sistema electrónico del vehículo.
-	Easy Shift	Función del sistema electrónico del motor para cambiar a una marcha más larga y más corta sin accionar el embrague
ABS	Sistema antibloqueo	Sistema de seguridad que evita que las ruedas se bloquen al avanzar en línea recta sin la influencia de fuerzas laterales

## 27 ÍNDICE DE ABREVIATURAS

aprox.	aproximadamente
ART. N.º	Número de artículo
etc.	etcétera
N.º	Número
p. ej.	por ejemplo
v.	véase

## 28.1 Símbolos amarillos y naranjas

Los símbolos amarillos y naranjas señalan un error que requiere tomar medidas rápidamente. Los símbolos amarillos y naranjas también muestran las ayudas de conducción que están activas.

	El testigo de control de fallo de funcionamiento brilla en amarillo – El OBD ha detectado un fallo de funcionamiento en el sistema electrónico del vehículo. Estacionar respetando las normas de tráfico y contactar con un taller especializado y autorizado de Husqvarna Motorcycles.
	El testigo de aviso del ABS se ilumina en amarillo – Mensaje de estado o de error del ABS.

## 28.2 Símbolos verdes y azules

Los símbolos verdes y azules representan información.

	El testigo de control de los intermitentes parpadea en color verde al mismo ritmo que los intermitentes – El intermitente está activado.
	El testigo de control del ralentí se ilumina en verde – El cambio de marchas está en posición de ralentí.
	El testigo de control de la luz de carretera se ilumina en azul – La luz de carretera está activada.

<b>A</b>	
<b>ABS</b>	76
<b>ACC1</b>	
Delante	108
<b>ACC2</b>	
Delante	108
Detrás	108
<b>Accesorios técnicos de Husqvarna Motorcycles</b>	10
<b>Aceite del motor</b>	
Rellenar	121
Sustituir	119
<b>Agentes de servicio</b>	10
<b>Ajuste del faro</b>	
Comprobar	106
<b>Almacenamiento</b>	126
<b>Amortiguador</b>	53
Ajustar el pretensado del muelle	55
Ajustar la amortiguación de la extensión	54
<b>Arrancar el motor</b>	41
<b>Asidero</b>	21
<b>Asiento del acompañante</b>	
Montar	62
Quitar	61
<b>Asiento del conductor</b>	
Montar	62
Quitar	62
<b>Avería</b>	
Remolcaje	49
<b>B</b>	
<b>Batería de 12 V</b>	
Cargar	99
Desmontar	97
Montar	98
<b>Botellas de la horquilla</b>	
Limpiar los manguitos guardapolvo	61
<b>Botón de arranque</b>	18
<b>Botón de la bocina</b>	17
<b>C</b>	
<b>Caballlete lateral</b>	23
<b>Cadena</b>	
Comprobar	74
Controlar la suciedad	71
Limpiar	71
<b>Cambiar de marcha</b>	43
<b>Cantidad de llenado</b>	
Aceite del motor	133
<b>Carenado lateral derecho</b>	
Desmontar	65
Montar	65
<b>Carenado lateral izquierdo</b>	
Desmontar	63
Montar	64
<b>Cerradura de encendido</b>	18
<b>Cerradura del manillar</b>	18
<b>Cierre del asiento</b>	21
<b>Conducción</b>	
Ponerse en marcha	43
<b>Conector de diagnóstico</b>	107
<b>Corona de la cadena</b>	
Comprobar	74
<b>Cuadro de instrumentos</b>	
Activación y prueba	24
Advertencias	25
<b>Average Speed Trip1</b>	32
<b>Average Speed Trip2</b>	34
<b>Avg F.C. Trip 1</b>	33
<b>Avg F.C. Trip 2</b>	34
Botones de función	29
Display	28
<b>Fuel Range</b>	31
Indicador de la temperatura del líquido refrigerante	29
Indicador del nivel de combustible	28
Indicador <b>ABS</b>	30
Indicador <b>Info</b>	30
Indicador <b>ODO</b>	30
Indicador <b>TRIP 1</b>	32
Indicador <b>TRIP 2</b>	33
Recomendación para cambiar de marcha	27
<b>Service</b>	31
Testigos de control	26
<b>Time Trip 1</b>	32
<b>Time Trip 2</b>	33
Visión general	24
<b>D</b>	
<b>Datos técnicos</b>	
Amortiguador	136
Cantidades de llenado	133
Horquilla	135
Motor	130
Neumáticos	135
Pares de apriete del motor	131
Pares de apriete del tren de rodaje	136

Sistema eléctrico . . . . .	134
Tren de rodaje . . . . .	133
<b>Definición del uso</b> . . . . .	6
<b>Diagnóstico de fallos</b> . . . . .	128-129
<b>Dirección</b>	
Bloquear . . . . .	18
Desbloquear . . . . .	19
<b>Discos de freno</b>	
Comprobar . . . . .	77
<b>E</b>	
<b>Easy Shift</b> . . . . .	43
<b>Equipaje</b> . . . . .	39
<b>Estacionar</b> . . . . .	47
<b>Estado de los neumáticos</b>	
Comprobar . . . . .	94
<b>F</b>	
<b>Faro</b>	
Ajustar la distancia de alumbrado . . . . .	107
<b>Filtro de aceite</b>	
Sustituir . . . . .	119
<b>Frenar</b> . . . . .	46
<b>Frenos</b> . . . . .	46
<b>Fusible</b>	
Cambiar en cada grupo consumidor de electricidad . . . . .	105
<b>Fusible principal</b>	
Sustituir . . . . .	103
<b>Fusibles del ABS</b>	
Sustituir . . . . .	104
<b>G</b>	
<b>Garantía del fabricante</b> . . . . .	10
<b>Garantía legal</b> . . . . .	10
<b>Gomas amortiguadoras del cubo de la rueda trasera</b>	
Comprobar . . . . .	92
<b>H</b>	
<b>Herramienta de a bordo</b> . . . . .	21
<b>Holgura de la maneta del embrague</b>	
Ajustar . . . . .	117
Controlar . . . . .	117
<b>Hora</b>	
Ajustar . . . . .	36
<b>Horquilla</b> . . . . .	53
Ajustar el nivel de compresión . . . . .	53
Ajustar el nivel de extensión . . . . .	54
<b>I</b>	
<b>Imágenes</b> . . . . .	10
<b>Interruptor de los intermitentes</b> . . . . .	17
<b>Interruptor de parada de emergencia</b> . . . . .	18
<b>Interruptores</b>	
En la parte derecha del manillar . . . . .	18
En la parte izquierda del manillar . . . . .	16
<b>L</b>	
<b>Líquido de frenos</b>	
Rellenar en el freno de la rueda delantera . . . . .	78
Rellenar en el freno trasero . . . . .	81
<b>Líquido refrigerante</b>	
Sustituir . . . . .	114
Vaciar . . . . .	112
<b>M</b>	
<b>Mando de las luces</b> . . . . .	17
<b>Maneta del embrague</b> . . . . .	16
Ajustar la posición básica . . . . .	75
<b>Maneta del freno de mano</b> . . . . .	16
Ajustar la posición básica . . . . .	77
<b>Manual de instrucciones</b> . . . . .	9
<b>Medio ambiente</b> . . . . .	8
<b>Medios auxiliares</b> . . . . .	10
<b>Modo de ABS</b>	
Ajustar . . . . .	34
<b>Motocicleta</b>	
Bajar del caballete de montaje delantero . . . . .	60
Bajar del soporte de elevación trasero . . . . .	58
Levantar con el caballete de montaje delantero	59
Levantar con el soporte de elevación trasero .	58
Limpiar . . . . .	123
<b>Motor</b>	
Rodaje . . . . .	39
<b>N</b>	
<b>Nivel de aceite del motor</b>	
Controlar . . . . .	119
<b>Nivel de líquido de frenos</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera .	78
Controlar en el freno trasero . . . . .	80
<b>Nivel de líquido refrigerante</b>	
Comprobar . . . . .	109, 111
<b>Normas de trabajo</b> . . . . .	8
<b>Número de artículo del amortiguador</b> . . . . .	15
<b>Número de identificación del vehículo</b> . . . . .	14
<b>Número de la llave</b> . . . . .	14
<b>Número del motor</b> . . . . .	14
<b>O</b>	
<b>Operación en invierno</b>	
Trabajos de revisión y cuidado . . . . .	124

<b>P</b>	
<b>Parar</b>	47
<b>Pastillas de freno</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera	79
Controlar en el freno trasero	82
<b>Pedal de cambio</b>	22
Ajustar la posición básica	118
Controlar la posición básica	118
<b>Pedal del freno</b>	22
Ajustar la carrera en vacío	83
Comprobar la carrera en vacío	83
<b>Piñón de la cadena</b>	
Comprobar	74
<b>Placa de características</b>	14
<b>Portaequipaje</b>	21
<b>Portaequipajes</b>	
Desmontar	63
Montar	63
<b>Posición del manillar</b>	56
Ajustar	56
<b>Presión de los neumáticos</b>	
Comprobar	95
<b>Programa de servicio</b>	51-52
<b>Protección anticongelante</b>	
Comprobar	109
<b>Puesta en servicio</b>	
Después de un periodo de almacenamiento	127
Instrucciones para la primera puesta en servicio	38
Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio	41
<b>Pulsador de ráfagas</b>	16
<b>Puño del acelerador</b>	16
<b>R</b>	
<b>Recambios</b>	10
<b>Referencia de la horquilla</b>	15
<b>Régimen de revoluciones de cambio RPM1</b>	
Ajustar	36
<b>Régimen de revoluciones de cambio RPM2</b>	
Ajustar	37
<b>Remolcaje</b>	49
<b>Reposapiés del acompañante</b>	22
<b>Repostar</b>	
Combustible	49
<b>Ropa de protección</b>	8
<b>Rueda delantera</b>	
Desmontar	85
Montar	86
<b>Rueda trasera</b>	
Desmontar	88
Montar	89
<b>S</b>	
<b>Seguridad de funcionamiento</b>	7
<b>Seguro de las pastillas de freno</b>	
Comprobar en el freno de la rueda delantera	79
Controlar en el freno trasero	82
<b>Servicio</b>	10
<b>Servicio de atención al cliente</b>	11
<b>Sistema antibloqueo</b>	76
<b>Sistema de refrigeración</b>	109
Llenar/purgar	113
<b>Soporte de la placa de matrícula</b>	
Desmontar	66
Montar	68
<b>Spoiler delantero</b>	
Desmontar	70
Montar	71
<b>Spray reparador de pinchazos</b>	
Utilización	96
<b>T</b>	
<b>Tamices de aceite</b>	
Limpiar	119
<b>Tapón del depósito de combustible</b>	
Abrir	19
Cerrar	20
<b>Tensión de la cadena</b>	
Ajustar	73
Comprobar	72
<b>Tensión de los radios</b>	
Comprobar	96
<b>Testigos de control</b>	26
<b>Transporte</b>	48
<b>U</b>	
<b>Unidades</b>	
Ajustar	35
<b>Uso conforme a lo previsto</b>	6
<b>Uso indebido</b>	6
<b>V</b>	
<b>Vehículo con carga</b>	39
<b>Vista del vehículo</b>	
Frontal izquierda	12
Trasera derecha	13



3402694es

23.02.2023



Husqvarna Motorcycles GmbH  
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Austria  
[www.husqvarna-motorcycles.com](http://www.husqvarna-motorcycles.com)



Foto: Mitterbauer/KISKA,  
Husqvarna Motorcycles GmbH